

Bitte Prüfen Sie, Ob Die Folgenden Artikel Verfügbar Sind:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. APPLLP 8 PRO Smartwatch | *1 |
| 2. Magnetisches Ladekabel | *1 |
| 3. Handbuch Ansehen | *1 |
| 4. SIM-Kartenfach | *1 |

**Bitte Lesen Sie Die Bedienungsanleitung Vor Dem Gebrauch
Sorgfältig Durch Und Bewahren Sie Sie Sorgfältig Auf, Um
Eine Schnelle Und Korrekte Installation Und Verwendung Zu
Gewährleisten.**

1. Im Einklang Mit Dem Prinzip Der Kontinuierlichen
Verbesserung Und Optimierung Behält Sich Das Unternehmen
Das Recht Vor, Alle Im Dokument Beschriebenen
Produktinformationen Und Funktionen Ohne Vorherige
Ankündigung Zu Ändern Und Zu Verbessern.

2. Aufgrund Der Kontinuierlichen Verbesserung, Optimierung Und Aktualisierung Des Produkts Kann Der Tatsächliche Betrieb Geringfügig Von Den Oben Genannten Abweichen. Bitte Beziehen Sie Sich Auf Den Tatsächlichen Betrieb.

3. Die In Diesem Handbuch Gezeigten Produktbilder Dienen Nur Zur Veranschaulichung. Bitte Beziehen Sie Sich Auf Das Tatsächliche Produkt. Die Produktbilder Im Handbuch Dienen Nur Zur Veranschaulichung. Bitte Beziehen Sie Sich Auf Das Tatsächliche Produkt.

Anleitung Zur Installation Der Sim-Karte:

1. Dieses Gerät Unterstützt Nur Nano-Sim-Karten. Bitte Prüfen Sie Vor Der Installation Der Sim-Karte, Ob Das Vom Netzbetreiber Verwendete Netzwerkfrequenzband Mit Diesem Produkt Übereinstimmt


2. APPLLP 8 PRO-Unterstützung **(2G-/3G-/4G-Netzwerk);** Frequenzbänder sind: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41;** Die Meisten Aktuelle Basisstationen Des 2G-Netzes Wurden Nach Und Nach Geschlossen. Es Wird Empfohlen, Die Standardmäßige

4G-Netzwerk-Nano-Sim-Karte Zu Verwenden. Die Sim-Karte Muss Die Volte-Funktion Aktivieren (Für Aktivierungsmethoden Wenden Sie Sich Bitte An Den Kundendienst Oder Das Geschäftsbüro Des Betreibers).


3. APPLLP 8 PRO Watch-Sim-Karte Muss Datenverkehr Und Anrufer-Id-Funktionen Aktivieren

4. Verwenden Sie Keine Selbstschneidenden Karten Und Sim-Karten Von Virtuellen Betreibern. Die Verwendung Von Selbstschneidenden Karten Kann Die Uhr Beschädigen Oder Dazu Führen, Dass Die Karte Nicht Gelesen Werden Kann.

**Bitte Verwenden Sie Standard-Nanokarten
(Keine Cut-Karten)**

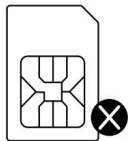

**Gewöhnliche
SIM-Karte**



**Micro-
SIM-Karte**



**Nano-
SIM-Karte**

So laden Sie Ihre Uhr auf und verursachen eine Fehlfunktion:

Bevor Sie Dieses Produkt Verwenden, Laden Sie Die Uhr Bitte 2 Stunden Lang Auf. Wenn Es Sich Nicht Einschalten Lässt, Laden Sie Das Gerät Bitte Länger Als 20 Minuten Mit Einem Ladegerät Mit 5 V/1 A Oder Höher Auf, Um Den Akku Zu Aktivieren.



Pulsante SU:

Fare Clic Sul Menu

Fare Doppio Clic Per Cambiare

Fare Clic Per Tornare

Slot Per Scheda SIM



Telecamera

Pulsante Giù:

Premere a Lungo l'Interruttore
Di Accensione;

Premere Brevemente Per
Accendere e Spegner Lo
Schermo.



Schaltflächendefinition

Oberer Schlüssel: ①. Einmal kurz auf die Wählschnittstelle drücken: Rufen Sie das Hauptmenü auf. ②. Einmal kurz auf der Hauptmenüoberfläche drücken: Return-Taste; ③.

Doppelklicken Sie zweimal: Wechseln Sie zu verschiedenen UI-Stilen. ④. Langes Drücken für 3 Sekunden: Popup-Soundanpassung.

Untere Taste: Langes Drücken für die Ein-/Ausschaltfunktion, kurzes Drücken für die Bildschirmsperrfunktion

Nach links Wischen:

Sportdaten und
Herzfrequenz



Den Bildschirm Auf
Der Hauptoberfläche
Gedrückt Halten,
Um Das Zifferblatt
Zu Wechseln



Nach Unten Wischen:

Statusleiste



Nach Rechts Wischen:

Musikplayer



Einführung in die Funktionen der Hauptseite

Nach oben schieben: Dynamischer 3D-Effekt auf dem Zifferblatt

Ablehnen: Helligkeitsanpassung, WLAN-Schalter, Bluetooth-Schalter, Verkehrsansicht, Leistungsanzeige, Flugmodus, Positionierungsschalter, Lautstärkeanpassung, Display-Verwaltung, Bildschirmumschaltung, NFC-Schalter, Entwässerungsfunktion (langes Drücken, um die sekundäre Bedienmenüoberfläche aufzurufen)

Nach rechts wischen: Kamera

Nach links wischen: Training, Herzfrequenz, Anpassung

Einführung in die Hauptmenüfunktionen

1、Telefon; 2、Einrichten; 3、Browser; 4、Rechner; 5、Kalender;
6、Adressbuch; 7、Fotoalbum; 8、Informationen; 9、Musik;
10、Stoppuhr; 11、Karte; 12、Super Energiesparen; 13、
Bereinigung mit einem Klick; 14、Uhr; 15、Videoplayer; 16、
Taschenlampe; 17、Recorder; 18、Sport; 19、Anwendungsmarkt;

20、 Entwässerung mit einem Klick; 21、 Herzfrequenzfunktion;
22、 Blutsauerstofffunktion; 23、 Benutzerhandbuch; 24、
Stileinstellungen; 25、 Wählmarkt; 26、 NFC; 27、 Schritte zählen;
28、 Atemfunktion; 29、 Ordnerverwaltung; 30、 Kamera;

Allgemeine Lösungen zur Fehlerbehebung:

Das Telefon kann die SIM-Karte nicht erkennen?

- 1). Installieren Sie eine andere SIM-Karte, um Schäden auszuschließen.
- 2). Überprüfen Sie, ob der SIM-Kartensteckplatz verschmutzt oder deformiert ist.

Die Standby-Zeit ist kurz, liegt ein Batterieproblem vor?

Die Standby-Zeit hängt von den Nutzungsgewohnheiten und der Häufigkeit des Benutzers ab. Das Gerät verfügt über ein Android-System mit umfangreichen Funktionen und leistungsstarker Konfiguration. Bei der Nutzung stromhungriger Anwendungen wie Social-Media-Anwendungen und Spielen erhöht sich der Stromverbrauch entsprechend.

Wird die Uhr leicht heiß?

Verwenden Sie Hochleistungsanwendungen über einen längeren Zeitraum. Der Prozessor erzeugt bei hohen Geschwindigkeiten viel Wärme, sodass die Oberfläche der Uhr kleiner ist und die Wärmeableitung relativ langsam ist.

Vermeiden Sie die Verwendung von Hochleistungsanwendungen über einen längeren Zeitraum.

Unterstützt es Bluetooth-Anrufe?

Nicht unterstützt. Sie müssen eine SIM-Karte installieren, um sie verwenden zu können.

GPS-Funktionsfehler?

- 1).** Bitte überprüfen Sie, ob das GPS eingeschaltet ist, und stellen Sie das GPS auf den Hochpräzisionsmodus ein.
- 2).** Wenn Sie die GPS-Funktion zum ersten Mal verwenden, verwenden Sie bitte die GPS-Positionierung in einem offenen Außenbereich.

Freundliche Tipps:

✘ Die Testergebnisse dieses Produkts dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke oder Zwecke bestimmt. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Arztes und führen Sie keine Selbstdiagnose oder -behandlung aufgrund der Behandlungsergebnisse durch.

✘ Die Uhr wird magnetisch aufgeladen. Überprüfen Sie beim Laden, ob die Magnetkontaktposition frei von Fremdkörpern und Schmutz ist. Aufgrund des Verlusts der Batterie selbst kann es bei längerer Inaktivität dazu kommen, dass sich das Produkt aufgrund der Erschöpfung der Batterie nicht einschaltet. Benutzer werden gebeten, regelmäßig jede Woche aufzuladen, um sicherzustellen, dass das Gerät normal ist. Arbeiten.

✘ Eine unsachgemäße Bedienung kann zum Einfrieren des Produkts führen. Sie können die Uhr zwangsweise neu starten, indem Sie den Netzschalter 10 Sekunden lang gedrückt halten.

✘ Die Wasserbeständigkeit ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit nachlassen. Unterstützt Händewaschen, Regen und kurzzeitiges Einweichen. Szenarien wie heiße Duschen werden nicht unterstützt.

✘ Wenn Sie beispielsweise das Mobilfunknetz nutzen, Anrufe tätigen, im Internet surfen, Videos ansehen und andere Programme mit hohem Energieverbrauch nutzen, ist der Stromverbrauch relativ hoch und das Gerät kann leicht heiß oder heiß werden, was normal ist. Wenn das Gerät einen Hochtemperaturalarm auslöst, reduzieren Sie bitte die Verwendung solcher Anwendungen mit hohem Stromverbrauch.

✘ Hinweis: Mehrere Situationen können die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen: Das Gerät wird fallen gelassen, gestoßen oder einem Stoß ausgesetzt; Es kommt mit Seifenwasser, Duschgel, Reinigungsmittel, Parfüm, Öl, heißem Wasser, Sauna und anderen Orten mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit in Kontakt.

- ✖ Durch eindringende Flüssigkeit verursachte Geräteschäden sind nicht durch die kostenlose Ersatzgarantie abgedeckt.
- ✖ Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Einige Funktionen unterscheiden sich in den entsprechenden Softwareversionen, was normal ist.

Erklärung zum Urheberrecht Dritter:

- ①. Das Urheberrecht an den lizenzierten Inhalten in diesem Produkt (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Texte, Bilder, Audio, Video oder Software usw.) liegt beim Urheberrechtsinhaber und das Unternehmen besitzt nicht die geistigen Eigentumsrechte dieser Inhalte.
- ②. Das Unternehmen hat nichts mit dem eigenen Kopieren, Installieren oder Herunterladen von Inhalten Dritter (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werke Dritter wie Text,

Bilder, Audio, Video oder Software) auf dieses Produkt oder Anhänge durch den Benutzer zu tun B. das Hochladen von Inhalten Dritter über dieses Produkt. Der Nutzer trägt sämtliche Verantwortung und Risiken, die sich aus Inhalten Dritter ergeben.

③. Das Unternehmen erbringt gegenüber den Nutzern keinerlei Dienstleistungen in Bezug auf die oben genannten Inhalte Dritter und übernimmt auch keine Verantwortung für die Rechtmäßigkeit, Qualität oder andere Aspekte dieser Inhalte.