

Si prega di verificare se sono disponibili i seguenti elementi:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Orologio intelligente APPLP 8 PRO | *1 |
| 2. Cavo di ricarica magnetico | *1 |
| 3. Guarda il manuale | *1 |
| 4. Vassoio della scheda SIM | *1 |

Si Prega Di Leggere Attentamente Il Manuale Di Istruzioni

Prima Dell'Uso e Di Conservarlo Correttamente Per

Un'Installazione e Un Utilizzo Rapidi e Corretti.

1. In Linea Con Il Principio Del Miglioramento e Dell'Ottimizzazione Continui, La Società Si Riserva Il Diritto Di Modificare e Migliorare Qualsiasi Informazione e Funzione Del Prodotto Descritta Nel Documento Senza Preavviso.

2. A Causa Del Continuo Miglioramento, Ottimizzazione e Aggiornamento Del Prodotto, Il Funzionamento Effettivo Potrebbe Essere Leggermente Diverso Da Quanto Sopra, Fare

Riferimento Al Funzionamento Reale.

3. Le Immagini Del Prodotto Mostrate In Questo Manuale Sono Solo a Scopo Illustrativo, Fare Riferimento Al Prodotto Reale. Le Immagini Del Prodotto Nel Manuale Sono Solo a Scopo Illustrativo, Fare Riferimento Al Prodotto Reale.

Istruzioni per l'installazione della scheda SIM:

1. Questo dispositivo supporta solo schede Nano SIM. Prima di installare la scheda SIM, verificare se la banda di frequenza di rete utilizzata dall'operatore di rete è compatibile con questo prodotto


2. Supporto APPLLP 8 PRO (**Rete 2G/3G/4G**); Le bande di frequenza sono: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41**; La maggior parte delle attuali stazioni base della rete 2G sono state gradualmente chiuse. Si consiglia di utilizzare la scheda Nano

SIM di rete 4G standard. La scheda SIM deve attivare la funzione Volte (per i metodi di attivazione, consultare il servizio clienti o l'ufficio commerciale dell'operatore)


3. La scheda SIM APPLLP 8 PRO Watch deve attivare le funzioni di traffico dati e ID chiamante

4. Non utilizzare carte autotaglianti e SIM card di operatori virtuali. L'uso di carte autotaglianti potrebbe danneggiare l'orologio o impedire la lettura della carta.

**Si Prega Di Utilizzare Carte Nano Standard
(Non Utilizzare Carte Tagliate)**

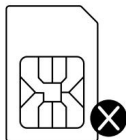

**Carta
SIM Ordinaria**




**Carta
Micro SIM**



**Carta
Nano SIM**

Come caricare e malfunzionare l'orologio:

Prima di utilizzare questo prodotto, caricare l'orologio per 2 ore. Se non è possibile accenderlo, caricare il dispositivo con un caricabatterie da 5 V/1 A o superiore per più di 20 minuti per attivare la batteria.

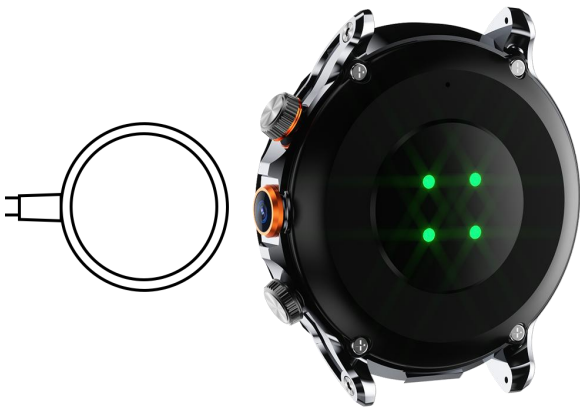

Pulsante SU:

Fare Clic Sul Menu
Fare Doppio Clic Per Cambiare
Fare Clic Per Tornare

Slot Per Scheda SIM



Telecamera

Pulsante Giù:

Premere a Lungo l'Interruttore
Di Accensione;
Premere Brevemente Per
Accendere e Spegner Lo
Schermo.



Definizione dei pulsanti

Tasto superiore: ①. Premere brevemente una volta sull'interfaccia di composizione: accedere al menu principale; ②. Premere brevemente una volta sull'interfaccia del menu principale: tasto Invio; ③. Fare doppio clic 2 volte: passa a stili di interfaccia utente diversi; ④. Premere a lungo per 3 secondi: regolazione del suono pop-up.

Tasto inferiore: premere a lungo per la funzione di accensione/spegnimento, premere brevemente per la funzione di blocco dello schermo

Scorri Verso Sinistra:
Dati Sportivi e
Frequenza Cardiaca



Tieni Premuto
Lo Schermo
Sull'Interfaccia
Principale Per
Cambiare Il Quadrante

Scorri Verso Il Basso:
Barra Di Stato



Scorri Verso Destra:
Lettore Musicale



Introduzione alle funzioni della pagina principale

Scorri verso l'alto: effetto dinamico 3D sul quadrante

Rifiuta: regolazione della luminosità, interruttore Wi-Fi, interruttore Bluetooth, visualizzazione del traffico, display di alimentazione, modalità aereo, interruttore di posizionamento, regolazione del volume, gestione display, cambio schermo, interruttore NFC, funzione di drenaggio (premere a lungo per accedere all'interfaccia del menu operativo secondario)

Scorri verso destra: Fotocamera

Scorri verso sinistra: esercizio, frequenza cardiaca, personalizzazione

Introduzione alle funzioni del menu principale

Introduzione alla funzione

1、Telefono; **2**、Configurazione; **3**、Browser; **4**、Calcolatrice;
5、Calendario; **6**、Rubrica; **7**、Album fotografico; **8**、Informazioni;
9、Musica; **10**、Cronometro; **11**、Mappa; **12**、Super risparmio

energetico; **13**、Pulizia con un clic; **14**、Orologio; **15**、Lettore video; **16**、Torcia elettrica; **17**、Registratore; **18**、Sport; **19**、Mercato delle applicazioni; **20**、Drenaggio con un clic; **21**、Funzione frequenza cardiaca; **22**、Funzione ossigeno nel sangue; **23**、Guida per l'utente; **24**、Impostazioni stile; **25**、Mercato dei quadranti; **26**、NFC; **27**、Conteggio dei passi; **28**、Funzione respiratoria; **29**、Gestione cartelle; **30**、Fotocamera;

Soluzioni comuni per la risoluzione dei problemi:

Il telefono non riconosce la scheda SIM?

- 1).** Installa un'altra scheda SIM per escludere la possibilità di danni.
- 2).** Controlla se lo slot della scheda SIM è sporco o deformato.

Il tempo di standby è breve, c'è un problema con la batteria?

Il tempo di standby dipende dalle abitudini di utilizzo e dalla frequenza dell'utente. Il dispositivo ha un sistema Android con

funzionalità avanzate e configurazione potente. Quando si utilizzano applicazioni assetate di energia come applicazioni e giochi di social media, il consumo energetico aumenterà di conseguenza.

L'orologio si surriscalda facilmente?

Utilizzare applicazioni ad alta potenza per periodi di tempo prolungati. Il processore genera molto calore quando funziona a velocità elevate, quindi la superficie dell'orologio è più piccola e la dissipazione del calore è relativamente lenta. Cerca di evitare l'uso di applicazioni ad alta potenza per periodi di tempo prolungati.

Supporta le chiamate Bluetooth?

Non supportato, è necessario installare una scheda SIM per utilizzarlo.

Guasto della funzione GPS?

1). Controlla se il GPS è acceso e imposta il GPS sulla modalità ad alta precisione.

2). Quando si utilizza la funzione GPS per la prima volta, utilizzare il posizionamento GPS in un'area esterna aperta.

Consigli gentili:

- ✖ I risultati dei test di questo prodotto sono solo di riferimento e non sono destinati ad alcun uso o base medica. Si prega di seguire le istruzioni del medico e di non autodiagnosticarsi o trattare in base ai risultati del trattamento.
- ✖ L'orologio è caricato magneticamente. Durante la ricarica, verificare che la posizione del contatto magnetico sia priva di corpi estranei e sporco. A causa della perdita della batteria stessa, l'inattività a lungo termine può causare la mancata accensione del prodotto a causa dell'esaurimento della batteria. Agli utenti viene chiesto di caricare regolarmente ogni settimana per garantire che il dispositivo sia normale. Lavoro.
- ✖ Un funzionamento improprio può causare il congelamento del prodotto. Puoi riavviare forzatamente l'orologio tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.

✖ Ad esempio, quando si utilizza la rete mobile, si effettuano chiamate, si naviga in Internet, si utilizzano video e altri programmi ad alto consumo energetico, il consumo energetico sarà relativamente elevato e la macchina potrebbe surriscaldarsi leggermente o surriscaldarsi, il che è normale. Se la macchina segnala un allarme di temperatura elevata, ridurre l'uso di applicazioni ad alto consumo energetico.

✖ La resistenza all'acqua non è permanente e può indebolirsi nel tempo. Supporta il lavaggio a mano, la pioggia e l'ammollo a breve termine. Scenari come docce calde non sono supportati.

✖ Nota: diverse situazioni possono influire sull'impermeabilità: il dispositivo viene fatto cadere, urtato o urtato; Entra in contatto con acqua saponata, gel doccia, detersivo, profumo, olio, acqua calda, sauna e altre scene ad alta temperatura e umidità elevata.

- ✖ I danni all'apparecchiatura causati dall'ingresso di liquidi non sono coperti dalla garanzia di sostituzione gratuita.
- ✖ La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza alcun preavviso. Alcune funzioni sono diverse nelle versioni software corrispondenti, il che è normale.

Dichiarazione sul copyright di terze parti:

- ①. Il copyright dei contenuti concessi in licenza in questo prodotto (inclusi ma non limitati a testo, immagini, audio, video o software, ecc.) appartiene al proprietario del copyright e la società non possiede i diritti di proprietà intellettuale di tali contenuti.

②. La Società non ha nulla a che fare con la copia, l'installazione, il download da parte dell'utente di contenuti di terze parti (inclusi ma non limitati a opere di terze parti come testo, immagini, audio, video o software) su questo prodotto o allegati, nonché come il caricamento di contenuti di terze parti tramite questo prodotto. Gli utenti si assumono tutte le responsabilità e i rischi derivanti dai contenuti di terze parti.

③. La Società non fornirà alcun servizio agli utenti rispetto ai suddetti contenuti di terzi, né si assumerà alcuna responsabilità per la legalità, la qualità o altri aspetti di tali contenuti.