

Veillez vérifier si les éléments suivants sont disponibles :

- | | |
|---|------------|
| 1. Montre intelligente APPLP 8 PRO | * 1 |
| 2. Câble de chargement magnétique | * 1 |
| 3. Regarder le manuel | * 1 |
| 4. Plateau De Carte SIM | * 1 |

Veillez lire attentivement le manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le correctement pour une installation et une utilisation rapides et correctes.

- 1.** Conformément au principe d'amélioration et d'optimisation continues, la société se réserve le droit de modifier et d'améliorer toute information produit et fonction décrite dans le document sans préavis.
- 2.** En raison de l'amélioration continue, de l'optimisation et de la mise à niveau du produit, le fonctionnement réel peut être

légèrement différent de ce qui précède. Veuillez vous référer au fonctionnement réel.

3. Les images du produit présentées dans ce manuel sont uniquement à titre d'illustration, veuillez vous référer au produit réel. Les images du produit dans le manuel sont uniquement à titre d'illustration, veuillez vous référer au produit réel.

Instructions d'installation de la carte SIM:

1. Cet appareil ne prend en charge que les cartes Nano SIM. Avant d'installer la carte SIM, veuillez vérifier si la bande de fréquence réseau utilisée par l'opérateur réseau est cohérente avec ce produit


2. Prise en charge APPLLP 8 PRO (réseau 2G/3G/4G); Les bandes de fréquences sont: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41;** La Plupart Des Stations De Base Du Réseau 2G Actuelles Ont Été Progressivement Fermées. Il Est Recommandé d'Utiliser La

Carte Nano Sim Réseau 4G Standard. La Carte Sim Doit Activer La Fonction Volte (Pour Les Méthodes d'Activation, Veuillez Consulter Le Service Client Ou Le Bureau Commercial De l'Opérateur)


3. La Carte Sim De La Montre APLLP 8 PRO Doit Activer Les Fonctions De Trafic De Données Et d'Identification De l'Appelant.

4. N'Utilisez Pas De Cartes Auto-Découpantes Et De Cartes Sim d'Opérateurs Virtuels. L'Utilisation De Cartes Auto-Découpantes Peut Endommager La Montre Ou Empêcher La Lecture De La Carte.

**Veuillez Utiliser Des Cartes Nano Standard
(n'Utilisez Pas De Cartes Découpées)**



**Carte
SIM ordinaire**




**Carte
Micro SIM**



**Carte
Nano SIM**

Comment charger et faire fonctionner votre montre en cas de dysfonctionnement:

Avant d'Utiliser Ce Produit, Veuillez Charger La Montre Pendant 2 Heures.S'Il Ne Peut Pas Être Allumé, Veuillez Charger l'Appareil Avec Un Chargeur 5 V/1 A Ou Plus Pendant Plus De 20 Minutes Pour Activer La Batterie.

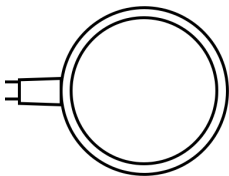

Bouton HAUT:

Cliquez Sur Le Menu
Double-Cliquez Pour Changer
Cliquez Pour Revenir

Plateau Pour
Carte SIM



Caméra

Bouton Bas:

Appuyez Longuement Sur
l'Interrupteur d'Alimentation
Un Appui Court
Allume Et Éteint l'Écran.



Définition Du Bouton

Touche Supérieure : ①. Appuyez Brièvement Une Fois Sur l'Interface De Numérotation : Entrez Dans Le Menu Principal ; ②. Appuyez Brièvement Une Fois Sur l'Interface Du Menu Principal : Touche De Retour ; ③. Double-Cliquez 2 Fois : Passez à Différents Styles d'Interface Utilisateur ; ④. Appuyez Longuement Pendant 3 Secondes : Réglage Du Son Contextuel.

Touche Inférieure : Appuyez Longuement Pour La Fonction Marche/Arrêt, Appuyez Brièvement Pour La Fonction De

Balayer Vers La Gauche:
Données Sportives Et
Fréquence Cardiaque



Appuyez Et Maintenez
l'Écran Sur l'Interface
Principale Pour
Changer Le Cadran
De La Montre

Glisser Vers Le Bas:
Barre d'État

Balayer Vers La Droite:
Lecteur De Musique

Introduction Aux Fonctions De La Page Principale

Slide Up : Effet Dynamique 3D Sur Le Cadran

Déclin : Réglage De La Luminosité, Commutateur Wifi, Commutateur Bluetooth, Vue Du Trafic, Affichage De La Puissance, Mode De Vol, Commutateur De Positionnement, Réglage Du Volume, Gestion De L'Affichage, Commutation d'Écran, Commutateur NFC, Fonction De Drainage (Appuyez Longuement Pour Accéder À L'Interface Du Menu De Fonctionnement Secondaire)

Balayez Vers La Droite : Appareil Photo

Balayez Vers La Gauche : Exercice, Fréquence Cardiaque, Personnalisation

Introduction Aux Fonctions Du Menu Principal

1、Téléphone; **2**、Configuration; **3**、Navigateur; **4**、Calculatrice;
5、Calendrier; **6**、carnet d'adresses; **7**、Album Photo; **8**、
Informations; **9**、Musique; **10**、Chronomètre; **11**、Carte;

12, Super. Économie d'Énergie; **13**, Nettoyage En Un Clic; **14**, Horloge; **15**, Lecteur vidéo; **16**, Lampe de poche; **17**, Enregistreur; **18**, Sports; **19**, Marché des applications; **20**, Drainage en un seul clic; **21**, Fonction de fréquence cardiaque; **22**, Fonction oxygène sanguin; **23**, Guide de l'utilisateur; **24**, Paramètres de style; **25**, Marché de numérotation; **26**, NFC; **27**, Compter les pas; **28**, Fonction respiratoire; **29**, Gestion des dossiers; **30**, Appareil photo;

Solutions de dépannage courantes :

Le téléphone ne peut pas reconnaître la carte SIM ?

- 1).** Installez une autre carte SIM pour exclure la possibilité de dommages.
- 2).** Vérifiez si la fente pour carte SIM est sale ou déformée.

Le temps de veille est court, y a-t-il un problème de batterie?

Le temps de veille dépend des habitudes et de la fréquence

d'utilisation de l'utilisateur. L'appareil dispose d'un système Android avec des fonctionnalités riches et une configuration puissante. Lors de l'utilisation d'applications gourmandes en énergie telles que les applications de médias sociaux et les jeux, la consommation d'énergie augmentera en conséquence.

La montre chauffe-t-elle facilement ?

Utilisez des applications haute puissance pendant des périodes prolongées. Le processeur génère beaucoup de chaleur lorsqu'il fonctionne à des vitesses élevées, de sorte que la surface de la montre est plus petite et la dissipation thermique est relativement lente. Essayez d' éviter d' utiliser des applications haute puissance pendant des périodes prolongées.

Est-il compatible avec les appels Bluetooth ?

Non pris en charge, vous devez installer une carte SIM pour l'utiliser.

Échec de la fonction GPS ?

- 1). Veuillez vérifier si le GPS est allumé et régler le GPS en mode haute précision.
- 2). Lorsque vous utilisez la fonction GPS pour la première fois, veuillez utiliser le positionnement GPS dans une zone extérieure ouverte.

Conseils aimables:

- ✖ Les résultats des tests de ce produit sont uniquement à titre de référence et ne sont pas destinés à un usage ou à une base médicale. Veuillez suivre les instructions du médecin et ne pas vous auto-diagnostiquer ni traiter en fonction des résultats du traitement.
- ✖ La montre est chargée magnétiquement. Lors du chargement, vérifiez que la position du contact magnétique est exempte de corps étrangers et de saleté. En raison de la perte de la batterie elle-même, une inactivité à long terme peut

empêcher le produit de s'allumer en raison de l'épuisement de la batterie. Les utilisateurs sont invités à charger régulièrement chaque semaine pour s'assurer que l'appareil est normal. Travail.

✖ Un fonctionnement incorrect peut provoquer le gel du produit. Vous pouvez redémarrer la montre de force en appuyant et en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes.

✖ Par exemple, lorsque vous utilisez le réseau mobile, passez des appels, surfez sur Internet, vidéo et autres programmes à forte consommation d'énergie, la consommation d'énergie sera relativement importante et la machine peut devenir légèrement chaude ou chaude, ce qui est normal. Si la machine déclenche une alarme de température élevée, veuillez réduire l'utilisation de ces applications à forte consommation d'énergie.

✘ La résistance à l' eau n' est pas permanente et peut s' affaiblir avec le temps. Prend en charge le lavage des mains, la pluie et le trempage à court terme. Les scénarios tels que les douches chaudes ne sont pas pris en charge.

✘ Remarque : plusieurs situations peuvent affecter l'étanchéité : l'appareil est tombé, heurté ou impacté ; Il entre en contact avec de l'eau savonneuse, du gel douche, du détergent, du parfum, de l'huile, de l'eau chaude, du sauna et d'autres scènes à haute température et haute humidité.

✘ Les dommages à l'équipement causés par la pénétration de liquide ne sont pas couverts par la garantie de remplacement gratuite.

✘ Notre société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis. Certaines fonctions sont différentes dans les versions logicielles correspondantes, ce qui est normal.

Déclaration de droits d'auteur de tiers :

①. Les droits d'auteur du contenu sous licence de ce produit (y compris, mais sans s'y limiter, les textes, images, audio, vidéo ou logiciels, etc.) appartiennent au propriétaire des droits d'auteur et la société ne possède pas les droits de propriété intellectuelle de ces contenus.

②. La Société n'a rien à voir avec la copie, l'installation, le téléchargement par l'utilisateur de contenu tiers (y compris, mais sans s'y limiter, des œuvres tierces telles que du texte, des images, de l'audio, de la vidéo ou des logiciels) sur ce produit ou des pièces jointes, ainsi que comme le téléchargement de contenu tiers via ce produit. , les utilisateurs supportent toutes les responsabilités et risques découlant du contenu de tiers.

③. La Société ne fournira aucun service aux utilisateurs en ce qui concerne les contenus tiers mentionnés ci-dessus, ni n'assumera aucune responsabilité quant à la légalité, la qualité ou d'autres aspects de ces contenus.