

Verifique se os seguintes itens estão disponíveis:

- | | |
|--|-----------|
| 1.Relógio inteligente APPLP 8 PRO | *1 |
| 2.Cabo de carregamento magnético | *1 |
| 3.Manual de relógio | *1 |
| 4.Bandeja do cartão SIM | *1 |

Leia cuidadosamente o manual de instruções antes de usar e guarde-o adequadamente para instalação e uso rápidos e corretos.

- 1.** De acordo com o princípio de melhoria e otimização contínua, a empresa reserva-se o direito de modificar e melhorar quaisquer informações e funções do produto descritas no documento sem aviso prévio.
- 2.** Devido à melhoria contínua, otimização e atualização do produto, a operação real pode ser um pouco diferente do acima, consulte a operação real.

3. As imagens do produto mostradas neste manual são apenas para ilustração, por favor, consulte o produto real. As imagens do produto no manual são apenas para ilustração, por favor, consulte o produto real.

Instruções de instalação do cartão SIM:

1. Este dispositivo suporta apenas cartões Nano SIM. Antes de instalar o cartão SIM, verifique se a banda de frequência da rede usada pelo operador de rede é consistente com este produto


2. Suporte APPLLP 8 PRO (**rede 2G/3G/4G**); As bandas de frequência são: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41;** A maioria das atuais estações base de rede 2G foram gradualmente fechadas. É recomendado para usar o cartão SIM Nano de rede 4G padrão. O cartão SIM precisa ativar a função Volte (para o

método de ativação, consulte o atendimento ao cliente ou escritório de negócios do operador)


3. O cartão SIM do relógio APPLL 8 PRO precisa ativar o tráfego de dados e as funções de ID do chamador

4. Não use cartões de corte automático e cartões SIM de operadores virtuais. O uso de cartões de corte automático pode danificar o relógio ou fazer com que o cartão não seja lido.

**Use um cartão Nano padrão
(não use cartões cortados)**

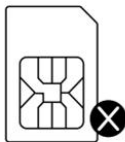

Comum
Cartão SIM




Micro
Cartão SIM



Nano
Cartão SIM

Como carregar e falhar o relógio:

Antes de usar este produto, por favor, carregue o relógio por 2 horas. Se não puder ser ligado, carregue o dispositivo com um carregador de 5V/1A ou mais por mais de 20 minutos para ativar a bateria.

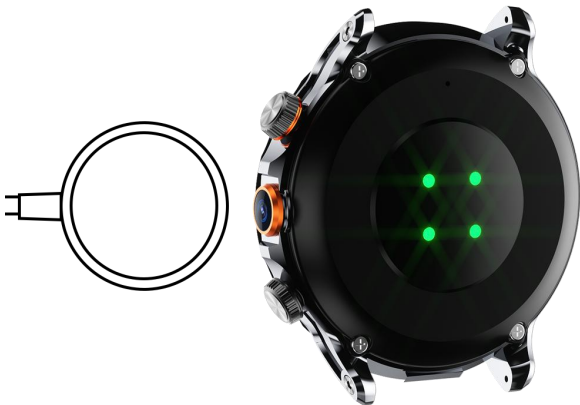

Botão PARA CIMA:

Clique No Menu

Clique Duas Vezes Para Mudar

Clique Para Retornar

Slot Para Cartão SIM



Câmera

Botón Abajo:

Pressione Longamente o Botão

Liga / Desliga;

Pressione Rapidamente Para
Ligar e Desligar a Tela.



Definição de botão

Tavel superior: ①. Pressione curto uma vez na interface de discagem: entre no menu principal; ②. Pressione curto uma vez na interface do menu principal: tecla de retorno; ③. Clique duas vezes 2 vezes: mude para diferentes estilos de UI; ④. Pressione longo por 3 segundos: ajuste de som pop up.

Tecla inferior: pressione longa para ligar/desligar a função, pressione curta para bloquear a tela

Deslize Para a Esquerda:

Dados Esportivos e Frequência Cardíaca



Pressione e Segure a Tela Na Interface Principal Para Mudar o Mostrador Do Relógio



Deslize Para Baixo:
Barra De Status



**Deslize Para
a Direita:**
Reprodutor
De Música



Introdução à função da página principal

Deslizando para cima: efeito dinâmico 3D no mostrador

Decessão: Ajuste De Brilho, Interruptor Wifi, Interruptor Bluetooth, Visualização De Tráfego, Exibição De Energia, Modo De Voo, Interruptor De Posicionamento, Ajuste De Volume, Gerenciamento De Exibição, Comutação De Tela, Interruptor Nfc, Função De Drenagem (Pressione Muito Tempo Para Entrar Na Interface Do Menu De Operação Secundária)

Deslize para a direita: Câmera

Deslize Para a Esquerda: Exercício, Frequência Cardíaca, Personalização

Introdução à Função Do Menu Principal

1、Telefone; **2**、Configuração; **3**、Navegador; **4**、Calculadora; **5**、Calendário; **6**、Catálogo De Endereços; **7**、Álbum; **8**、Informações; **9**、Música; **10**、Cronógrafo; **11**、Mapa; **12**、Economia De Energia Super; **13**、Limpeza De Um Clique; **14**、

Relógio; 15、 Leitor De Vídeo; 16、 Lanterna; 17、 Gravador; 18、 Esportes; 19、 Mercado De Aplicativos; 20、 Drenagem Com Um Clique; 21、 Função De Frequência Cardíaca; 22、 Função De Oxigênio No Sangue; 23、 Guia Do Usuário; 24、 Configuração De Estilo; 25、 Mercado De Discagem; 26、 NFC; 27、 Etapas De Contagem; 28、 Função Respiratória; 29、 Gerenciamento De Pastas; 30、 Câmera;

Soluções comuns de solução de problemas:

O telefone não pode reconhecer o cartão Sim?

- 1). Instale outro cartão Sim para descartar a possibilidade de dano.
- 2). Verifique se o slot de cartão Sim está sujo ou deformado.

O tempo de espera é curto, há um problema com a bateria?

O tempo de espera depende dos hábitos de uso e frequência do usuário. O dispositivo tem sistema Android com recursos ricos e configuração poderosa. Ao usar aplicativos com fome

de energia, como aplicativos de mídia social e jogos, o consumo de energia aumentará de acordo.

O relógio fica quente facilmente?

Use aplicações de alta potência para períodos prolongados de tempo. O processador gera um monte de calor quando executa em altas velocidades, portanto, a superfície do relógio é menor e a dissipação de calor é relativamente lenta. Tente evitar usar aplicações de alta potência para períodos prolongados de tempo.

Ele suporta chamadas Bluetooth?

Não suportado, você precisa instalar um cartão Sim para usá-lo.

Falha na função GPS?

- 1).** Verifique se o GPS está ligado e configure o GPS para o modo de alta precisão.
- 2).** Ao usar a função GPS pela primeira vez, por favor, use o

posicionamento GPS em uma área ao ar livre aberta.

Dicas de gentileza:

- ✖ Os resultados dos testes deste produto são apenas para referência e não são destinados a qualquer uso ou base médica. Por favor, siga as instruções do médico e não se autodiagnosticar ou tratar com base nos resultados do tratamento.
- ✖ O relógio é carregado magnéticamente. Ao carregar, verifique se a posição de contato magnético está livre de objetos estranhos e sujeira. Devido à perda da bateria em si, a inatividade a longo prazo pode fazer com que o produto falhe para ligar devido ao esgotamento da bateria. Os usuários são solicitados a cobrar regularmente todas as semanas para garantir que o dispositivo é normal. Trabalhe.
- ✖ Nossa empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem nenhum aviso prévio. Algumas funções são

diferentes nas versões de software correspondentes, o que é normal.

✖ Operação inadequada pode fazer com que o produto congele. Você pode reiniciar com força o relógio pressionando e segurando o botão de energia por 10 segundos.

Por exemplo, ao usar uma rede móvel, fazer chamadas, navegar na Internet, vídeo e outros programas de alta energia, o consumo de energia será relativamente grande e a máquina pode se tornar um pouco quente ou quente, o que é normal. Se a máquina prompte um alarme de alta temperatura, reduza o uso de tais aplicações de alto consumo de energia.

A resistência à água não é permanente e pode diminuir com o tempo. Suporta lavagem das mãos, chuva e imersão de curto prazo. Cenários como chuveiros quentes não são suportados.

Nota: Várias situações podem afetar a impermeabilidade: o dispositivo é cair, golpeado ou impactado; Ele entra em

contato com água sabonada, gel de chuveiro, detergente, Perfume, óleo, água quente, sauna e outras cenas de alta temperatura e alta umidade.

✖ Os danos ao equipamento causados pela entrada de líquido não são cobertos pela garantia de substituição gratuita.

Declaração de direitos autorais de terceiros:

①. Os direitos autorais do conteúdo licenciado neste produto (incluindo, entre outros, texto, imagens, áudio, vídeo ou software, etc.) pertencem ao proprietário dos direitos autorais e a empresa não possui os direitos de propriedade intelectual desses conteúdos.

②. A Empresa não tem nada a ver com a cópia, instalação, download de conteúdo de terceiros pelo próprio usuário (incluindo, entre outros, trabalhos de terceiros, como texto, imagens, áudio, vídeo ou software) para este produto ou anexos, também como o upload de conteúdo de terceiros

através deste produto. , os usuários assumem todas as responsabilidades e riscos decorrentes do conteúdo de terceiros.

③. A Empresa não fornecerá quaisquer serviços aos usuários com relação ao conteúdo de terceiros mencionado acima, nem assumirá qualquer responsabilidade pela legalidade, qualidade ou outros aspectos desses conteúdos.