

Sila Semak Jika Item Berikut Tersedia:

APPLLP 8 PRO Jam Tangan Pintar *1

Kabel Pengecasan Magnet *1

Manual Jam Tangan *1

Pemutar Skru Slot Kad SIM *1

Sila baca manual arahan dengan teliti sebelum digunakan dan simpan dengan betul untuk pemasangan dan penggunaan yang cepat dan betul.

1. Selaras Dengan Prinsip Penambahbaikan Dan Pengoptimuman Berterusan, Syarikat Memelihara Hak Untuk Mengubah Suai Dan Menambah Baik Sebarang Maklumat dan Fungsi Produk Yang Diterangkan Dalam Dokumen Tanpa Notis Terdahulu.

2. Disebabkan Penambahbaikan Berterusan, Pengoptimuman Dan Naik Taraf Produk, Operasi Sebenar Mungkin Sedikit Berbeza Dari Di Atas, Sila Rujuk Operasi Sebenar.

3. Gambar Produk Yang Ditunjukkan Dalam Manual Ini Adalah Untuk Ilustrasi Sahaja, Sila Rujuk Produk Sebenar. Gambar Produk Dalam Manual Adalah Untuk Ilustrasi Sahaja, Sila Rujuk Produk Sebenar.

Arahan Pemasangan Kad SIM:

1. Peranti ini hanya menyokong kad SIM Nano. Sebelum memasang kad SIM, sila semak sama ada jalur frekuensi rangkaian yang digunakan oleh pengendali rangkaian adalah konsisten dengan produk ini


2. Sokongan APPLLP 8 PRO **(Rangkaian 2G / 3G / 4G);**
Frequency Bands Are: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41;** Kebanyakan Stesen Pangkalan Rangkaian 2G Semasa Telah Ditutup Secara

Berperingkat. Adalah Disyorkan Untuk Menggunakan Kad SIM Nano Rangkaian 4G Standard. Kad SIM Perlu Mengaktifkan Fungsi Volte (Untuk Kaedah Pengaktifan, Sila Rujuk Perkhidmatan Pelanggan atau Pejabat Perniagaan Operator)


3. Kad SIM Jam Tangan APPLLP 8 PRO Perlu Mengaktifkan Trafik Data Dan Fungsi ID Pemanggil

4. Jangan gunakan kad potong sendiri dan kad SIM daripada pengendali maya. Menggunakan kad potong sendiri boleh merosakkan jam tangan atau menyebabkan kad tidak dibaca.

**Sila Gunakan Kad Nano Standard
(Jangan Gunakan Kad Potong)**



**Kad
SIM Biasa**




**Kad
SIM Mikro**



**Kad
SIM Nano**

Cara Mengecas Dan Mengganggu Jam Tangan Anda:

Sebelum Menggunakan Produk Ini, Sila Cas Jam Tangan Selama 2 Jam. Jika Ia Tidak Boleh Dihidupkan, Sila Caskan Peranti Dengan Pengecas 5V/1A Atau Lebih Tinggi Selama Lebih 20 Minit Untuk Mengaktifkan Bateri

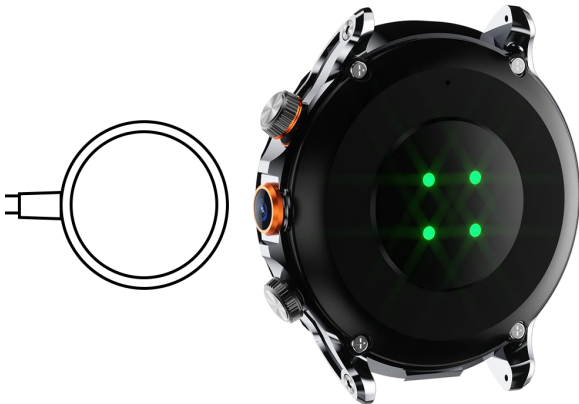

Butang ATAS:

Klik Menu

Klik Dua Kali Untuk Bertukar

Klik Untuk Kembali

Slot Kad Sim



Kamera

Butang Bawah:

Tekan Lama Suis Kuasa;

Tekan Pendek Untuk

Menghidupkan dan Mematikan
Skrin.



Definisi Butang

Kunci Atas: ①. Tekan Pendek Sekali Pada Antara Muka Dail: Masukkan Menu Utama; ②. Tekan Pendek Sekali Pada Antara Muka Menu Utama: Kekunci Kembali; ③. Klik Dua Kali 2 Kali: Tukar Kepada Gaya Ui Berbeza; ④. Tekan Lama Selama 3 Saat: Pelarasan Bunyi Pop Up.

Kekunci Bawah: Tekan Lama Untuk Fungsi Hidup/Mati Kuasa, Tekan Pendek Untuk Fungsi Kunci Skrin

Leret Ke Kiri:
Data Sukan Dan
Kadar Denyutan Jantung

Tekan Dan Tahan
Skrin Pada Antara
Muka Utama Untuk
Menukar Muka Jam

Slaid Ke Bawah:
Bar Status

Leret ke Kanan:
Pemain Muzik



Pengenalan Fungsi Halaman Utama

Slaid Ke Atas: Kesan dinamik 3D pada dail

Tolak: Pelarasan Kecerahan, Suis Wifi, Suis Bluetooth, Paparan Trafik,

Paparan Kuasa, Mod Penerbangan, Suis Kedudukan, Pelarasan Kelantangan, Pengurusan Paparan, Penukaran Skrin, Suis NFC, Fungsi Saliran (Tekan Lama Untuk Masuk ke Antara Muka Menu Operasi Kedua)

Leret ke Kanan: Kamera

Leret ke Kiri: Senaman, Degupan Jantung, Penyesuaian Main Menu

Pengenalan Fungsi

1、Telefon; **2**、Sediakan; **3**、Pelayar; **4**、Kalkulator; **5**、Kalendar;
6、Buku Alamat; **7**、Album Foto; **8**、Maklumat; **9**、Muzik;
10、Jam randik; **11**、Peta; **12**、Penjimatan Kuasa Super; **13**、Pembersihan Satu Klik; **14**、Jam; **15**、Pemain Video; **16**、Lampu

suluh; **17**、perakam;**18**、Sukan; **19**、Pasaran Aplikasi; **20**、Saliran Dengan Satu Klik; **21**、Fungsi Denyutan Jantung; **22**、Fungsi Oksigen Darah; **23**、Panduan Pengguna; **24**、Tetapan Gaya; **25**、Pasaran Dail; **26**、NFC; **27**、Kira Langkah ; **28**、Fungsi Pernafasan; **29**、Pengurusan Folder; **30**、Kamera;

Penyelesaian Penyelesaian Masalah Biasa:

Telefon Tidak Dapat Mengecam Kad Sim?

1). Semak Sama ada Slot Sim Kad Kotor Atau Cacat.

Masa Bersedia Singkat, Adakah Terdapat Masalah Bateri?

Masa Siap Sedia Bergantung Pada Tabiat Dan Kekerapan Penggunaan Pengguna. Peranti Mempunyai Sistem Android Dengan Ciri Kaya Dan Konfigurasi Berkuasa. Apabila Menggunakan Aplikasi Kehausan Kuasa Seperti Aplikasi Media Sosial Dan Permainan, Penggunaan Kuasa Akan Meningkatkan Sehubungan itu.

2). Pasang Kad Sim Lain Untuk Menolak Kemungkinan Kerosakan.

Adakah Jam Tangan Mudah Panas?

Gunakan Aplikasi Kuasa Tinggi Untuk Tempoh Masa Lanjutan. Pemproses Menghasilkan Banyak Haba Apabila Berlari Pada Kelajuan Tinggi, Jadi Permukaan Jam Tangan Lebih Kecil Dan Pelepasan Haba Agak Lambat. Cuba Elakkan Menggunakan Aplikasi Kuasa Tinggi Untuk Tempoh Masa Berpanjangan.

Adakah Ia Menyokong Panggilan Bluetooth?

Tidak Disokong, Anda Perlu Memasang Kad Sim Untuk Menggunakannya.

Kegagalan Fungsi GPS?

1). Sila Periksa Sama Ada Gps Dihidupkan Dan Tetapkan Gps Kepada Mod Ketepatan Tinggi.

2). Apabila Menggunakan Fungsi Gps Buat Kali Pertama, Sila Gunakan Kedudukan Gps Di Kawasan Luar Terbuka.

Tip Baik:

- ✖ Keputusan Ujian Produk Ini Adalah Untuk Rujukan Sahaja Dan Tidak Bertujuan Untuk Sebarang Kegunaan Atau Asas Perubatan. Sila Ikut Arahan Doktor Dan Jangan Diagnosis Sendiri Atau Rawat Berdasarkan Keputusan Rawatan.
- ✖ Jam Tangan Dicas Secara Magnet. Semasa Mengecas, Periksa Kedudukan Sentuhan Magnetik Bebas Daripada Objek Asing Dan Kotoran. Disebabkan Kehilangan Bateri Sendiri, Ketidakaktifan Jangka Panjang Mungkin Menyebabkan Produk Gagal Dihidupkan Kerana Keletihan Bateri. Pengguna Diminta Mengecas Secara Tetap Setiap Minggu Untuk Memastikan Peranti Normal. Kerja.
- ✖ Operasi Yang Tidak Betul Boleh Menyebabkan Produk Membeku. Anda Boleh Memulakan Semula Jam Tangan Secara Paksa Dengan Menekan Dan Menahan Butang Kuasa Selama 10 Saat.

✘ Rintangan Air Tidak Kekal Dan Mungkin Melemah Lama-Kelamaan. Menyokong Basuh Tangan, Hujan Dan Rendaman Jangka Pendek. Senario Seperti Pancuran Air Panas Tidak Disokong.

✘ Sebagai Contoh, Apabila Menggunakan Rangkaian Mudah Alih, Membuat Panggilan, Melayari Internet, Video Dan Program Penggunaan Tenaga Tinggi Lain, Penggunaan Kuasa Akan Agak Besar, Dan Mesin Mungkin Menjadi Sedikit Panas Atau Panas, Itu Biasa. Jika Mesin Menggesa Penggera Suhu Tinggi, Sila Kurangkan Penggunaan Aplikasi Penggunaan Kuasa Tinggi Begitu.

✘ Nota: Beberapa Situasi Mungkin Menjejaskan Kalis Air: Peranti Terjatuh, Terlanggar Atau Terkena; Ia Bersentuhan Dengan Air Sabun, Gel Mandian, Detergen, Minyak Wangi, Minyak, Air Panas, Sauna Dan Pemandangan Suhu Tinggi Dan Kelembapan Tinggi Yang Lain.

✖ Kerosakan Peralatan Yang Disebabkan Oleh Masuk Cecair Tidak Dilindungi Oleh Waranti Gantian Percuma.

✖ Syarikat Kami Memelihara Hak Untuk Mengubah Suai Kandungan Manual Ini Tanpa Notis Terdahulu. Beberapa Fungsi Berbeza Dalam Versi Perisian Sepadan, Yang Biasa.

Penyata Hak Cipta Pihak Ketiga:

①. Hak Cipta Kandungan Berlesen Dalam Produk Ini (Termasuk Tetapi Tidak Terhad Kepada Teks, Gambar, Audio, Video Atau Perisian, Dll.) Adalah Milik Pemilik Hak Cipta, Dan Syarikat Tidak Memiliki Hak Harta Intelek Kandungan Ini.

②. Syarikat Tidak Mempunyai Kaitan Dengan Penyalinan, Pemasangan, Muat Turun Kandungan Pihak Ketiga Oleh Pengguna Sendiri (Termasuk Tetapi Tidak Terhad Kepada Kerja Pihak Ketiga Seperti Teks, Gambar, Audio, Video Atau Perisian) Kepada Produk Atau Lampiran Ini, Serta Sebagai Memuat Naik

Kandungan Pihak Ketiga Melalui Produk Ini. Pengguna Memikul Semua Tanggungjawab Dan Risiko Yang Timbul Daripada Kandungan Pihak Ketiga.

③. Syarikat Tidak Akan Menyediakan Apa-Apa Perkhidmatan Kepada Pengguna Berkenaan Dengan Kandungan Pihak Ketiga Yang Disebutkan Di Atas, Mahupun Memikul Sebarang Tanggungjawab Untuk Kesahihan, Kualiti Atau Aspek Lain Kandungan Ini.