


ARMOR PAD 4 ULTRA SERIES

USER MANUAL

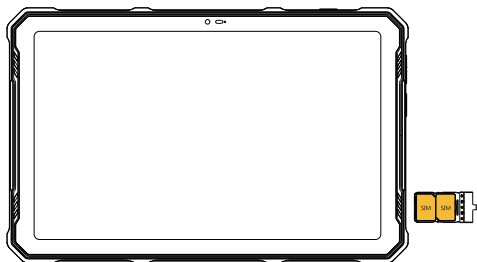

Instruction for Card Installation

Micro SD/Nano-SIM/Nano-SIM

Network Bands

GSM: B2/3/5/8

WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19


CDMA: BC0/BC1/BC10

LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71

LTE-TDD: B34/38/39/40/41

5G NR Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79

1.Device Layout

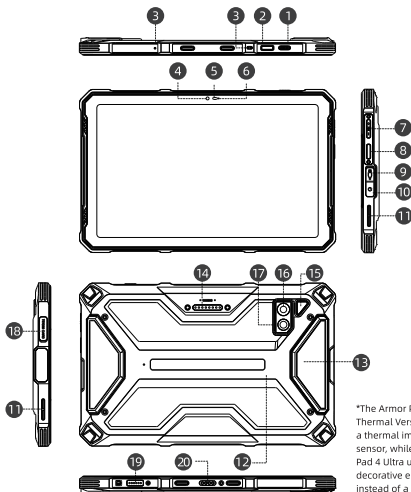

*The Armor Pad 4 Ultra Thermal Version features a thermal imaging sensor, while the Armor Pad 4 Ultra uses a decorative element instead of a real camera.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1-Customized Button | 11-Box Speaker |
| 2-Versatile LED Light Button | 12-NFC |
| 3-Microphone | 13-Versatile LED Light |
| 4-Front Camera | 14-Extended Sound Connector |
| 5-Light Sensor | 15-Flash |
| 6-LED Indicator Light | 16-Rear Camera |
| 7-Volume Button | 17-Thermal Imaging Sensor/ Camera Embellishment* |
| 8-Power Key/Side Fingerprint Sensor | 18-Nano-SIM/Micro SD Slot |
| 9-Type-C Charging Port | 19-uSmart Expansion Connector |
| 10-3.5mm Headphone Jack | 20-Pogo Pin |

2.GETTING STARTED

2.1 Charging the battery

Connect the supplied USB cable to the Type-C connector of the tablet. Connect the cable to the adapter and the adapter to the mains. The tablet begins to charge and the battery indicator is shown on the screen.


2.2 Long press the ON / OFF button to start.




WARNING:

Charge the battery fully during the first charge and prior to first use.


3.Contained in the box

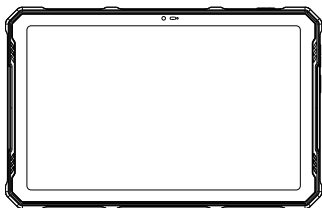

Tablet



Charger




Type-C



Quick Start Guide

1.BESCHREIBUNG DES GERÄTES

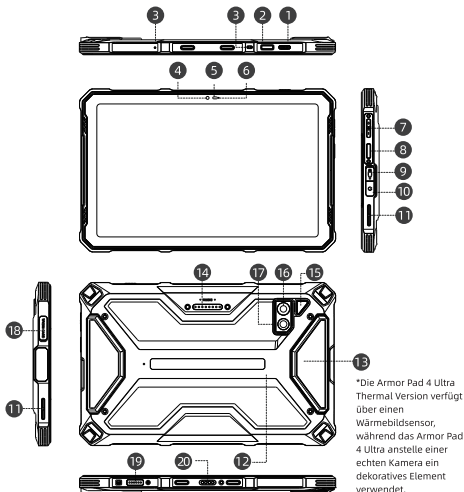

1-Benutzerdefinierte Taste

2-Vielseitige LED-Licht-Taste

3-Mikrofon

4-Frontkamera

5-Lichtsensor

6-LED-Anzeigeleuchte

7-Lautstärketaste

8-Ein-/Aus-Taste/Seitlicher Fingerabdrucksensor

9-Typ-C-Ladeanschluss

10-3,5-mm-Kopfhöreranschluss

11-Boxenlautsprecher

12-NFC

13-Vielseitige LED-Leuchte

14-Erweiterter Soundanschluss

15-Blitz

16-Rückkamera

17-Wärmebildsensor/ Kameraverschönerung*

18-Nano-SIM/Micro-SD-Steckplatz

19-uSmart-Erweiterungsanschluss

20-Pogo Pin

2. ERSTE SCHRITTE

2.1 Aufladen des Akkus

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den Typ-C-Anschluss des Tablets an. Verbinden Sie das Kabel mit dem Adapter und den Adapter mit dem Stromnetz.

Das Tablet beginnt zu laden und die Akkuanzeige wird auf dem Bildschirm angezeigt.


2.2 Drücken Sie zum Starten lang die Taste EIN / AUS.



WARNUNG:

Laden Sie den Akku beim ersten Aufladen und vor der ersten Verwendung vollständig auf.


3. Enthalten in der Box

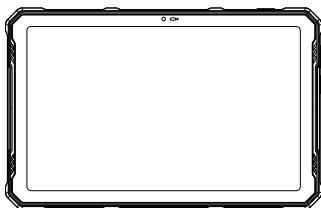

Tablette



Ladegerät




Type-C



Schnellstartanleitung

1.DESCRPTION DE L'UINT

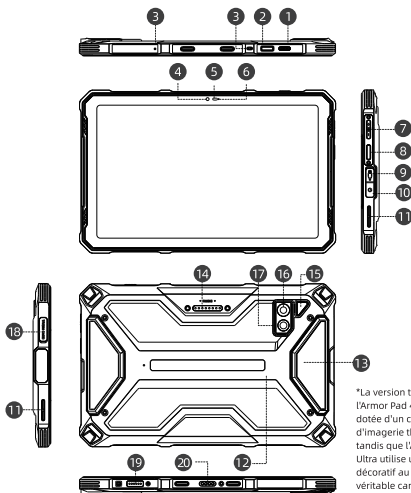

*La version thermique de l'Armor Pad 4 Ultra est dotée d'un capteur d'imagerie thermique, tandis que l'Armor Pad 4 Ultra utilise un élément décoratif au lieu d'une véritable caméra.

1-Bouton personnalisable

2-Bouton lumineux LED polyvalent

3-Microphone

4-Caméra frontale

5-Capteur de lumière

6-Voyant LED

7-Bouton de volume

8-Bouton d'alimentation/capteur d'empreinte digitale latéral

9-Port de charge de type C

10-Prise casque 3,5 mm

11-Haut-parleur

12-NFC

13-Lumière LED polyvalente

14-Connecteur audio étendu

15-Flash

16-améra arrière

17-Capteur d'imagerie thermique/embellissement de caméra*

18-Emplacement pour carte nano-SIM/micro-SD

19-Connecteur d'extension uSmart

20-Épingle Pogo

2.COMMENCER

2.1Charger la batterie

Connectez le câble USB fourni au connecteur Type-C de la tablette. Connectez le câble à l'adaptateur et l'adaptateur au secteur. La tablette commence à se charger et l'indicateur de batterie s'affiche à l'écran.


2.2 Appuyez longuement sur le bouton Allumez / Éteignez pour démarrer



ATTENTION:

Chargez complètement la batterie lors de la première charge et avant la première utilisation.


3.L'emballage du produit

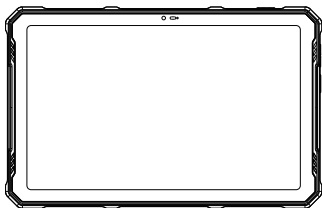

Tablette



Chargeur




Type-C



Guide de
démarrage rapide

1.DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

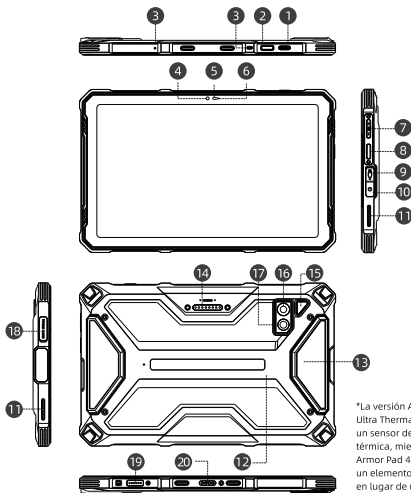

*La versión Armor Pad 4 Ultra Thermal cuenta con un sensor de imagen térmica, mientras que Armor Pad 4 Ultra utiliza un elemento decorativo en lugar de una cámara real.

1-Botón personalizable

2-Botón de luz LED versátil

3-Micrófono

4-Cámara frontal

5-Sensor de luz

6-Luz indicadora LED

7-Botón de volumen

8-Botón de encendido/Sensor de huellas dactilares lateral

9-Puerto de carga tipo C

10-Toma de auriculares de 3,5 mm

11-Altavoz

12-NFC

13-Luz LED versátil

14-Conector de sonido extendido

15-Flash

16-Cámara trasera

17-Sensor de imagen térmica/adorno de cámara*

18-Ranura para tarjeta nano-SIM/micro-SD

19-Conector de expansión uSmart

20-Pogo Chapa

2 .CÓMO EMPEZAR

2.1 Cargar la batería

Conecte el cable USB suministrado al conector tipo C de la tableta.

Conecte el cable al adaptador y el adaptador a la red.

La tableta comienza a cargarse y el indicador de batería se muestra en la pantalla.


2.2 Mantenga presionado el botón de reposo/activación para comenzar.



ADVERTENCIA:

Cargue la batería completamente durante la primera carga y antes del primer uso.


3 .Contenido en la caja

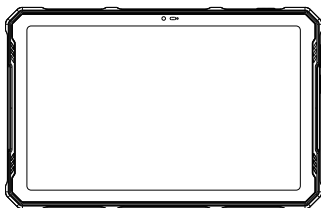

Tableta



Cargador




Tipo-C



Guía de inicio rápido

1.DESCRIZIONE DELLE PARTI

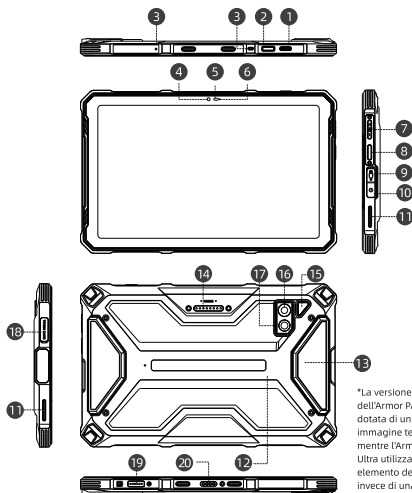

*La versione termica dell'Armor Pad 4 Ultra è dotata di un sensore di immagine termica, mentre l'Armor Pad 4 Ultra utilizza un elemento decorativo invece di una vera fotocamera.

1-Pulsante personalizzabile

2-Pulsante LED versatile

3-Microfono

4-Fotocamera anteriore

5-Sensore di luce

6-Spia LED

7-Pulsante del volume

8-Pulsante di accensione/
Sensore di impronte digitali laterale

9-Porta di ricarica Type-C

10-Jack per cuffie da 3,5 mm

11-Altoparlante

12-NFC

13-Luce LED versatile

14-Connettore audio esteso

15-Flash

16-Fotocamera posteriore

17-Abbellimento del sensore di immagine termica/fotocamera*

18-Slot per scheda nano-SIM/micro-SD

19-Connettore di espansione uSmart

20-Perno Pogo

2. COME INIZIARE

2.1 Caricare la batteria

Collegare il cavo USB in dotazione al connettore Type-C sul tablet.

Collegare il cavo all'adattatore e l'adattatore alla rete.

Il tablet inizia a caricarsi e l'indicatore della batteria viene visualizzato sullo schermo.


2.2 Tenere premuto il pulsante Sleep / Wake per iniziare.




AVVERTIMENTO:

Caricare completamente la batteria durante la prima carica e prima del primo utilizzo.


3. Cosa c'è nella scatola

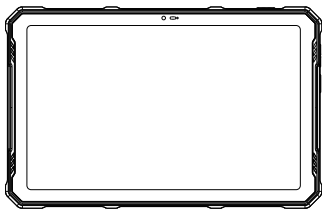

Tavoletta



Caricabatterie




Type-C



Guida Rapida

1.ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА

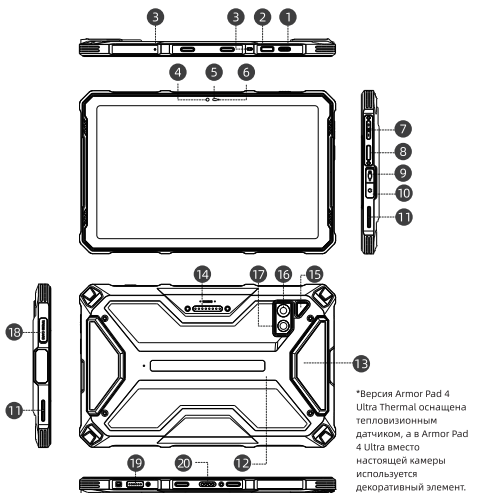

1-Кнопка с возможностью персонализации

2-Универсальная кнопка LED-подсветки

3-Микрофон

4-Фронтальная камера

5-Датчик освещения

6-Светодиодный индикатор

7-Кнопка регулировки громкости

8-Кнопка питания/боковой датчик отпечатков пальцев

9-Порт зарядки Type-C

10-Разъем для наушников 3,5 мм

11-Динамик

12-NFC

13-Универсальная светодиодная подсветка

14-Расширенный разъем для подключения аудио

15-Вспышка

16-Задняя камера

17-Тепловизионный датчик/украшение камеры*

18-Слот для nano-SIM/micro-SD карты

19-uSmart-разъем расширения

20-Пого Пин

2. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

2.1 Зарядите батарею

Подключите идущий в комплекте USB-кабель к Type-C разъему планшета. Подключите кабель к зарядному устройству, а зарядное устройство в розетку. Планшет начнет процесс зарядки, вы увидите индикацию на дисплее.


2.2 На несколько секунд зажмите кнопку питания для включения.



ВАЖНО:

Полностью зарядите батарею перед первым использованием планшета.


3. Комплектация

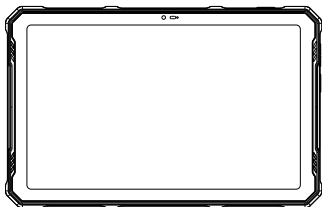

Планшет



Зарядное
устр-во




Типо-С



Краткое руководство
пользователя

1.ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРИСТРОЮ

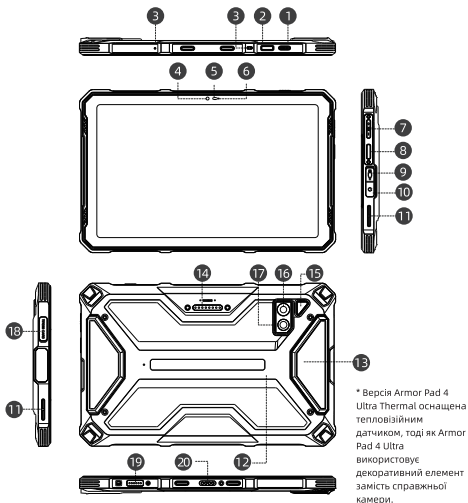

* Bepcia Armor Pad 4 Ultra Thermal оснащена тепловізійним датчиком, тоді як Armor Pad 4 Ultra використовує декоративний елемент замість справжньої камери.

- 1-Багатофункціональна кнопка
- 2-Універсальна кнопка зі світлодіодним підсвічуванням
- 3-Мікрофон
- 4-Фронтальна камера
- 5-Датчик освітлення
- 6-Світлодіодний індикатор
- 7-Кнопка регулювання гучності
- 8-Кнопка живлення/Бічний датчик відбитків пальців
- 9-Порт зарядки Type-C
- 10-Роз'єм для навушників 3.5 мм

- 11-Колонка
- 12-NFC
- 13-Багатофункціональне світлодіодне підсвічування
- 14-Розширений роз'єм для звуку
- 15-Спалах
- 16-Задня камера
- 17-Тепловізійний датчик/прикраса камери*
- 18-Слот для карт Nano-SIM/Micro-SD
- 19-Роз'єм розширення uSmart
- 20-Пін Pogo

2. ПЕРШЕ ВКЛЮЧЕННЯ

2.1 Зарядіть батарею

Підключіть USB кабель з комплекту до Type-C роз'єму планшета. Підключіть кабель до зарядного пристрою, а зарядний пристрій в розетку. Планшет почне процес зарядки, ви побачите індикацію на дисплеї.


2.2 На кілька секунд затисніть кнопку живлення для включення.




ВАЖЛИВО:

Повністю зарядіть батарею перед першим використанням планшета.


3. Комплектація

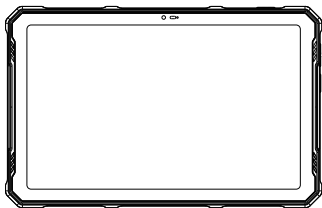

Планшет



Зарядний
пристрій




Type-C



Короткий посібник
користувача

1.各部の紹介

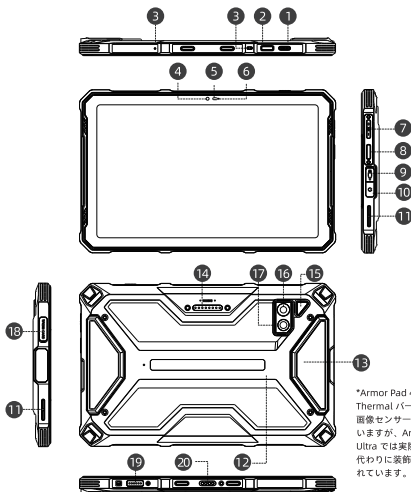

*Armor Pad 4 Ultra Thermal バージョンには熱画像センサーが搭載されていますが、Armor Pad 4 Ultra では実際のカメラの代わりに装飾要素が使用されています。

- 1-カスタマイズ可能なボタン
- 2-多機能LEDライトボタン
- 3-マイクロホン
- 4-フロントカメラ
- 5-光センサー
- 6-LEDインジケータライト
- 7-音量ボタン
- 8-電源ボタン/側面指紋センサー
- 9-Type-C充電ポート
- 10-3.5mmヘッドホンジャック

- 11-スピーカー
- 12-NFC
- 13-多機能LEDライト1
- 14-拡張サウンドコネクタ
- 15-フラッシュ
- 16-リアカメラ
- 17-熱画像センサー/カメラ装飾
- 18-Nano-SIM/Micro-SDカードスロット
- 19-uSmart拡張コネクタ
- 20-ボゴピン

2.初めにお読みください。

2.1 充電について

USBケーブルをタブレットのType-Cポートに接続します。

ケーブルを充電アダプターに接続し、アダプターを電源コンセントに接続します。

タブレットの充電が始まり、通知LEDライトが点灯します。


2.2 ON/OFFボタンを長押しと、起動/OFFします。




警告：

最初の充電中および最初の使用前に、バッテリーを完全に充電してください。


3.梱包内容：

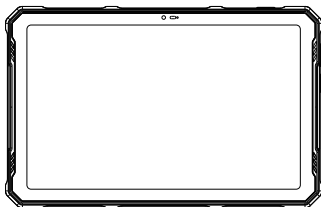

タブレット



充電器




Type-Cケーブル



クイックスタートガイド

1. مخطط الجهاز

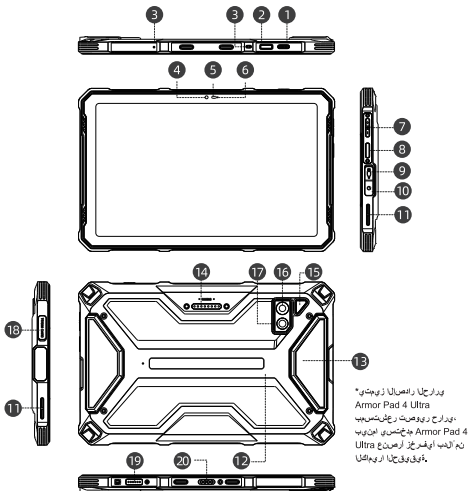

يُدارحالا رادصالا زيمتي*
Armor Pad 4 Ultra
يُدارح ريوصت رعلشسب
Armor Pad 4
نم آلذب أيغرغز أرصنع Ultra
ةيقييقيحالا اريماكلا

- 11- عبرم توص ربكتم
- NFC-12
- 13-تامادخستسال ددعتم LED ةءاضا
- 14-عسوم توص لصوم
- 15-شالف
- 16-ةيقلخ اريماك
- 17-اريماكلا ققرغز / يدارحالا ريوصتلا رعلشسبم*
- 18- Nano-SIM / Micro SD Slot ةحتف
- 19-عيسوت لصوم uSmart
- 20-سوبد وچوب

- 1- صصخم حاتفتم
- 2- تامادخستسال ددعتم LED ةءاضا ر
- 3- نوفوركيم
- 4- ةيماا اريماك
- 5- عوض رعلشسبم
- 6- LED عوض رشوم
- 7- توصال رز
- 8- يبناج قصب رعلشسبم / ةقاطلا حاتفتم
- 9- Type-C نحشلا ذفنم
- 10- ملزم 3,5 شاعامس سبقم

2. ابدأ

2.1 شحن البطارية

قم بتوصيل كابل يو اس بي بموصل تايب سي الخاص بالجهاز اللوحي. قم بتوصيل الكابل بالمحول والمحول بالتيار الكهربائي.

يبدأ الجهاز اللوحي بالشحن ويظهر مؤشر البطارية على الشاشة


2.2 اضغط لفترة طويلة على زر التشغيل/ الإيقاف للبدء

تحذير !!



قم بشحن البطارية بالكامل أثناء الشحن الأول وقبل الاستخدام الأول


3. محتويات الصندوق :

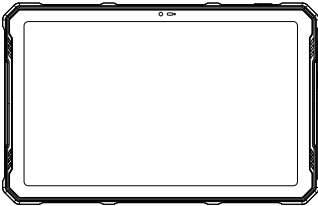


الجهاز
اللوحي



شاحن



تايب



دليل البدء السريع

CE Warning

1. Use careful with the earphone maybe possible excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
2. CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.
3. The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0.
4. Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
5. Operation temperature: -10~40C
6. The plug considered as disconnect device of adapter.
7. SAR: The device complies with RF specifications when the device used at 5mm from your body (SAR limit 2.0W/Kg), The device is in compliance with the requirements.




This information has to be presented in such a way that the user can readily understand it. Typically, this will necessitate translation into every local language (required by national consumer laws) of the markets where the equipment is intended to be sold. Illustrations, pictograms and using international abbreviations for country names may help reduce the need for translation.

Restrictions in the 5 GHz band:

According to Article 10 (10) of Directive 2014/53/EU, the packaging shows that this radio equipment will be subject to some restrictions when placed on the market in Belgium (BE), Bulgaria (BG), the Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), the United Kingdom (UK), Turkey (TR), Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), and Liechtenstein (LI).

The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5250 MHz frequency range.

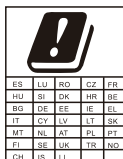

FCC Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Product meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of this Device GQ3121(FCC ID: 2AOWK-3121) has been tested against this SAR limit. SAR information on this can be viewed on-line at <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>. Please use the device FCC ID number for search. This device was tested for typical operations 10mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, 10mm separation distance should be maintained to the user's bodies

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radiofrequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ulefone®

All Rights Reserved

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for Connect and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services.

Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Connect shall not be liable for technical or editorial errors omissions contained herein.

Shenzhen Gotron Electronic CO., LTD

Address: 7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza,
Longhua District, Shenzhen City, Guangdong
Province, China

Service Center

Email: service@ulefone.com





Follow us on Facebook

www.ulefone.com