装订页　尺寸：80*114mm

德语

DIGITAL MICROSCOPE



User Manual

307-C

CONTENTS

English 1-11
Deutsch 12-22
Italiano 23-33
Français 34-44
Español 45-55
日本語 56-66
中文 67-77

PREFACE

Thank you for purchasing this device. This product is complex to use, so please read this manual in detail to understand how to operate the microscope before using it.

IMPORTANT NOTES

1. Please fully charge the device before first use. Do not charge directly via the PC. Please choose the 5V / 1A adapter.

2. Please open the dust cover before use and close the dust cover after use.

3. For first time use, please format the memory card.

4. The optimal focal length of the microscope is 0-40mm. You need to rotate the focusing ring to get a clear magnified image of the object.

5. Please do not touch the lens and other optical parts with your hands, as this may result in blurred images and affect the image quality.

6. Do not disassemble the product or its components to avoid abnormal use of the device.

PRODUCT DESCRIPTION

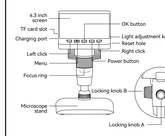

Button Functions Explained

Power button (power on/off/file reference)
Press and hold "Power On" when the phone is powered off.
On any interface, press and hold "Shutdown".
In observation mode, short press the "power button" to enter the file browsing page.

Menu key (Resolution/Settings/Delete)
In observation mode, short press "Enter resolution page" and short press "Enter settings page" again.
In file browsing mode, short press "Enter deletion page".

OK button (photo/video/confirm)
Short press "Take photo" in observation mode.
Long press in observation mode to enter "camera" mode.
Short press "Start Recording" and short press "End Recording" again.
Set the interface OK key to the confirmation function.

Left click (zoom out/rotate image/move up or left)
Short press "Zoom Out" in observation mode
Long press "Image rotation" in observation mode
In other modes, move up or to the left.

Right click (zoom in/save an image/move down or right)
Short press "Zoom in" in observation mode
In other modes, move down or to the right.

Reset hole: If the microscope crashes abnormally, poke this hole with a sharp object to force it to shut down.

Light adjustment knob: You can adjust the brightness of the light.

TF card slot: Supports memory card up to 64GB. Please choose a high speed card of C10 or higher.

Charging port: Support charging and data transmission.

Lock knob A: Tighten to secure the microscope tube.

Lock knob B: Tighten to fix the observation height of the microscope lens.

MODEL INTRODUCTION

This device is divided into 2 modes:
Memory Card Reading Mode: Connect to a computer for TF card reading, writing, and formatting.
Computer Observation Mode: Connect to a computer and use through computer software for a more intuitive large-screen experience.

1. Memory Card Reading Mode:

1. This product comes with built-in storage space, capable of storing videos/photos 100 photos. Insert a personal storage card to shoot videos/photos stored internally cannot be read by other devices for security reasons.
2. If additional storage is needed, please use a personal storage card (supports up to 64GB).
3. Connect the device to the computer via USB data cable. Select Memory Card Reading Mode, then press the confirm button, to view stored photos and videos on the computer (device buttons will be disabled in memory card mode).

2. Computer Observation Mode:

Note: When using Computer Observation Mode
1. Only the power button of the device can be used, which is normal.
2. After connection, if there is no image in the software, please repeatedly plug
and unplug the USB data cable or insert the data cable into the USB port on the back of the computer host, and you can observe the image on the computer.

--Windows systems:

Windows vista/XP/7/8/10/11 or higher are supported

1.Software installation
1) For WIN 7/8 systems, download and install the AMCAP software.
2) For WIN 10 systems, search directly for the software Windows Camera (Note: Please disable the default laptop camera in Windows! And you must change the camera's privacy settings, which is needed for allowing access.)
3) Or download the application Smart Camera for your computer. Download link: www.inkam.com/download/camera.zip
4) Connect the USB cable supplied with the microscope to the USB port on the back of the computer host. Press and hold the power button to turn on the device and select to enter PC camera mode.
5) Different software is recommended for different Windows systems, please download the appropriate software for your system.

2.Software page display
1) AMCAP page, as shown below

2) Windows Camera page, as shown below

3) Smart Camera page, as shown below

*Note: The following situation occurs for a long time when connecting the device to the computer using the data cable. You may try the following solutions:

a. Firstly, please repeat plugging and unplugging the USB cable or plug the cable into the USB port on the back of the computer case to ensure that the device is powered properly.
b. Secondly, the software may not be compatible with the system, so you can check if you are using the software installation instructions correctly.

--MacOS systems:

MacOS X 11.0 or higher is supported, not available for Apple laptops with Type-c interface.

1. Opening the software (we recommend using the "Photo Booth" software that comes with your Apple computer).
1)Firstly, in the Applications directory of the Finder window, find an application called "Photo Booth".

2. Connecting device
1) Connect the microscope to the USB port of your computer with the USB cable that comes with the microscope, press and hold the power button to turn on the device. Select to enter PC camera mode. Open and run the application "Photo Booth".
2) Click on Photo Booth and select the camera "HD video".

3) You can also use the alternative software "Quick Time Player".

CHARGING INSTRUCTIONS

1. Bitte verwenden Sie 5V 1A Netzteil, um das Gerät aufzuladen.

2.During charging, there will be indication on the microscope panel.

3. After fully charged, the microscope can be used continuously for up to 3.5 hours.

4. After the device is completely dead, it needs to be charged with a 5V/1A charger for at least 1 hour before it can be used normally.

TECHNICAL PARAMETERS

Screen parameters	4.3" IPS
Pixels	2.0 megapixels
Magnification	1000X
Image format	JPG
Video format	AVI
Focus mode	Manual focus (0-40mm)
Light source	8*LED
Battery capacity	2000 mAh
Operating time	3.5 hours
Charging time	3 hours
Supported systems	Windows vista/XP/7/8/10/11. MacOS X 11.0 or higher

TROUBLESHOOTING

Q1: The device cannot be charged.
A1: 1. Replace with a working Type-C data cable.
2. Turn on the main power of the power supply device (e.g., power strip, computer power).

Q2: The device is frozen.
A2: 1. Press the reset hole on the main unit with a fine needle to force shutdown the device.

Q3: Cannot connect to the computer.
A3: 1. Ensure the data cable is plugged in securely, replace the data cable, or use the original data cable.
2. The microscope main unit is not powered on.
3. Confirm whether the device is correctly set to memory card reading mode.

Q4: Unable to save photos/videos.
A4: 1. If a storage card is inserted, replace it with a personal storage card.
2. If no storage card is inserted, please insert a personal storage card.
3. Format the memory card (Note: Formatting will delete all data on the memory card, please remember to back up in time).

Q5: Images appear blurry.
A5: 1. You need to rotate the focus ring to get a clear magnified image of the object.

德语

VORWORT

Vielen Dank für den Kauf dieses Geräts. Dieses Produkt ist komplex in der Anwendung, daher lesen Sie bitte dieses Handbuch im Detail, um zu verstehen, wie Sie das Mikroskop bedienen, bevor Sie es verwenden.

WICHTIGE HINWEISE

1. Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Do nicht direkt über den PC laden. Wählen Sie den 5V / 1A Adapter.

2. Bitte öffnen Sie die Staubschutzhülle vor dem Gebrauch und schließen Sie die Staubschutzhülle nach dem Gebrauch.

3. Bitte formatieren Sie bei der ersten Verwendung die Speicherkarte.

4. Der optimale Brennweite des Mikroskops beträgt 0~40 mm. Sie müssen den Fokussierring drehen, um ein klares, vergrößertes Bild des Objekts zu erhalten.

5. Bitte berühren Sie das Objektiv und andere optische Teile nicht mit den Händen, da dies zu verschwommenen Bildern führen und die Bildqualität beeinträchtigen kann.

6. Zerlegen Sie das Produkt oder seine Bestandteile nicht, um eine abnormale Verwendung des Geräts zu vermeiden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

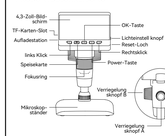

Erklärung der Tasten und Funktionen

Ein/Aus-Taste (Ein-/Ausschalten/Dateireferenz).
Halten Sie „Einschalten" gedrückt, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.
Halten Sie auf einer beliebigen Schnittstelle die Taste „Herunterfahren" gedrückt.
Drücken Sie im Beobachtungsmodus kurz die „Einschalttaste", um die Seite zum Durchsuchen von Dateien aufzurufen.

Menütaste (Auflösung/Einstellungen/Löschen).
Drücken Sie im Beobachtungsmodus kurz auf „Auflösungsseite aufrufen" und dann erneut kurz auf „Einstellungsseite aufrufen".
Drücken Sie im Dateibrowsermodus kurz auf „Löschseite aufrufen".

OK-Taste (Foto/Video/Bestätigen).
Drücken Sie im Beobachtungsmodus kurz auf „Foto aufnehmen".
Im Beobachtungsmodus lange drücken, um in den „Kamera"-Modus zu gelangen.
Drücken Sie kurz auf „Aufnahme starten" und erneut kurz auf „Aufnahme beenden".
Stellen Sie die OK-Taste der Schnittstelle auf die Bestätigungsfunktion.

Linksklick (herauszoomen/Bild drehen/nach oben oder links verschieben).
Drücken Sie im Beobachtungsmodus kurz auf „Auszoomen".
Drücken Sie im Beobachtungsmodus lange auf „Bilddrehung".
Bewegen Sie sich in anderen Modi nach oben oder nach links.

Rechtsklick (vergrößern/nach unten oder rechts bewegen).
Drücken Sie im Beobachtungsmodus kurz auf „Zoom in".
Bewegen Sie sich in anderen Modi nach unten oder nach rechts.

Reset-Loch: Wenn das Mikroskop ungewöhnlich abstürzt, stechen Sie mit einem scharfen Gegenstand in dieses Loch, um das Abschalten zu erzwingen.

Lichteinstellknopf: Sie können die Helligkeit des Lichts anpassen.

TF-Kartenstecklatz: Unterstützt Speicherkarten bis zu 64 GB. Bitte wählen Sie eine Hochgeschwindigkeitskarte von C10 oder höher.

Ladeanschluss: Unterstützt Laden und Datenübertragung.

Feststellknopf A: Zum Sichern des Mikroskoptubus festziehen.

Feststellknopf B: Festziehen, um die Beobachtungshöhe des Mikroskopobjektivs zu fixieren.

MODÜBERSICHT

Dieses Gerät verfügt über 2 Modi:
Speicherkarten-Lesemodus: Verbinden Sie das Mikroskop mit einem Computer, um auf TF-Karten zuzugreifen, Daten zu schreiben und zu formatieren.
Computerbeobachtungsmodus: Verbinden Sie das Mikroskop mit einem Computer und verwenden Sie es über Computersoftware für eine größere und klarere Darstellung.

1. Speicherkarten-Lesemodus:

1. Das Produkt verfügt über einen internen Speicher, in dem ca. 100 Fotos gespeichert werden können. Um Videos aufzuzeichnen, muss eine persönliche Speicherkarte eingesetzt werden. Aus Gründen der Sicherheit können die im internen Speicher gespeicherten Fotos können aus Sicherheitsgründen nicht von anderen Geräten gelesen werden.)
2. Wenn Sie den Speicher erweitern möchten, verwenden Sie bitte eine externe Speicherkarte (maximal 64 GB).
3. Schließen Sie das Mikroskop mit einem USB-Datenkabel an den Computer an, wählen Sie den Speicherkarten-Lesemodus und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die auf dem Mikroskop gespeicherte Fotos und Videos anzuzeigen. (Im Speicherkartenmodus können die Gerätetasten nicht verwendet werden.)

2. Computerbeobachtungsmodus:

Hinweis: Wenn Sie den Computerbeobachtungsmodus verwenden:
1. Es kann nur der Netzschalter des Geräts verwendet werden, was normal ist.
2. Wenn nach der Verbindung kein Bild in der Software vorhanden ist, stecken Sie bitte wiederholt das USB-Datenkabel ein und aus oder stecken Sie das Datenkabel in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Computer-Hosts, und Sie können den Computer verwenden, um das Bild zu beobachten.

--Windows-System:

Windows vista/XP/7/8/10/11 oder höher werden unterstützt

1.Software-Installation
1) Für WIN 7/8-Systeme laden Sie die AMCAP-Software herunter und installieren Sie sie.
2) Für WIN 10, WIN 10-Systemen direkt nach der Software „Windows Camera (Hinweis: Bitte deaktivieren Sie die Standard-Laptop-Kamera in Windows! Und Sie müssen die Datenschutzeinstellungen der Kamera ändern, die für die Zugriffsberechtigung erforderlich sind.)
3) Oder laden Sie die Anwendung Smart Camera für Ihren Computer herunter. Download-Link: www.inkam.com/download/camera.zip
4) Verbinden Sie das mit dem Mikroskop gelieferte USB-Kabel mit den USB-Anschluss auf der Rückseite des Computergehäuses an. Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und wählen Sie aus, um in den PC-Kameramodus zu wechseln
5) Für verschiedene Windows-Systeme wird unterschiedliche Software empfohlen, bitte laden Sie die entsprechende Software für Ihr System herunter.

2.Software-Seitenanzeige
1) AMCAP-Seite, wie unten gezeigt

2) Windows-Kamera-Seite, wie unten gezeigt

3) Smart-Kamera-Seite, wie unten gezeigt

*Hinweis: Die folgende Situation tritt lange Zeit auf, wenn das Gerät über das Datenkabel an den Computer angeschlossen wird. Sie können die folgenden Lösungen ausprobieren:

a.Wiederholen Sie zunächst das Ein- und Ausstecken des USB-Kabels oder stecken Sie das Kabel in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Computergehäuses, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird.
b. Zweitens ist die Software möglicherweise nicht mit dem System kompatibel, sodass Sie überprüfen können, ob Sie die Installationsanweisungen der Software korrekt verwenden.

--MacOS systems:

MacOS X 11.0 oder höher wird unterstützt, nicht verfügbar für Apple-Laptops mit Typ-C-Schnittstelle.

1. Öffnen der Software (wir empfehlen die Verwendung der "Photo Booth"-Software, die mit Ihrem Apple-Computer geliefert wird).
1) Suchen Sie zunächst im Anwendungsverzeichnis des Finder-Fensters eine Anwendung namens "Photo Booth".

2. Gerät anschließen.
1) Verbinden Sie das Mikroskop mit dem usb-Kabel, das mit dem Mikroskop geliefert wird, an den USB-Anschluss Ihres Computers, halten Sie den Netzschalter gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Wählen Sie aus, um in den PC-Kameramodus zu wechseln. Öffnen und führen Sie die Anwendung "Photo Booth" aus.
2) Klicken Sie auf Photo Booth und wählen Sie die Kamera "HD video".

3) Sie können auch die alternative Software "Quick Time Player" verwenden.

LADEANLEITUNG

1. Bitte verwenden Sie 5V 1A Netzteil, um das Gerät aufzuladen.

2. Während des Ladevorgangs wird eine Anzeige auf dem Mikroskoppanel angezeigt. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ist die Batterieanzeige wie unten gezeigt.

3. Nach dem vollständigen Aufladen kann das Mikroskop bis zu 3.5 Stunden ununterbrochen verwendet werden.

4. Nachdem das Gerät vollständig tot ist, muss es mindestens 1 Stunde lang mit einem 5V / 1A-Ladegerät aufgeladen werden, bevor es normal verwendet werden kann.

TECHNISCHE PARAMETER

Bildschirmparameter	4.3" IPS
Bildpunkte	2.0 megapixels
Vergrößerung	1000X
Bildformat	JPG
Videoformat	AVI
Fokus-Modus	Manueller Fokus (0-40mm)
Lichtquelle	8*LED
Batteriekapazität	2000 mAh
Betriebsdauer	3.5 Stunden
Ladezeit	3 Stunden
Unterstützte Systeme	Windows vista/XP/7/8/10/11. MacOS X 11.0 oder höher

PROBLEMBEHEBUNG

F1: Das Gerät lässt sich nicht laden.
A1: 1. Ersetzen Sie das Kabel durch ein funktionierendes Typ-C-Datenkabel.
2. Schalten Sie das Netzteil (z. B. Steckdosenleiste, Computer) ein.

F2: Das Gerät ist eingefroren.
A2: 1. Drücken Sie mit einer feinen Nadel auf die Reset-Öffnung am Hauptgerät, um das Gerät zwangsweise herunterzufahren.

F3: Verbindung zum Computer nicht möglich.
A3: 1. Stellen Sie sicher, dass das Datenkabel fest eingesteckt ist. Tauschen Sie das Datenkabel aus oder verwenden Sie das Originaldatenkabel.
2. Das Hauptgerät des Mikroskops ist nicht eingeschaltet.
3. Prüfen Sie, ob das Gerät korrekt auf Speicherkartenlesemodus eingestellt ist.

F4: Fotos/Videos können nicht gespeichert werden.
A4: 1. Falls eine Speicherkarte eingelegt ist, ersetzen Sie diese durch eine persönliche Speicherkarte.
2. Falls keine Speicherkarte eingelegt ist, legen Sie bitte eine persönliche Speicherkarte ein.
3. Formatieren Sie die Speicherkarte (Hinweis: Beim Formatieren werden alle Daten auf der Speicherkarte gelöscht. Denken Sie bitte daran, rechtzeitig eine Sicherungskopie zu erstellen).

F5: Die Bilder wirken unscharf.
A5: 1. Um ein scharfes, vergrößertes Bild des Objekts zu erhalten, müssen Sie den Fokusring drehen.

意大利语

PREFAZIONE

Grazie per aver acquistato questo dispositivo. Questo prodotto è complesso da usare, ti preghiamo di leggere questo manuale nel dettaglio per capire come far funzionare il microscopio prima di usarlo.

NOTE IMPORTANTI

1. Si prega di caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo. Non caricare direttamente tramite il PC. Si prega di scegliere l'adattatore 5V / 1A.

2. Aprire il coperchio antipolvere prima dell'uso e chiuderlo dopo l'uso.

3. Al primo utilizzo, formattare la scheda di memoria.

4. La lunghezza focale ottimale del microscopio è 0-40 mm. È necessario ruotare l'anello di messa a fuoco per ottenere un'immagine chiara e ingrandita dell'oggetto.

5. Si prega di non toccare l'obiettivo e le altre parti ottiche con le mani, in quanto ciò potrebbe causare immagini sfocate e influenzare la qualità dell'immagine.

6. Non smontare il prodotto o i suoi componenti per evitare un uso anomalo del dispositivo.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

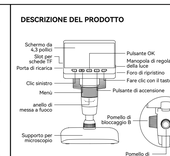

Pulsanti e funzioni

Pulsante di accensione (accensione/spegnimento/riferimento file)
Tenere premuto "Accendi" quando il telefono è spento.
Su qualsiasi interfaccia, tieni premuto "Spegni".
In modalità osservazione, premere brevemente il "pulsante di accensione" per accedere alla pagina di navigazione dei file.

Tasto Menu (Risoluzione/Impostazioni/Elimina)
In modalità osservazione, premendo brevemente "Inserisci pagina risoluzione" e premendo nuovamente brevemente "Inserisci pagina impostazioni".
Nella modalità di navigazione dei file, premere brevemente "Inserisci pagina di eliminazione".

Tasto OK (foto/video/conferma)
Premi brevemente "Scatta foto" in modalità osservazione.
Premere a lungo in modalità osservazione per accedere alla modalità "fotocamera".
Premere brevemente "Avvia registrazione" e premere di nuovo brevemente "Fine registrazione".
Impostare il tasto OK dell'interfaccia sulla funzione di conferma.

Clic sinistro (rimpicciolisci/ruota immagine/sposta verso l'alto o verso sinistra)
Premere brevemente "Zoom Out" in modalità osservazione
Premere a lungo "Rotazione immagine" in modalità osservazione
Nelle altre modalità, spostati verso il basso o verso sinistra.

Fare clic con il tasto destro (ingrandire/spostare verso il basso o verso destra)
Premere brevemente "Zoom avanti" in modalità osservazione Nelle altre modalità, spostati verso il basso o verso destra.

Foro di ripristino: Se il microscopio si blocca in modo anomalo, colpire questo foro con un oggetto appuntito per forzarne lo spegnimento.

Manopola di regolazione della luce: è possibile regolare la luminosità della luce.

Slot per scheda TF: Supporta schede di memoria fino a 64 GB. Scegli una carta ad alta velocità di C10 o superiore.

Porta di ricarica: Supporta la ricarica e la trasmissione dati.

Manopola di bloccaggio A: Stringere per fissare il tubo del microscopio.

Manopola di bloccaggio B: Stringere per fissare l'altezza di osservazione della lente del microscopio.

MODALITÀ

Questo dispositivo ha 2 modalità:
Modalità di lettura della scheda di memoria: Collegare al computer per leggere, scrivere e formattare la scheda TF.
Modalità di osservazione del computer: Collegare al computer e utilizzare il software del computer per un'esperienza visiva più ampia e intuitiva.

1. Modalità di lettura della scheda di memoria:

1.Questo prodotto ha una memoria integrata che può memorizzare circa 100 foto. È possibile registrare video solo dopo aver inserito la propria scheda di memoria (le foto nella memoria integrata non possono essere lette da altri dispositivi per motivi di sicurezza).
2.Se è necessario aumentare la memoria, utilizzare una scheda di memoria personale (fino a 64 GB).
3.Collegare il microscopio al computer tramite il cavo dati USB, selezionare la modalità di lettura della scheda di memoria, quindi fare clic sul pulsante OK per visualizzare foto e video memorizzati sul computer (i pulsanti del dispositivo non funzioneranno in modalità scheda di memoria).

2. Modalità di osservazione del computer:

Nota: quando si utilizza la modalità di osservazione del computer:
1. È possibile utilizzare solo il pulsante di accensione del dispositivo, il che è normale.
2. Se non è presente alcuna immagine nel software dopo la connessione, collegare e scollegare ripetutamente il cavo dati USB o inserire il cavo dati nella porta USB sul retro del computer host e sarà possibile utilizzare il computer per osservare l'immagine.

--Sono supportati i sistemi Windows:

Windows vista/XP/7/8/10/11 o superiore.

1. Installazione del software.
1) Per i sistemi WIN 7/8, scaricare e installare il software AMCAP.
2) Per i sistemi WIN 10, cercate direttamente il software Windows Camera (Nota: disattivate la fotocamera di default del portatile in Windows! E dovete modificare le impostazioni della privacy della fotocamera, che è necessaria per consentire l'accesso)
3) Oppure scarica l'applicazione Smart Camera per il tuo computer. Link per il download: www.inkam.com/download/camera.zip
4) Collegare il cavo USB fornito con il microscopio alla porta USB sul retro del case del computer. Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo e selezionare per entrare nella modalità fotocamera PC.
5) Si raccomanda un software diverso per i diversi sistemi Windows, si prega di scaricare il software appropriato per il vostro sistema.

2. Visualizzazione della pagina del software.
1) Pagina AMCAP, come mostrato di seguito.

2) Pagina della fotocamera di Windows, come mostrato di seguito

3) Pagina Smart Camera, come mostrato di seguito

*Nota: la seguente situazione si verifica a lungo quando si collega il dispositivo al computer tramite il cavo dati. Puoi provare le seguenti soluzioni:

a. In primo luogo, si prega di ripetere il collegamento e lo scollegamento del cavo USB o di inserire il cavo nella porta USB sul retro del computer per assicurarsi che il dispositivo sia alimentato correttamente.
b. In secondo luogo, il software potrebbe non essere compatibile con il sistema; controllare se state usando correttamente le istruzioni di installazione del software.

--Sistemi MacOS:

MacOS X 11.0 o superiore è supportato, non disponibile per i portatili Apple con interfaccia Tipo C.

Aprire il software (si consiglia di utilizzare il software "Photo Booth" che viene fornito con il computer Apple).
1) Tout d'abord, dans le répertoire Applications du Finder, recherchez l'application « Photo Booth ».

2. Collegare il dispositivo
1) Collegare il microscopio alla porta USB del vostro computer con il cavo USB che viene fornito con il microscopio, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Selezionare per entrare nella modalità fotocamera del PC. Aprire ed eseguire l'applicazione "Photo Booth".
2) Clicca su Photo Booth e seleziona la fotocamera "HD video".

3) Potete anche usare il software alternativo "Quick Time Player".

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

1. Si prega di utilizzare l'adattatore di alimentazione 5V 1A per caricare il dispositivo.

2. Durante la carica, ci sarà un'indicazione sul pannello del microscopio. Quando la carica è completa, l'indicazione della batteria è come mostrato qui sotto.

3. Dopo essere stato completamente caricato, il microscopio può essere usato continuamente fino a 3.5 ore.

4. Dopo che il dispositivo è completamente morto, deve essere caricato con un caricabatterie 5V/1A per almeno 1 ora prima di poterlo utilizzare normalmente.

PARAMETRI TECNICI

Parametri dello schermo	4.3" IPS
Pixel	2.0 megapixel
Ingrandimento	1000X
Formato immagine	JPG
Formato video	AVI
Modalità di messa a fuoco	Messa a fuoco manuale (0-40mm)
Light source	8*LED
Capacità della batteria	2000 mAh
Tempo di funzionamento	3.5 ore
Tempo di ricarica	3 ore
Sistemi supportati	Windows vista/XP/7/8/10/11. MacOS X 11.0 or higher

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Q1: Il dispositivo non si ricarica.
A1: 1. Sostituire il cavo dati Type-C con uno funzionante.
2. Accendere l'alimentazione del dispositivo di alimentazione (ad esempio, la ciabatta, l'alimentazione del computer).

Q2: Il dispositivo si blocca.
A2: Usa un ago sottile per premere il foro di reset sull'unità principale per forzare lo spegnimento del dispositivo.

Q3: Impossibile connettersi al computer.
A3: 1. Collegare saldamente il cavo dati, sostituirlo o utilizzare il cavo dati originale.
2. L'unità principale del microscopio non è accesa.
3. Verificare se è entrato correttamente nella modalità di lettura della scheda di memoria.

Q4: Impossibile salvare foto e video.
A4: 1. Se è stata inserita una scheda di memoria, sostituirla con una propria.
2. Se non è stata inserita una scheda di memoria, inserirne una propria.
3. Formattare la scheda di memoria (Nota: la formattazione eliminerà tutti i dati sulla scheda di memoria, eseguire il backup dei dati tempestivo).

Q5: Immagine visualizzata dall'obiettivo è sfocata.
A5: 1. È necessario ruotare la ghiera di messa a fuoco per ottenere un'immagine nitida e ingrandita dell'oggetto.

法语

AVANT-PROPOS

Nous vous remercions d'avoir accepté cet appareil. Se produit étant complexe à utiliser, nous vous invitons à lire ce manuel en détail pour comprendre le fonctionnement du microscope avant de l'utiliser.

REMARQUES IMPORTANTES

1. Veuillez charger complètement l'appareil avant la première utilisation. Ne pas charger directement via le PC. Veuillez choisir un adaptateur de 5V/1A.

2. Veuillez ouvrir le couvercle anti-poussière avant utilisation et fermer le couvercle anti-poussière après utilisation.

3. Lors de la première utilisation, veuillez formater la carte mémoire.

4. La distance focale optimale du microscope est de 0 à 40 mm. Vous devez faire pivoter la bague de mise au point pour obtenir une image clairement agrandie de l'objet.

5. Veuillez ne pas toucher la lentille et les autres pièces optiques avec vos mains, car cela peut entraîner des images floues et affecter la qualité de l'image.

6. Ne démontez pas le produit ou ses composants pour éviter toute utilisation anormale de l'appareil.

DESCRIPTION DU PRODUIT

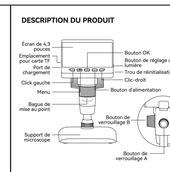

Détails des boutons et des fonctions

Bouton d'alimentation (marche/arrêt/référence de fichier)
Appuyez et maintenez "Power On" lorsque le téléphone est éteint.
Sur n'importe quelle interface, appuyez et maintenez "Arrêter".
En mode observation, appuyez brièvement sur le "bouton d'alimentation" pour accéder à la page de navigation dans les fichiers.

Touche Menu (Résolution/Paramètres/Supprimer)
En mode observation, appuyez brièvement sur "Entrer la page de résolution " et appuyez à nouveau brièvement sur "Entrer la page des paramètres".
En mode navigation dans les fichiers, appuyez brièvement sur "

Entrer dans la page de suppression".

Bouton OK (photo/vidéo/confirmer)
Appuyez brièvement sur " Prendre une photo " en mode observation.
Appuyez longuement en mode observation pour passer en mode " caméra ".
Appuyez brièvement sur " Démarrer l'enregistrement " et appuyez à nouveau brièvement sur " Fin de l'enregistrement. ".
Configure la touche OK de la interface en la fonction de confirmation.

Clic gauche (zoom arrière/faire pivoter l'image/monter ou gauche)
Appuyez brièvement sur "Zoom arrière" en mode observation
Appui long sur "Rotation de l'image" en mode observation
Dans les autres modes, déplacez-vous vers le haut ou vers la gauche.

Clic droit (zoomer/déplacer vers le bas ou vers la droite)
Appuyez brièvement sur "Zoom IN" en mode observation
Dans les autres modes, déplacez-vous vers le bas ou vers la droite.
Trou de réinitialisation : si le microscope tombe en panne anormalement, percez ce trou avec un objet pointu pour le forcer à s'éteindre.

Bouton de réglage de la lumière : Vous pouvez régler la luminosité de la lumière.

Emplacement pour carte TF : Prend en charge les cartes mémoire jusqu'à 64 Go. Veuillez choisir une carte haut débit de C10 ou supérieure.

Port de chargement : Prend en charge le chargement et la transmission de données.

Bouton de verrouillage A : Serrez pour fixer le tube du microscope.

Bouton de verrouillage B : Serrez pour fixer la hauteur d'observation de l'objectif du microscope.

INTRODUCTION AUX MODES

Cet appareil dispose de 2 modes :
Mode lecture de la carte mémoire: Connectez l'appareil à un ordinateur pour le charger, écrire et formater la carte TF.
Mode observation sur ordinateur: Connectez l'appareil à un ordinateur pour l'utiliser via un logiciel, ce qui permet une visualisation plus intuitive et un grand écran.

1. Mode lecture de la carte mémoire

1. Ce produit d