Wireless Audio Adapter

Model: C68

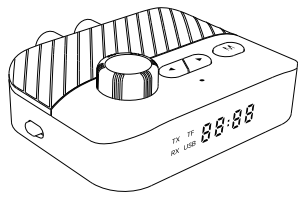

User Manual

Please read this manual carefully before using.

Packing List:

Wireless adapter 1PCS
3.5mm audio cable 1PCS
Lotus line 1PCS
Charging cable 1PCS
User Manual 1PCS

Technical Index:

Wireless profile: V5.3 EDR, A2DP, HSP, AVRCP
Working range: Up to 10 meters in an open area without any obstacles
Product size: 67mm (length) x 50mm (width) x 20mm (height)

Product Description:

Interface Diagram:

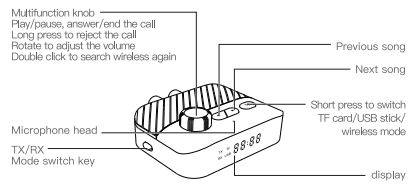

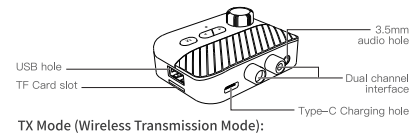

TX Mode (Wireless Transmission Mode):

Step ① Boot:
Connect the power supply, press and hold the multi-function knob to start the machine, and then turn the mode switch button to the TX end. At this time, the screen will display the "TX" light , and the word "bt" will flash in the middle, indicating that the adapter is in transmitter mode and is waiting for a connection.
Note: If you are using the product with a TV, please connect it to the TV first using a 3.5mm audio cable or an RCA lotus cable.

Step ②Connect and Pair:
Turn on the wireless headphones or wireless speakers to ensure they are in pairing mode. Wait for the adapter to automatically connect.Once the pairing is successful, the screen will stop flashing. You can now play music or video on the computer, and the sound will be transmitted to the wireless headset or speakers.
Note: After completing the wireless pairing, double-click the Multifunction knob to search again.
If the pairing fails, you can turn off the power, then restart the wireless adapter and wireless headset/wireless speaker, repeat the above steps and try a few times if necessary.
If you are using this product with a TV, please confirm which RCA port is the audio output port. The device should be connected to an RCA or 3.5mm audio output port, not an audio input port.

Receiving Mode (Wireless Receiver):
Designed for car stereos,speakers,headphones and old-fashioned speakers, as well as most mobile devices with 3.5mm auxiliary ports and RCA ports, this device allows ordinary speakers to instantly become wireless stereo speakers. **It** wirelessly transmits music from smartphones to car or home stereo systems.

Step ① Boot:
1. Firstly, use a 3.5mm audio cable or an RCA lotus cable to connect the adapter to the speaker. Then connect the adapter to the power supply. Press and hold the multi-function knob to start the machine.
2. Next, turn the mode switch button to the RX end. At this point , the screen will display the"RX" light, and the word "bt "will flash in the middle. This indicates that the adapter is in receiver mode and is waiting for a connection.

Step ② Pair with Smartphone:
1. Enable the wireless function on your smartphone in the settings and search for "C68". After successful pairing , the screen will stop flashing, you can now play music on your smartphone, and the sound will be transmitted to the speaker;
2. Once the mobile phone is successfully paired with the device, you can now play music wirelessly. The machine can also control the playback of songs, allowing you to navigate between tracks. Simply turn the multi-function knob to control the volume.
3. After successfully pairing your phone for the first time, the device will automatically reconnect to your phone the next time you turn it on, ensuring a seamless connection experience.

TF Card/USB Disk Mode
In RX (receiving mode), you can directly play the contents of a TF card or USB flash disk by following these steps:
1.**Insert** the TF card or USB flash disk into the corresponding slot on the adapter while it is in RX mode.
2.The adapter will automatically detect the TF card or USB flash disk and start playing its contents.
3.**If** you want to switch between the USB flash disk, TF card, and wireless mode, short press the "M" key on the adapter. This allows you to toggle between different playback sources.
Please note that these instructions are specific to the RX mode and the available controls on the adapter. Make sure that the TF card or USB flash disk contains compatible audio files for seamless playback.

Note: If the pairing fails, please turn off the wireless function on your phone or turn off the power of the adapter. Then, turn on the wireless function again, restart the adapter, and repeat the above steps . Finally, try the pairing process again.

Launch Mode Display:

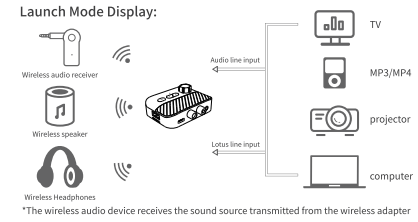

*The wireless audio device receives the sound source transmitted from the wireless adapter

Receiving Mode Display:



Quick Guide:

Operation guide	On the adapter
1. Volume control	Rotate the multi-function knob
2. Select Music	Short press "Previous" or "Next"
3. Music play/pause	Short press the multi-function knob
4. Answer/end the call	Short press the multi-function knob
5. Reject the call	Long press the multi-function knob

Adattatore audio wireless

Modello: C68

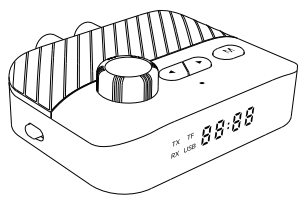

Manuale dell'utente

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

Elenco di imballaggio:

Adattatore wireless - 1 pezzo
Cavo audio da 3,5 mm - 1 pezzo
Cavo Lotus - 1 pezzo
Cavo di ricarica - 1 pezzo
Manuale dell'utente - 1 pezzo

Indice tecnico:

Profilo wireless: V5.3 EDR, A2DP, HSP, AVRCP
Portata di lavoro: Fino a 10 metri in un'area aperta senza ostacoli
Dimensioni del prodotto:
67 mm (lunghezza) x 50 mm (larghezza) x 20 mm (altezza)

Descrizione del prodotto:

Diagramma dell'interfaccia:

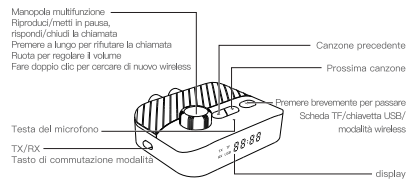

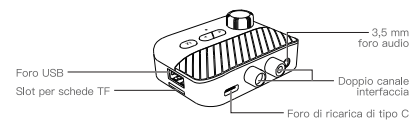

Modalità TX (Modalità di trasmissione wireless):

Passo 1: Accensione
Collegare l'alimentazione, premere e tenere premuto il pulsante del pulsante multifunzione per avviare il dispositivo, quindi girare il pulsante di commutazione della modalità verso l'estremità TX. **In** questo momento, lo schermo visualizzerà la luce "TX" e la parola "bt" lampeggerà al centro, indicando che l'adattatore è in modalità trasmettitore ed è in attesa di una connessione.
Nota: Se si utilizza il prodotto con una TV, si prega di collegarlo prima alla TV utilizzando un cavo audio da 3,5 mm o un cavo RCA a loto.

Passo 2: Connessione e accoppiamento:
Accendere le cuffie wireless o gli altoparlanti wireless per assicurarsi che siano in modalità di accoppiamento. Attendere che l'adattatore si connetta automaticamente. Una volta che l'accoppiamento è riuscito, lo schermo smetterà di lampeggiare. Ora è possibile riprodurre musica o video sul computer e il suono verrà trasmesso alle cuffie o agli altoparlanti wireless.
Nota: Dopo aver completato l'accoppiamento wireless, fare doppio clic sul pulsante del pulsante multifunzione per cercare nuovamente.
Se l'accoppiamento non riesce, è possibile spegnere l'alimentazione, quindi riavviare l'adattatore wireless e le cuffie/altoparlanti wireless. Ripetere i passaggi precedenti e riprovare alcune volte se necessario.
Se si utilizza questo prodotto con una TV, si prega di confermare quale porta RCA è la porta di uscita audio. **Il** dispositivo dovrebbe essere collegato a una porta di uscita audio RCA o da 3,5 mm, non a una porta di ingresso audio.

Modalità di ricezione (Ricevitore wireless):
Progettato per autoradio, altoparlanti, cuffie e altoparlanti tradizionali, nonché per la maggior parte dei dispositivi mobili con porte ausiliarie da 3,5 mm e porte RCA, questo dispositivo consente agli altoparlanti ordinari di diventare istantaneamente altoparlanti stereo wireless. Trasmette senza fili la musica dagli smartphone ai sistemi stereo per auto o domestici.

Passo 1: Accensione:
1, **I**nnanzitutto, utilizzare un cavo audio da 3,5 mm o un cavo RCA a loto per collegare l'adattatore all'altoparlante. Successivamente, collegare l'adattatore all'alimentazione. Premere e tenere premuto il pulsante del pulsante multifunzione per avviare il dispositivo.
2, Successivamente, girare il pulsante di commutazione della modalità verso l'estremità RX. **In** questo momento, lo schermo visualizzerà la luce "RX" e la parola "bt" lampeggerà al centro. Ciò indica che l'adattatore è in modalità ricevitore ed è in attesa di una connessione.

Passo 2: Accoppiamento con lo smartphone:
1, Attiva la funzione wireless sul tuo smartphone dalle impostazioni e cerca "C68". Dopo l'accoppiamento riuscito, lo schermo smetterà di lampeggiare. Ora puoi riprodurre musica sul tuo smartphone e il suono verrà trasmesso all'altoparlante.
2, Una volta che il telefono cellulare è stato accoppiato con successo al dispositivo, puoi riprodurre musica senza fili. La macchina può anche controllare la riproduzione delle canzoni, consentendoti di navigare tra le tracce. Basta girare il pulsante del pulsante multifunzione per controllare il volume.
3, Dopo aver accoppiato con successo il telefono per la prima volta, il dispositivo si riconnetterà automaticamente al tuo telefono la prossim a volta che lo accendi, garantendo un'esperienza di connessione senza interruzioni.

Modalità Scheda TF/Disco USB:
In modalità RX (ricezione), è possibile riprodurre direttamente i contenuti di una scheda TF o di un disco flash USB seguendo questi passaggi:
1, **I**nserire la scheda TF o il disco flash USB nello slot corrispondente sull'adattatore mentre è in modalità RX.
2, L'adattatore rileverà automaticamente la scheda TF o il disco flash USB e inizierà a riprodurre i suoi contenuti.
3, Se si desidera passare tra la modalità disco flash USB, scheda TF e modalità wireless, premere brevemente il pulsante "M" sull'adattatore. Ciò consente di passare tra diverse fonti di riproduzione.

Nota che queste istruzioni sono specifiche per la modalità RX e i controlli disponibili sull'adattatore. Assicurati che la scheda TF o il disco flash USB contenga file audio compatibili per una riproduzione senza interruzioni.

Nota: Se l'accoppiamento non riesce, si prega di disattivare la funzione wireless sul telefono o spegnere l'alimentazione dell'adattatore. Successivamente, riattivare la funzione wireless, riavviare l'adattatore e ripetere i passaggi precedenti. **I**nfine, riprovare il processo di accoppiamento.

Visualizzazione modalità di avvio:

Il dispositivo audio wireless riceve la sorgente audio trasmessa dall'adattatore wireless.

Visualizzazione della modalità di ricezione:

Guida rapida:

Guida al funzionamento	Sull'adattatore
1. Controllo del volume	Ruota la manopola multifunzione
2. Selezionare Musica	Premere brevemente "Precedente" o "Avanti"
3. Riproduzione/pausa musicale	Premere brevemente la manopola multifunzione
4. Rispondere/terminare la chiamata	Premere brevemente la manopola multifunzione
5. Rifiutare l'invito	Premere a lungo la manopola multifunzione

Adaptador de audio inalámbrico

Modelo: C68

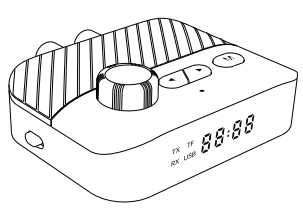

Manual del usuario

Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar.

Lista de embalaje:
Adaptador inalámbrico - 1 unidad
Cable de audio de 3.5 mm - 1 unidad
Cable Lotus - 1 unidad
Cable de carga - 1 unidad
Manual del usuario - 1 unidad

Índice técnico:
Perfil inalámbrico: V5.3 EDR, A2DP, HSP, AVRCP
Rango de funcionamiento: Hasta 10 metros en un área abierta sin obstáculos
Tamaño del producto: 67 mm (longitud) x 50 mm (ancho) x 20 mm (altura)

Descripción del producto:

Diagrama de interfaz:

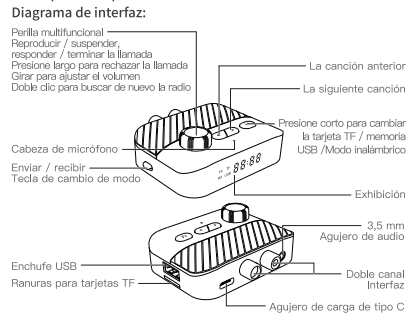

Modo TX (Modo de transmisión inalámbrica):

Paso 1: Encendido
Conecta el suministro de energía, presiona y mantén presionada la perilla multifunción para encender el dispositivo, luego gira el botón del interruptor de modo hacia el extremo TX. En este momento, la pantalla mostrará la luz "TX" y la palabra "bt" parpadeará en el centro, lo que indica que el adaptador está en modo de transmisor y está esperando una conexión.
Nota: Si estás utilizando el producto con un televisor, por favor, conéctalo primero al televisor utilizando un cable de audio de 3.5 mm o un cable RCA de lotus.

Paso 2: Conexión y emparejamiento:
Enciende los auriculares inalámbricos o los altavoces inalámbricos para asegurarte de que estén en modo de emparejamiento. Espera a que el adaptador se conecte automáticamente. Una vez que el emparejamiento sea exitoso, la pantalla dejará de parpadear. Ahora puedes reproducir música o videos en la computadora y el sonido se transmitirá a los auriculares inalámbricos o altavoces.
Nota: Después de completar el emparejamiento inalámbrico, haz doble clic en la perilla multifunción para buscar nuevamente.
Si el emparejamiento falla, puedes apagar la alimentación, luego reiniciar el adaptador inalámbrico y los auriculares inalámbricos/altavoz inalámbrico. Repite los pasos anteriores e intenta varias veces si es necesario.
Si estás utilizando este producto con un televisor, por favor, confirma cuál es el puerto RCA de salida de audio. El dispositivo debe estar conectado a un puerto de salida de audio RCA o de 3.5 mm, no a un puerto de entrada de audio.

Modo de recepción (Receptor inalámbrico):
Diseñado para estéreos de automóviles, altavoces, auriculares y altavoces antiguos, así como la mayoría de los dispositivos móviles con puertos auxiliares de 3.5 mm y puertos RCA, este dispositivo permite que los altavoces comunes se conviertan instantáneamente en altavoces estéreo inalámbricos. Transmite de forma inalámbrica música desde teléfonos inteligentes a sistemas estéreo para automóviles o domésticos.

Paso 1: Encendido:
1, En primer lugar, utiliza un cable de audio de 3.5 mm o un cable RCA de lotus para conectar el adaptador al altavoz. Luego, conecta el adaptador a la fuente de alimentación. Presiona y mantén presionada la perilla multifunción para encender el dispositivo.
2, A continuación, gira el botón del interruptor de modo hacia el extremo RX. En este punto, la pantalla mostrará la luz "RX" y la palabra " bt " parpadeará en el centro. Esto indica que el adaptador está en modo de receptor y está esperando una conexión.

Paso 2: Emparejar con el teléfono inteligente:
1, Activa la función inalámbrica en tu teléfono inteligente en la configuración y busca "C68". Después de un emparejamiento exitoso, la pantalla dejará de parpadear. Ahora puedes reproducir música en tu teléfono inteligente y el sonido se transmitirá al altavoz.
2, Una vez que el teléfono móvil se haya emparejado correctamente con el dispositivo, puedes reproducir música de forma inalámbrica. La máquina también puede controlar la reproducción de canciones, lo que te permite navegar entre las pistas. Simplemente gira la perilla multifunción para controlar el volumen.
3, Después de emparejar con éxito tu teléfono por primera vez, el dispositivo se volverá a conectar automáticamente a tu teléfono la próxima vez que lo enciendas, garantizando una experiencia de conexión sin interrupciones.

Modo de Tarjeta TF/USB:
En el modo RX (modo de recepción), puedes reproducir directamente el contenido de una tarjeta TF o una memoria USB siguiendo estos pasos:
1, **I**nserta la tarjeta TF o la memoria USB en la ranura correspondiente del adaptador mientras esté en modo RX.
2, El adaptador detectará automáticamente la tarjeta TF o la memoria USB y comenzará a reproducir su contenido.
3, Si deseas alternar entre la memoria USB, la tarjeta TF y el modo inalámbrico, presiona brevemente la tecla "M" en el adaptador. Esto te permite cambiar entre diferentes fuentes de reproducción.
Ten en cuenta que estas instrucciones son específicas para el modo RX y los controles disponibles en el adaptador. Asegúrate de que la tarjeta TF o la memoria USB contengan archivos de audio compatibles para una reproducción sin problemas.

Nota: Si el emparejamiento falla, por favor, apaga la función inalámbrica en tu teléfono o apaga la alimentación del adaptador. Luego, vuelve a encender la función inalámbrica, reinicia el adaptador y repite los pasos anteriores.Finalmente,intenta nuevamente el proceso de emparejamiento.

El modo de arranque muestra:

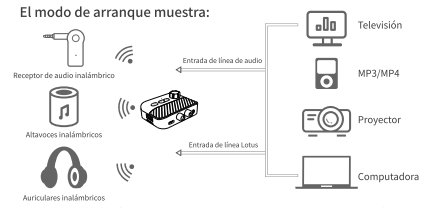

El dispositivo de audio inalámbrico recibe la fuente de sonido transmitida desde el adaptador inalámbrico.

Pantalla de modo de recepción:

Guía rápida:

Guía de operación	En el SIM
1. control de volumen	Girar la perilla multifuncional
2. elegir música	Presione "anterior" o "siguiente" en corto
3. reproducción / pausa de música	Presione la perilla multifuncional en corto
4. contesta / cuelga el teléfono	Presione la perilla multifuncional en corto
5. rechazar la llamada	Presione la perilla multifuncional durante mucho tiempo

Adaptateur audio sans fil

Modèle: C68

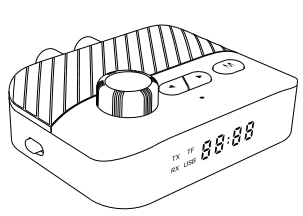

Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Liste d'emballage :

Adaptateur sans fil - 1 pièce
Câble audio 3,5 mm - 1 pièce
Câble Lotus - 1 pièce
Câble de chargement - 1 pièce
Manuel d'utilisation - 1 pièce

Indice technique :

Profil sans fil : V5.3 EDR, A2DP, HSP, AVRCP
Portée de fonctionnement : Jusqu'à 10 mètres dans une zone ouverte sans obstacles
Taille du produit : 67 mm (longueur) x 50 mm (largeur) x 20 mm (hauteur)

Description du produit :

Diagramme d'interface :

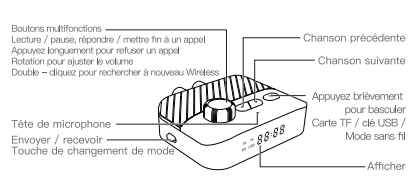

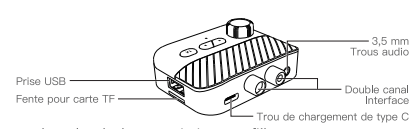

Mode TX (Mode de transmission sans fil) :

Étape 1 : Démarrage:
Connectez l'alimentation, maintenez enfoncé le bouton du bouton multifonction pour démarrer l'appareil, puis tournez le bouton de commutation du mode vers l'extrémité TX. À ce stade, l'écran affichera la lumière "TX", et le mot " bt " clignotera au milieu, indiquant que l'adaptateur est en mode émetteur et attend une connexion.
Remarque : Si vous utilisez le produit avec un téléviseur, veuillez d'abord le connecter au téléviseur à l'aide d'un câble audio 3,5 mm ou d'un câble lotus RCA.

Étape 2 : Connexion et appairage:
Allumez les écouteurs sans fil ou les enceintes sans fil pour vous assurer qu'ils sont en mode d'appairage. Attendez que l'adaptateur se connecte automatiquement. Une fois l'appairage réussi, l'écran cessera de clignoter. Vous pouvez maintenant écouter de la musique ou regarder des vidéos sur l'ordinateur, et le son sera transmis aux écouteurs ou aux enceintes sans fil.
Remarque : Après avoir terminé l'appairage sans fil, double-cliquez sur le bouton du bouton multifonction pour rechercher à nouveau.
Si l'appairage échoue, vous pouvez éteindre l'alimentation, puis redémarrer l'adaptateur sans fil et les écouteurs sans fil/enceintes sans fil. Répétez les étapes ci-dessus et réessayez plusieurs fois si nécessaire.
Si vous utilisez ce produit avec un téléviseur, veuillez confirmer quel port RCA est le port de sortie audio. L'appareil doit être connecté à un port de sortie audio RCA ou 3,5 mm, et non à un port d'entrée audio.

Mode récepteur (Réception sans fil) :
Conçu pour les autoradios, les enceintes, les écouteurs et les enceintes anciennes, ainsi que la plupart des appareils mobiles avec des ports auxiliaires de 3,5 mm et des ports RCA, cet appareil permet aux enceintes ordinaires de devenir instantanément des enceintes stéréo sans fil. **Il** transmet sans fil la musique des smartphones aux systèmes audio de voiture ou de maison.

Étape 1 : Démarrage :
1.Tout d'abord, utilisez un câble audio 3,5 mm ou un câble RCA lotus pour connecter l'adaptateur à l'enceinte. Ensuite, connectez l'adaptateur à l'alimentation. Maintenez enfoncé le bouton du bouton multifonction pour démarrer l'appareil.
2.Ensuite, tournez le bouton de commutation du mode vers l'extrémité RX. À ce stade, l'écran affichera la lumière "RX", et le mot "bt" clignotera au milieu. Cela indique que l'adaptateur est en mode récepteur et attend une connexion.

Étape 2 : Appairage avec un smartphone :
1. Activez la fonction sans fil sur votre smartphone dans les paramètres et recherchez "C68". Après l'appairage réussi, l'écran cessera de clignoter. Vous pouvez maintenant écouter de la musique sur votre smartphone, et le son sera transmis à l'enceinte.
2. Une fois que le téléphone portable est appairé avec succès avec l'appareil, vous pouvez lire de la musique sans fil. La machine peut également contrôler la lecture des chansons, vous permettant de naviguer entre les pistes. **Il** vous suffit de tourner le bouton multifonction pour contrôler le volume.
3. Après avoir appairé avec succès votre téléphone pour la première fois, l'appareil se reconnectera automatiquement à votre téléphone la prochaine fois que vous l'allumerez, garantissant une expérience de connexion fluide.

Mode carte TF/disque USB :
En mode RX (mode de réception), vous pouvez lire directement le contenu d'une carte TF ou d'une clé USB en suivant ces étapes :
1.**I**nsérez la carte TF ou la clé USB dans le slot correspondant sur l'adaptateur lorsque celui-ci est en mode RX.
2.L'adaptateur détectera automatiquement la carte TF ou la clé USB et commencera à lire son contenu.
3.Si vous souhaitez basculer entre la clé USB, la carte TF et le mode sans fil, appuyez brièvement sur la touche "M" sur l'adaptateur. Cela vous permet de passer d'une source de lecture à une autre.
Veuillez noter :que ces instructions sont spécifiques au mode RX et aux commandes disponibles sur l'adaptateur. Assurez-vous que la carte TF ou la clé USB contient des fichiers audio compatibles pour une lecture fluide.

Remarque :Si la mise en paire échoue, veuillez désactiver la fonction sans fil de votre téléphone ou éteindre l'alimentation de l'adaptateur. Ensuite, réactivez la fonction sans fil, redémarrez l'adaptateur et répétez les étapes ci-dessus. Enfin, essayez à nouveau le processus de mise en paire.

Le mode de démarrage affiche:

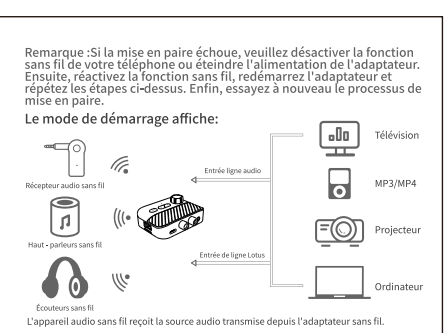

L'appareil audio sans fil reçoit la source audio transmise depuis l'adaptateur sans fil.

Affichage du mode de réception :



Guide rapide:

Guide de fonctionnement	Sur l'adaptateur
1. Contrôle du volume	Bouton rotatif multifonction
2. Choisissez la musique	Appuyez brièvement sur " précédent " ou " suivant "
3. Lecture de musique / pause	Appuyez brièvement sur le bouton multifonction
4. Répondre / raccrocher des appels	Appuyez brièvement sur le bouton multifonction
5. Refuser l'appel	Longue pression sur le bouton multifonction

Kabelloser Audiokonverter

Modell: C68

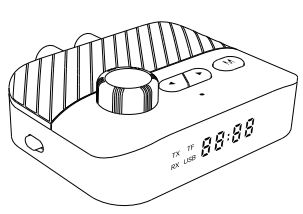

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden.

Packliste:
Kabelloser Adapter - 1 Stück
3,5-mm-Audiokabel - 1 Stück
Lotus-Kabel - 1 Stück
Ladekabel - 1 Stück
Benutzerhandbuch - 1 Stück

Technische Daten:
Kabelloses Profil: V5.3 EDR, A2DP, HSP, AVRCP
Arbeitsbereich: Bis zu 10 Meter in einem offenen Bereich ohne Hindernisse
Produktgröße: 67 mm (Länge) x 50 mm (Breite) x 20 mm (Höhe)

Product Description:
Produktbeschreibung:

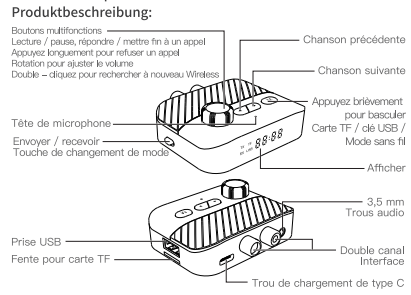

TX-Modus (Kabelloser Übertragungsmodus):

Schritt 1: Einschalten
Schließen Sie die Stromversorgung an, halten Sie den Multifunktionsknopf gedrückt, um das Gerät zu starten, und drehen Sie dann den Modusschalterknopf auf die TX-Position. Zu diesem Zeitpunkt wird auf dem Bildschirm das "TX"-Licht angezeigt und das Wort "bt" in der Mitte blinkt, was darauf hinweist, dass der Adapter sich im Übertragungsmodus befindet und auf eine Verbindung wartet.
Hinweis: Wenn Sie das Produkt mit einem Fernseher verwenden, schließen Sie es bitte zuerst mit einem 3.5-mm-Audiokabel oder einem RCA-Lotuskabel an den Fernseher an.

Schritt 2: Verbinden und Koppeln:
Schalten Sie die kabellosen Kopfhörer oder Lautsprecher ein, um sicherzustellen, dass sie sich im Koppelungsmodus befinden. Warten Sie, bis der Adapter automatisch eine Verbindung herstellt. Sobald das Koppeln erfolgreich ist, hört der Bildschirm auf zu blinken. Sie können nun Musik oder Videos auf dem Computer abspielen, und der Ton wird auf den kabellosen Kopfhörer oder Lautsprecher übertragen.
Hinweis: Nach Abschluss des kabellosen Koppelns doppelklicken Sie auf den Multifunktionsknopf, um erneut zu suchen.
Wenn das Koppeln fehlschlägt, können Sie die Stromversorgung ausschalten, dann den kabellosen Adapter und den kabellosen Kopfhörer/Lautsprecher neu starten. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte und versuchen Sie es gegebenenfalls mehrmals.
Wenn Sie dieses Produkt mit einem Fernseher verwenden, stellen Sie bitte sicher, welcher RCA-Anschluss der Audioausgangsanschluss ist. Das Gerät sollte mit einem RCA- oder 3.5-mm-Audioausgangsanschluss verbunden werden, nicht mit einem Audioeingangsanschluss.

RX-Modus (Kabelloser Empfänger):
Dieses Gerät ist für Autoradios, Lautsprecher, Kopfhörer und herkömmliche Lautsprecher sowie die meisten mobilen Geräte mit 3.5-mm-Aux-Anschlüssen und RCA-Anschlüssen konzipiert. Es ermöglicht es herkömmlichen Lautsprechern, sich sofort in kabellose Stereo-Lautsprecher zu verwandeln. Es überträgt drahtlos Musik von Smartphones auf Autoradio- oder Heimstereosysteme.

Schritt 1: Einschalten:
1.Verwenden Sie zunächst ein 3,5-mm-Audiokabel oder ein RCA-Lotuskabel, um den Adapter mit dem Lautsprecher zu verbinden. Schließen Sie dann den Adapter an die Stromversorgung an. Halten Sie den Multifunktionsknopf gedrückt, um das Gerät zu starten.
2.Drehen Sie anschließend den Moduusschalterknopf auf die RX-Position. Zu diesem Zeitpunkt wird auf dem Bildschirm das "RX"-Licht angezeigt und das Wort "bt" in der Mitte blinkt. Dies zeigt an, dass der Adapter sich im Empfangsm odus befindet und auf eine Verbindung wartet.

Schritt 2: Verbinden mit dem Smartphone:
1.Aktivieren Sie die drahtlose Funktion auf Ihrem Smartphone in den Einstellungen und suchen Sie nach "C68". Nach erfolgreichem Koppeln hört der Bildschirm auf zu blinken. Sie können nun Musik auf Ihrem Smartphone abspielen, und der Klang wird auf den Lautsprecher übertragen.
2.Sobald das Mobiltelefon erfolgreich mit dem Gerät gekoppelt ist, können Sie drahtlos Musik abspielen. Die Maschine kann auch die Wiedergabe von Songs steuern und es Ihnen ermöglichen, zwischen den Titeln zu navigieren. Drehen Sie einfach den Multifunktionsknopf, um die Lautstärke zu steuern.
3.Nachdem Sie Ihr Telefon zum ersten Mal erfolgreich gekoppelt haben, stellt das Gerät beim nächsten Einschalten automatisch eine Verbindung zu Ihrem Telefon her, um ein nahtloses Verbindungserlebnis zu gewährleisten.

TF Card/USB Disk Modus:
Im RX (Empfangsmodus) können Sie die Inhalte einer TF-Karte oder eines USB-Flash-Laufwerks direkt wiedergeben, indem Sie folgende Schritte befolgen:
1.Setzen Sie die TF-Karte oder das USB-Flash-Laufwerk in den entsprechenden Steckplatz des Adapters ein, während dieser sich im RX-Modus befindet.
2.Der Adapter erkennt automatisch die TF-Karte oder das USB-Flash-Laufwerk und beginnt mit der Wiedergabe der Inhalte.
3.Wenn Sie zwischen dem USB-Flash-Laufwerk, der TF-Karte und dem kabellosen Modus wechseln möchten, drücken Sie kurz die Taste "M" auf dem Adapter. Dadurch können Sie zwischen verschiedenen Wiedergabequellen wechseln.
Bitte beachten Sie, dass diese Anweisungen speziell für den RX-Modus und die verfügbaren Steuerungen auf dem Adapter gelten. Stellen Sie sicher, dass die TF-Karte oder das USB-Flash-Laufwerk kompatible Audiodateien enthält, um eine nahtlose Wiedergabe zu gewährleisten.

Hinweis: Wenn das Koppeln fehlschlägt, schalten Sie bitte die drahtlose Funktion auf Ihrem Telefon aus oder schalten Sie die Stromversorgung des Adapters aus.

Schalten Sie anschließend die drahtlose Funktion erneut ein, starten Sie den Adapter neu und wiederholen Sie die oben genannten Schritte. Versuchen Sie abschließend den Koppelungsvorgang erneut.

Le mode de démarrage affiche:

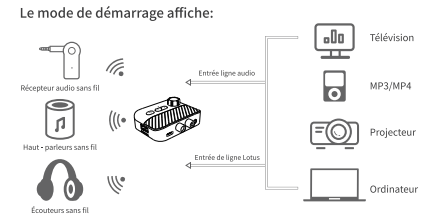

Das kabellose Audiogerät empfängt die vom kabellosen Adapter übertragene Klangquelle.

Anzeige im Empfangsmodus:

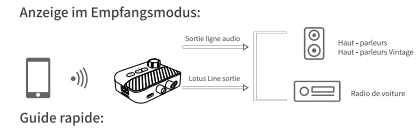

Guide rapide:

Guide de fonctionnement	Sur l'adaptateur
1. Contrôle du volume	Bouton rotatif multifonction
2. Choisissez la musique	Appuyez brièvement sur"précédent"ou"suivant"
3. Lecture de musique / pause	Appuyez brièvement sur le bouton multifonction
4. Répondre / raccrocher des appels	Appuyez brièvement sur le bouton multifonction
5. Refuser l'appel	Longue pression sur le bouton multifonction

说明书尺寸：60x75mm 正反双面折页