



 www.kukirin.net

 service@kukirin.net

KUKirin G2 Pro

OPERATION MANUAL



www.kukirin.net



Language

English

- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| 1.English | 2.French | 3.German |
| 4.Italian | 5.Spanish | 6.Polish |

Français

- | | | |
|---------------|------------|-------------|
| 1.Royaume-Uni | 2.Français | 3.Allemagne |
| 4.Italie | 5.Espagnol | 6.Pologne |

Deutsch

- | | | |
|-----------|--------------|-----------|
| 1.England | 2.Frankreich | 3.Deutsch |
| 4.Italien | 5.Spanien | 6.Polen |

Italiano

- | | | |
|---------------|-----------|------------|
| 1.Regno Unito | 2.Francia | 3.Germania |
| 4.Italiano | 5.Spanish | 6.Polonia |

Español

- | | | |
|---------------|-----------|------------|
| 1.Reino Unido | 2.Francia | 3.Alemania |
| 4.Italia | 5.España | 6.Polonia |


Polski

- | | | |
|-------------|---------------|-------------|
| 1.Angielski | 2.Francuski | 3.Niemiecki |
| 4.Włoski | 5.Hiszpaniski | 6.Polski |

English



The images in this manual are for reference only. Please refer to the actual product for details.

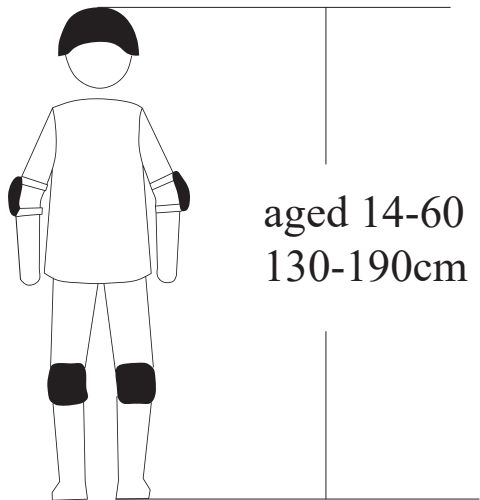

 When riding a scooter, please wear a helmet, knee pads, elbow pads, wrist guards, and other protective gear throughout the journey to reduce the risk of injury.

Contents <<<

1.Warning	2.Caution	3.Sketch map
4.Argument list	5.Packing list	6.Assembly guidelines
7.Tips for Beginners	8.Operation instruction	9.Troubleshooting
10.Battery charging	11.Maintenance	12.Warranty
13.Warranty Card		

1.Warning <<<

It is important to have a thorough understanding of your new electric scooter so that you can achieve the best performance, comfort, fun, and safety while cycling. To understand the new scooter and its correct operation, you should first carefully read the manual.

It is important to ride for the first time in a safe and controlled manner. For example, stay away from cars, obstacles, and other riders. It should be prohibited to enter highways, motor vehicle lanes, public lanes, reverse traffic, and avoid cycling in the rain. When encountering waterlogged roads, you should slow down and detour.

Scooters are vehicles with certain risks. Do not use mobile phones or wear headphones while cycling. It is necessary to understand the traffic rules for riding electric scooters on local public roads. When you ride every time, you should follow the rules. For your own safety, don't forget to wear a qualified helmet before getting on the scooter. It is recommended to use protective equipment such as elbow and knee pads to provide better protection.

When electric scooters are supplied, there is no basic mandatory equipment, and the situation may vary in different regions. Therefore, if you plan to use electric scooters on public roads, it is necessary to equip electric scooters with basic mandatory equipment in accordance with relevant laws and regulations.

This product is designed specifically for your personal use. Do not use it for commercial or other purposes. Please keep this manual properly for reference.

2.Caution

Before cycling, the tire pressure should be checked, the handlebars should be installed correctly and securely. Please ensure that the battery is fully charged. If the battery is low during cycling, please keep the vehicle moving slowly and steadily. Charging should be done as soon as possible.

Before each charging, please check the charger, cables, and plugs. If there is any damage, do not use a charger.

When braking on slippery roads, the braking distance is usually longer than on dry roads. Therefore, it is necessary to brake earlier to park more safely.

You should try to avoid using electric scooters on rainy, stormy, or snowy days. If electrical components (control units, engines, and batteries) become damp or submerged, irreversible damage can occur, even leading to battery explosion.


This product can only be used by one adult at a time. Do not carry any additional passengers. If you feel uncomfortable or under the influence of alcohol or drugs, please do not ride a scooter.

The vehicle is not a toy. Like other vehicles, there is a possibility of falling, colliding, or encountering other dangerous situations. Please do not provide your electric scooter to anyone who does not know how to use it correctly. If you allow others to ride your scooter, it is your responsibility to ensure that all riders are aware of all warnings, precautions, instructions, and safety precautions, and to ensure that they are able to use this product safely and responsibly, and to protect themselves and others from harm.

Electric scooters should be kept away from flammable materials and open flames.

3.Sketch map

Note: The noise of the vehicle is less than 70 dB.

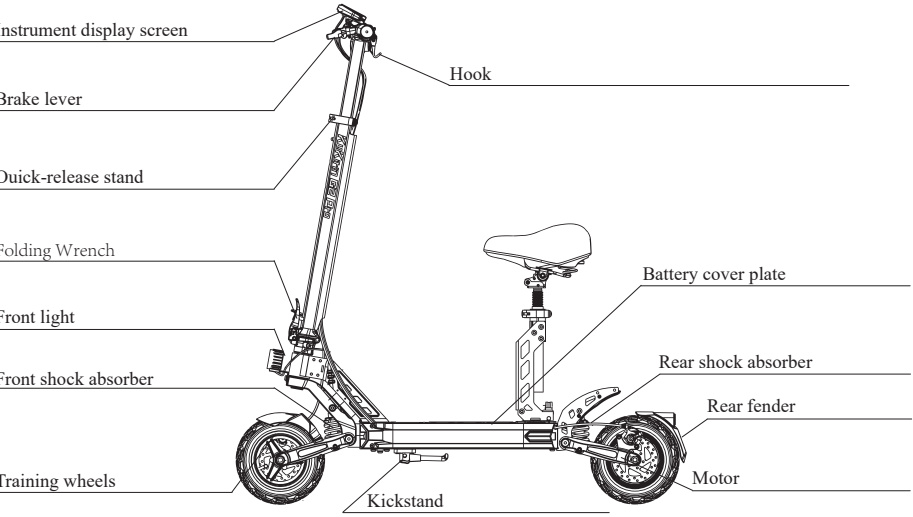

4.Argument list

Product name	KUKITIN G2 Pro	
Size	Folded size	1170*590*512mm
	Unfolded size	1170*590*1300mm
Parameters	Maximum speed	≤ 25 km/h
	Medium-speed endurance	≤ 58 km
	Maximum slope	≤ 19°
	Tires	9 inch off-road tires
	Shock-absorbing	Spring suspension
	Waterproof	IP54
	Brakes	Front and rear disc brakes
	Display device	Speed, mileage, battery level, front light, etc.
Battery data	Lighting	LED
	Input voltage	100~240V/50~60Hz
	Voltage/Capacity	48V/15.6Ah
	Charging time	54.6V/2A chargers, charging takes about 8 hours.
Maximum load	Maximum load	120 kg
Weight	Net weight	About 25 kg


5.Packing list




1.User's manual*1



2.Tire pump*1



3.Tool*1

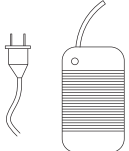


4.Charger*1


! Please carefully check for any loss or damage. If so, please contact us promptly.

6.Assembly guidelines


Unpacking and assembly

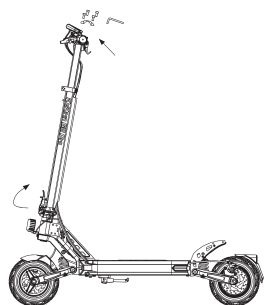

1. Fasten the folder, place the handle tube onto the retaining bracket and tighten the screws.

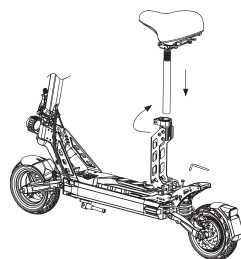


2. Fasten the pedestal with screws, place the saddle into the bracket and adjust the height.

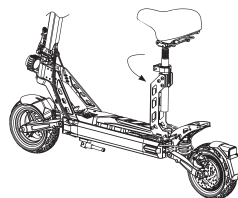


3. Lock the saddle latch and check the bike.


Fold and unfold

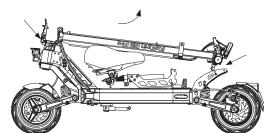

1. Release the hook and lift the standing bar until the folder automatically locks the first lock.

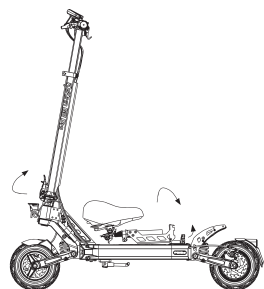

2. Fasten the folder, lift the saddle bracket and pull and fasten quick saddle removal device.


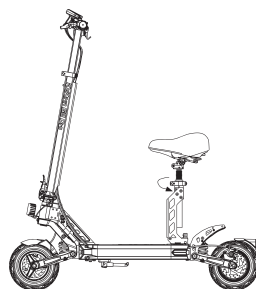


3. Adjust the saddle height and lock the saddle latch.

7.Tips for Beginners

- ⚠ Wear protective devices, including qualified helmet, knee pads, wrist pads, and elbow pads.
- ⚠ Practice riding until you can easily get on, move forward, make a turn, stop and get off the electric bike.
- ⚠ Avoid run over anything that may cling onto or get stuck in wheels.
- ⚠ A wide road is preferred; do not ride the electric bike on a slope, pedestrian or a road with obstacle on until you are proficient in riding the bike.

8.Operation instruction

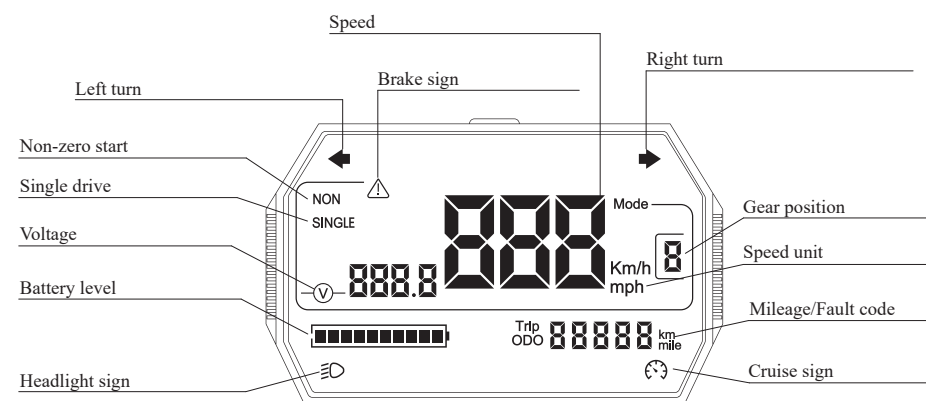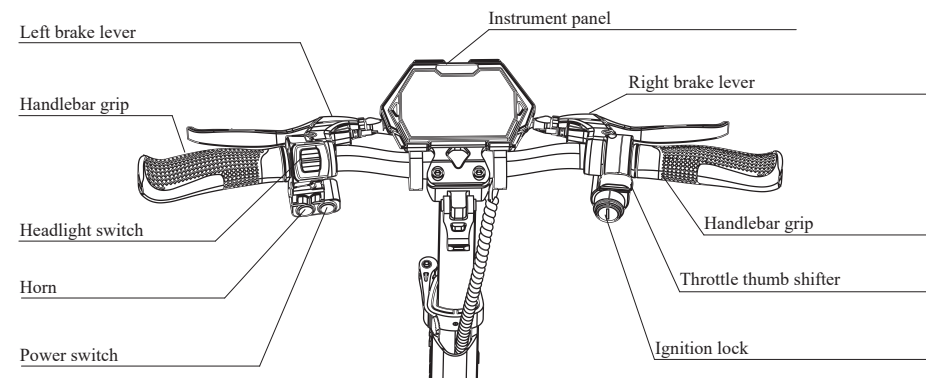


- Long press the power button to turn it on/off.
- Short press the power button once to switch gears. There are three levels.
- Press the power button three times in a row to enter the menu setting interface. The instrument panel will display P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, PA, PB.
 - P01: Kilometer/mile selection settings, (default is kilometers).
 - P02: Voltage level setting, 36V/48V/52V/60V/72V (default value is 48V).
 - P03: The unit of wheel diameter is inch, which can be set to 080-160 (default is 100).
 - P04: Speed measurement magnetic pole range: 1-100, (default is 30).
 - P05: Cruise selection, 0 is no cruise, 1 is cruise, (default is no cruise).
 - P06: Zero start/non zero start settings, 0 is zero start, 1 is non zero start, (default is zero start).
 - P08: For the setting of sleep time, 0 is not sleep, and other numbers are sleep time, (default is 5 minutes).
 - PA: Starting force setting, 1-5, 1 minimum, 5 maximum.
 - PB: For the braking force setting, it is from 0-5, 0 is turned off, and the braking force of 1-5 gradually increases.

9.Troubleshooting

Malfunction	Code	Solutions
Rear motor malfunction	E001	Retry after replacing the rear motor/controller.
Throttle malfunction	E002	Retry after replacing the throttle.
Controller malfunction	E003	Retry after replacing the controller.
Under-voltage	E005	Low battery level, recharge and retry.
Instrument malfunction	E006	Retry after replacing the instrument/controller.
Instrument malfunction	E007	Retry after replacing the instrument/controller.

10.Charging

! Friendly reminder: When charging, the charger indicator light is red; it turns green when fully charged.

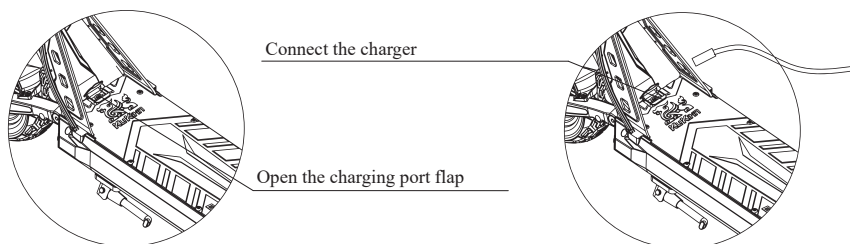

11.Maintenance

! Lubricating oil: Every six months, a small amount of white lubricating grease or lubricant needs to be added to the folded area for maintenance. The scooter should be inspected every three months to see if any screws are loose. If any are loose, please tighten them.

! Battery: When the scooter is charging or not in use, please turn off the power. When it is not in use for a long time, the electric scooter should be placed in a safe location and charged at least once every 3 months.

! Storage: Please do not leave the scooter in scorching sun or other severely humid areas for a long time. Please keep the scooter clean.

12.Warranty

From the date of receipt to the warranty period, if this product occurs malfunctions or is damaged, it can be repaired, exchanged, or returned for free after being tested and confirmed by the KuKirin after-sales center. When applying, please contact the product seller and follow the instructions. At that time, you need to provide accurate, complete, and valid purchase information or invoices.

Warranty content	Warranty period
Controller, instrument, motor, lithium battery, charger.	Half a year
Frame, front body, rear wheel hub, brakes, folding, body lever, front fork, brake system, throttle dial, etc.	1 year


13.Warranty Card

Please fill in the following information clearly and completely when servicing the product.

User Information	Name	
	Email	
	Mailing Address	
	Contact Phone Number	
Product Information	Product Name	
	Product Specifications	
Retailer Information	Name	Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.
	Address	4F4913, ShenZhou Computer Building, Madame Curie Avenue, Vanke City Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen City.



Les images dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre de référence, veuillez vous référer au produit réel pour plus de précision.

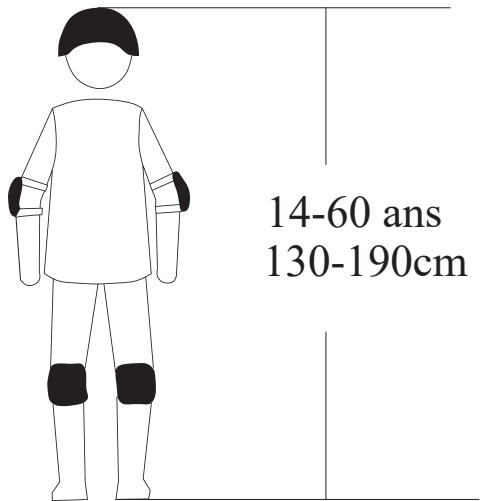

! Lorsque vous conduisez une trottinette électrique, veuillez porter en permanence un casque, des genouillères, des coudières et des protège-poignets pour réduire les risques de blessures.

Table des matières

1.Précautions	2.Avertissements	3.Schéma
4.Tableau des paramètres	5.Liste d’emballage	6.Guide d’assemblage
7.Conseils pour les débutants	8.Mode d’emploi	9.Dépannage
10.Charge	11.Entretien	12.Garantie
13.Carte de garantie		

1.Précautions

Afin de profiter du meilleur de la performance, du confort, de l’amusement et de la sécurité pendant la conduite, il est important de bien connaître votre nouvelle trottinette électrique. Pour plus d’information et un fonctionnement correct, vous devez d’abord lire attentivement les instructions.

Il est important d’effectuer la première conduite de façon sûre et contrôlée, comme rester à l’écart des voitures, des obstacles et des autres conducteurs, il est interdit de conduire sur les autoroutes, les voies publiques et à contre-courant de la circulation, éviter de rouler sous la pluie, veuillez ralentir et contourner les routes gorgées d’eau, etc.

La trottinette est un véhicule qui comporte un certain niveau de risque, n’utilisez pas le téléphone et ne portez pas les écouteurs pendant la conduite, il est nécessaire de comprendre les règles de circulation locales pour la conduite de trottinettes électriques sur les voies publiques et de les respecter à chaque conduite. Pour votre sécurité, n’oubliez pas de porter un casque qualifié avant de conduire. Il est recommandé d’utiliser des équipements de protection tels que les coudières et les genouillères pour une meilleure protection.

Les trottinettes électriques sont fournies sans l’équipement de base obligatoire, qui peut varier d’une région à l’autre. Par conséquent, si vous voulez conduire une trottinette électrique sur les voies publiques, il est nécessaire d’équiper votre trottinette électrique d’un équipement de base obligatoire selon les lois et règlements.

Ce produit est destiné à un usage personnel. Ne l’utilisez pas à des fins commerciales ou autres.

Conservez bien ce manuel d’utilisation pour les références.

2. Avertissements

Vérifiez la pression des pneus, si le guidon est correctement monté et serré avant de conduire. Assurez que la batterie est complètement chargée. Si la batterie est déchargée pendant la conduite, continuez à rouler à une vitesse lente et régulière et rechargez-la dès que possible.

Vérifiez le chargeur, le câble et la fiche avant de commencer la charge chaque fois. S'il existe des dommages, n'utilisez plus le chargeur.

Lors d'un freinage sur route mouillée, la distance de freinage est généralement plus longue que sur route sèche. Il faut donc freiner plus tôt pour s'arrêter en toute sécurité.

Ne conduisez pas la trottinette électrique sous la pluie, les tempêtes ou la neige dans la mesure du possible. Si les composants électriques (unité de contrôle, moteur et batterie) sont exposés à l'humidité ou à l'eau, cela peut entraîner des dommages irréversibles, voire une explosion de la batterie.


Ce produit ne peut être utilisé que par un seul adulte à la fois. Ne transportez aucun passager supplémentaire. Ne conduisez pas si vous vous sentez mal ou si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

La trottinette n'est pas un jouet. Comme les autres véhicules, pendant la conduite, il existe des risques tels que les chutes, les collisions, etc. N'offrez pas la trottinette à une personne ne sachant pas comment l'utiliser correctement. Si vous permettez à d'autres personnes de conduire votre trottinette, il est de votre responsabilité de vous assurer que tous les conducteurs sont bien compris de tous les avertissements, instructions et précautions de sécurité, et qu'ils sont capables d'utiliser le produit de manière sûre et responsable, de se protéger et de protéger les autres.

La trottinette doit être éloignée des objets inflammables et des flammes nues.

3. Schéma

Remarque : Le bruit de la trottinette complète est inférieur à 70 dB.

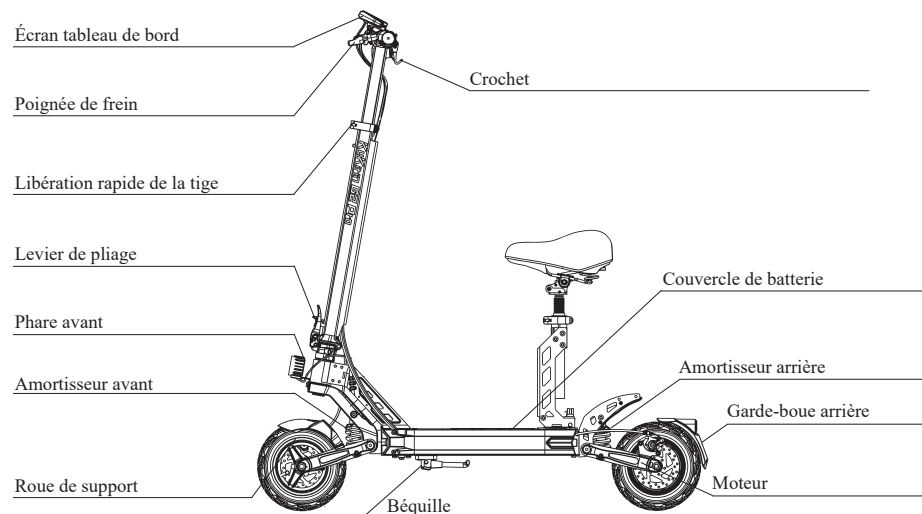

4. Tableau des paramètres

Nom de l'objet KuKirin G2 Pro		
Taille	Taille pliée	1170*590*512mm
	Taille dépliée	1170*590*1300mm
Paramètres principales	Vitesse max	≤ 25 km/h
	Autonomie à vitesse moyenne	≤ 58 km
	Pente max	≤ 19°
	Pneu	Pneus tout-terrain de 9 pouces
	Amortissement	Amortissement des ressorts
	Étanchéité	IP54
	Freinage	Freins à disque avant et arrière
	Affichage	Vitesse, kilométrage, batterie, phare avant, etc.
Données de la batterie	Système d'éclairage	LED
	Tension d'entrée	100~240V/50~60Hz
	Tension/Capacité	48V/15.6Ah
	Durée de charge	Chargeur 54.6V/2A, environ 8 h pour la charge.
Charge max	Charge max	120 kg
Poids	Poids net	Environ 25 kg

5. Liste d'emballage




1. Manuel d'utilisation*1



2. Pompe à air*1



3. Kit d'outils*1

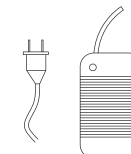


4. Chargeur*1




Vérifiez soigneusement s'il existe des pertes ou des dommages, si oui, n'hésitez pas à nous contacter.

6. Guide d'assemblage


Unpacking and assembly

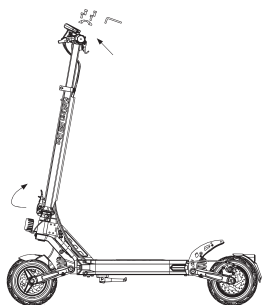

1. Serrez le levier de pilotage, insérez la poignée dans le support fixe puis serrez les vis.

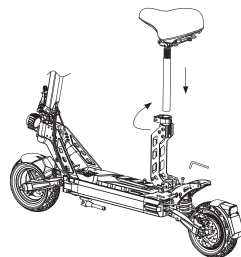


2. Fixez la base avec des vis, placez la selle dans le support, ajustez la hauteur.

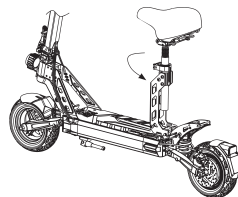


3. Verrouillez le collier de serrage de la selle, puis vérifiez la trottinette.

Fold and unfold

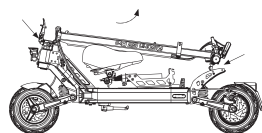

1. Détachez le crochet, soulevez la tige jusqu'à ce que le premier verrou du système de pliage se bloque automatiquement.

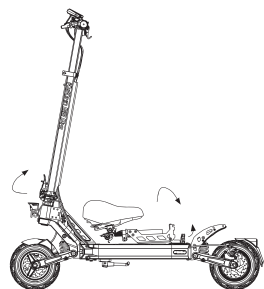

2. Serrez le levier de pilotage, soulevez le support de selle, tirez et serrez la libération rapide de la selle.




3. Ajustez la hauteur de la selle et serrez le collier de serrage.

7. Conseils pour les débutants

- ⚠ Portez une équipement de protection, qui comprend un casque, des genouillères, des protège-poignets et des coudières qualifiés.
- ⚠ Pratiquez à rouler jusqu'à ce que vous puissiez facilement monter, avancer, tourner, arrêter et descendre de la trottinette.
- ⚠ Évitez de rouler sur des objets susceptibles de se coller aux roues ou de se coincer entre elles.
- ⚠ Il est préférable de choisir des routes relativement larges et d'éviter de rouler sur des pentes, des zones piétonnes ou des surfaces avec des obstacles jusqu'à ce que vous maîtrisiez bien la conduite.

8. Mode d'emploi

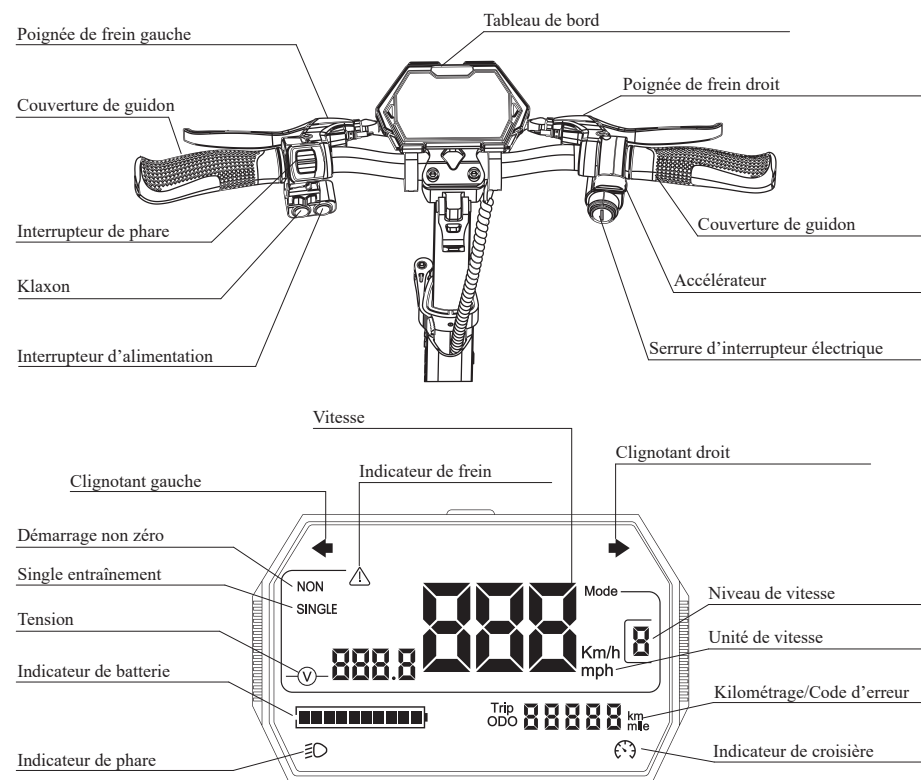


1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre.
2. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour changer de vitesse, les vitesses sont divisées en trois niveaux.
3. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation trois fois de suite pour entrer dans l'interface de réglage du menu, le tableau de bord affichera P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, PA, PB.
- P01: Réglage de sélection kilomètre/mile (kilomètre par défaut).
- P02: Réglage du niveau de tension, 36V/48V/52V/60V/72V (48V par défaut).
- P03: Unité du diamètre des roues en pouce, réglable 080-160 (100 par défaut).
- P04: Nombre de pôles magnétiques pour la mesure de la vitesse : 1-100, (30 par défaut).
- P05: Sélection du mode de croisière : 0 pour désactiver le mode de croisière, 1 pour activer le mode de croisière (pas de croisière par défaut).
- P06: Réglage de démarrage zéro et de démarrage non zéro. 0 : démarrage zéro ; 1 : démarrage non zéro (démarrage zéro par défaut).
- P08: Réglage de la durée du mode veille : 0 : pas de veille ; les autres chiffres sont la durée de veille (5 minutes par défaut).
- PA: Réglage de la force de démarrage : 1-5, 1 min, 5 max.
- PB: Réglage de la force de freinage : 0 est désactivé ; 1-5 : la force de freinage augmente progressivement.

9.Dépannage

Erreur	Code	Solution
Défaut hall du moteur arrière	E001	Remplacez le moteur arrière/contrôleur et réessayez.
Panne de l'accélérateur	E002	Échangez l'accélérateur et réessayez.
Défaut de réception du contrôleur	E003	Échangez le contrôleur et réessayez.
Sous-tension	E005	Batterie faible, rechargez-la et réessayez.
Panne du tableau de bord	E006	Remplacez le tableau de bord/contrôleur et réessayez.
Panne du tableau de bord	E007	Remplacez le tableau de bord/contrôleur et réessayez.

10.Charge

⚠ Note: l'indicateur du chargeur est rouge lorsqu'il est en charge, et vert lorsqu'il est plein.

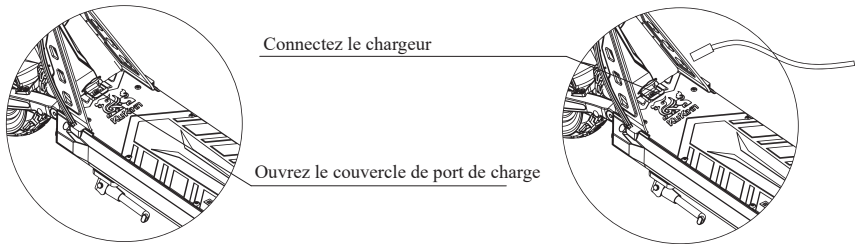

11.Entretien

- ⚠ Lubrifiant : Tous les six mois, vous devez ajouter une petite quantité de graisse blanche ou de lubrifiant aux parties pliées pour effectuer l'entretien ; tous les trois mois, vérifiez la trottinette pour voir s'il y a de vis desserrées, si c'est le cas, serrez-les.
- ⚠ Batterie : Éteignez l'alimentation lors de la charge ou lorsque vous ne l'utilisez pas. Conservez la trottinette dans un endroit sûr si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, et chargez-la au moins une fois tous les 3 mois.
- ⚠ Stockage : Ne laissez pas la trottinette au soleil ou dans d'autres endroits très humides pendant une longue période, gardez-la propre.

12.Garantie

Si le produit présente un défaut ou des dommages pendant la période de garantie à partir de la date d'achat, après l'inspection et la détermination du centre après-vente KuKirin, vous pouvez bénéficier d'un service gratuit de réparation, d'échange ou de retour. Lorsque vous faites une demande, veuillez contacter le vendeur du produit et suivre les instructions. À cette occasion, vous devez fournir des informations d'achat exactes, complètes et valides ou une facture.

Pièces sous garantie	Période de garantie
Régulateur, tableau de bord, moteur, batterie au lithium, chargeur.	6 mois
Cadre, corps avant, moyeu de roue arrière, freins, pliage, tige, fourche avant, système de freinage, accélérateur de pouce, etc.	1 an


13.Carte de garantie

Lors de la réparation du produit, veuillez remplir les informations suivantes de manière complète et claire.

Infos de l'utilisateur	Nom et prénom	
	E-mail	
	Adresse postale	
	Téléphone	
Infos sur le produit	Nom du produit	
	Norme de produit	
Infos sur le vendeur	Nom	Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.
	Adresse	4913, 4ème étage, Batiment Hasee Computer, Avenue Madame Curie, Communauté Wankecheng, Rue BanTian, District de LongGang, Ville de ShenZhen.



Alle Bilder in diesem Handbuch dienen nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das Produkt in natura.

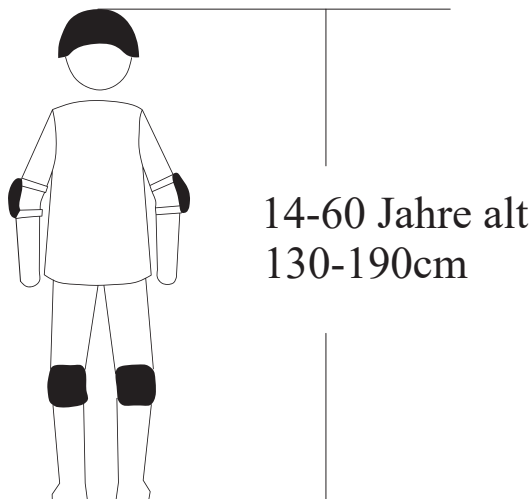

! Tragen Sie während der Fahrt Helme, Knie-, Ellbogen- und Handgelenkschoner, um das Verletzungsrisiko zu verringern.

Inhaltsverzeichnis

- | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Hinweis | 2. Warnungen | 3. Schema |
| 4. Parametertabelle | 5. Packliste | 6. Montageanleitung |
| 7. Für Anfänger | 8. Betriebsanleitung | 9. Fehlerbehebung |
| 10. Aufladen | 11. Wartung | 12. Garantie |
| 13. Garantiekarte | | |

1. Hinweis

Es ist wichtig, dass Sie Ihren neuen Elektroroller vollständig verstehen, damit Sie die beste Leistung, den besten Komfort, den größten Spaß und die größte Sicherheit aus Ihrer Fahrt herausholen können. Das erste, was Sie tun sollten, um Ihren neuen Roller zu verstehen und ihn richtig zu bedienen, ist, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.

Es ist wichtig, dass Sie Ihre erste Fahrt auf sichere und kontrollierte Weise unternehmen, d. h. halten Sie sich von Autos, Hindernissen und anderen Fahrern fern, fahren Sie nicht auf Autobahnen, Schnellstraßen, öffentlichen Wegen, gegen den Verkehrsfluss, vermeiden Sie Fahrten im Regen, fahren Sie langsamer und umfahren Sie überschwemmte Straßen, usw.

Roller sind ein Verkehrsmittel, das ein gewisses Risiko birgt. Benutzen Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon und tragen Sie keine Kopfhörer, kennen Sie die Verkehrsregeln für das Fahren mit einem Elektroroller auf öffentlichen Straßen und befolgen Sie sie bei jeder Fahrt. Vergessen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nie, einen geeigneten Helm zu tragen, bevor Sie auf den Roller steigen. Schutzausrüstung wie Ellbogen- und Knieschützer werden für einen besseren Schutz empfohlen.

Elektroroller werden ohne die vorgeschriebene Grundausstattung geliefert, und die Situation kann von Ort zu Ort unterschiedlich sein. Wenn Sie also beabsichtigen, Elektroroller auf öffentlichen Straßen zu benutzen, ist es notwendig, sie mit einer obligatorischen Grundausstattung gemäß den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften auszustatten.

Dieses Produkt ist für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für kommerzielle oder andere Zwecke.

Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

2. Warnungen

Prüfen Sie vor der Fahrt den Luftdruck der Reifen, ob der Lenker richtig und fest sitzt. Vergewissern dass die Batterie voll aufgeladen ist. Wenn die Batterie während der Fahrt leer ist, fahren Sie bitte langsam und gleichmäßig und laden Sie sie so schnell wie möglich wieder auf.

Überprüfen Sie das Ladegerät, das Kabel und den Stecker vor jedem Ladevorgang. Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist.

Beim Bremsen auf nasser Fahrbahn ist der Bremsweg meist länger als auf trockener Fahrbahn. Bremsen Sie daher früher, um sicherer anzuhalten.

Versuchen Sie, Ihren Elektroroller nicht bei Regen, Sturm oder Schnee zu benutzen. Wenn die elektrischen Komponenten (Steuergerät, Motor und Batterie) nass werden oder in Wasser eintauchen, führt dies zu irreversiblen Schäden oder sogar zu einer Explosion der Batterie.


Dieses Produkt kann jeweils nur von einem Erwachsenen benutzt werden. Nehmen Sie keine weiteren Personen mit. Fahren Sie nicht, wenn Sie sich unwohl fühlen oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Dieses Fahrzeug ist kein Spielzeug. Wie bei jedem anderen Fahrzeug besteht die Möglichkeit, zu stürzen, zu verunglücken oder andere gefährliche Situationen zu erleben. Geben Sie Ihren Motorroller nicht an Personen weiter, die nicht wissen, wie man ihn richtig benutzt. Wenn Sie andere mit Ihrem Roller fahren lassen, sind Sie dafür verantwortlich, dass alle Fahrer alle Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen, Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen kennen und in der Lage sind, das Produkt sicher und verantwortungsbewusst zu benutzen und sich und andere vor Verletzungen zu schützen.

Elektro-Scooter sollten von brennbaren Gegenständen und offenen Flammen ferngehalten werden.

3. Schema

Hinweis: Der Geräuschpegel des Fahrzeugs beträgt weniger als 70 dB.

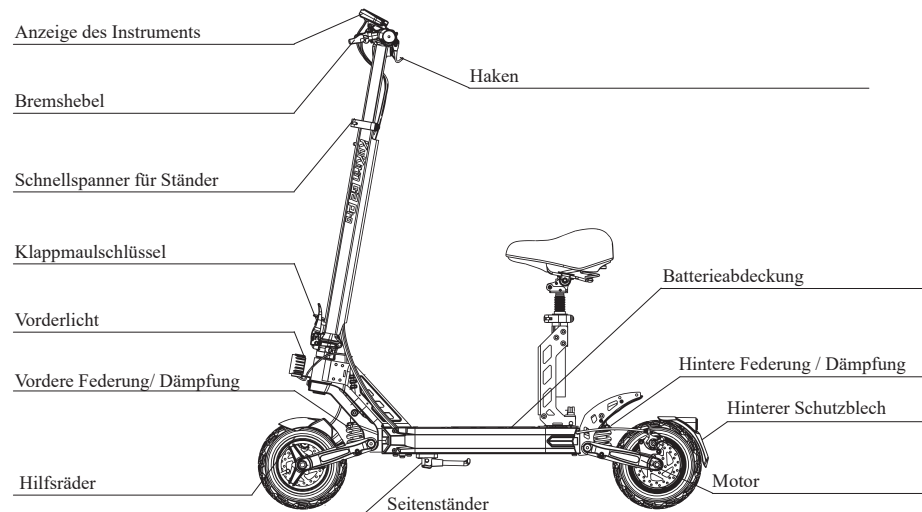

4. Parametertabelle

Name des Gegenstands	KuKirin G2 Pro	
Größe	Gefaltetes Größe	1170*590*512mm
	Ungefaltetes Größe	1170*590*1300mm
Wichtigste Parameter	Maximale Geschwindigkeit	≤ 25 km/h
	Mittlere Reichweite	≤ 58 km
	Maximale Steigung	≤ 19°
	Reifen	9-Zoll-Geländereifen
	Stoßdämpfung	Federdämpfung
	Abdichtung	IP54
	Bremse	Scheibenbremsen vorne und hinten
	Inhalt anzeigen	Geschwindigkeit, Kilometerstand, Batterie, Scheinwerfer, usw.
Akku-Daten	Beleuchtungssysteme	LED
	Eingangsspannung	100~240V/50~60Hz
	Spannung/skapazität	48V/15.6Ah
	Ladezeit	Ladegeräten (54.6V/2A), Ladezeit etwa 8 Stunden.
Maximale Belastung	Maximale Belastung	120 kg
Gewichte	Nettogewicht	Ungefähr 25 kg

5. Packliste




1. Benutzerhandbuch*1



2. Eine Luftpumpe*1



3. Werkzeugsatz*1

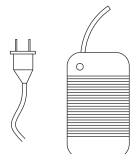


4. Ladegerät*1




Bitte prüfen Sie sorgfältig auf fehlende Schäden.

6. Montageanleitung


Unpacking and assembly

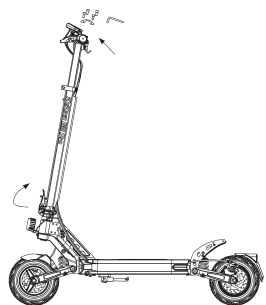

1. Befestigen Sie die Klappvorrichtung, setzen Sie das Griffrohr in den festen Sitz und drehen Sie die Schrauben.

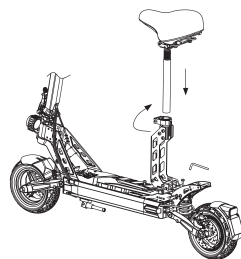


2. Verriegeln Sie die Basis mit den Schrauben, setzen Sie den Sitz in die Halterung und stellen Sie die Höhe ein.

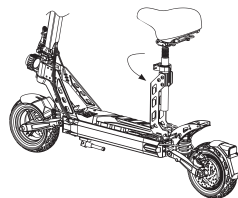


3. Verriegeln Sie die Sitzverriegelung und überprüfen Sie das Fahrzeug.


Fold and unfold

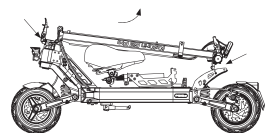

1. Lösen Sie den Haken, heben Sie den Tragegurt an, bis die Ordner automatisch die erste Verriegelung einrasten.

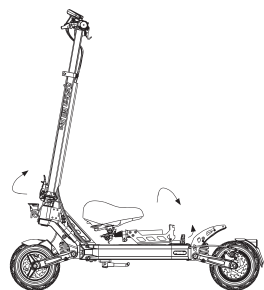

2. Befestigen Sie die Ordner, heben Sie die Sitzhalterung an, ziehen Sie sie hoch und befestigen Sie den Sitzschnellverschluss.

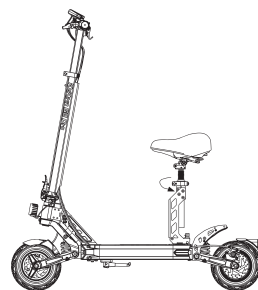

3. Stellen Sie die Sitzhöhe ein und verriegeln Sie den Sitzriegel.

7. Für Anfänger



⚠ Tragen Sie Schutzausrüstung, einschließlich eines zertifizierten Helms, Knieschonern, Handgelenkschützern und Ellbogenschützern.

⚠ Üben Sie das Fahren so lange, bis Sie problemlos aufsteigen, sich fortbewegen, abbiegen, anhalten und absteigen können.

⚠ Meiden Sie alles, was sich in den Rädern festsetzen oder diese blockieren könnte.

⚠ Bevorzugen Sie zunächst breitere Wege und vermeiden Sie Steigungen, Fußgängerwege oder Flächen mit Hindernissen, bis Sie sicher fahren können.

8. Betriebsanleitung

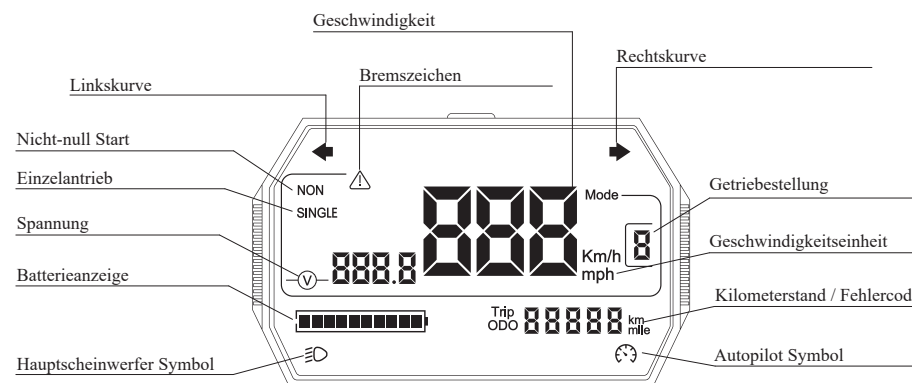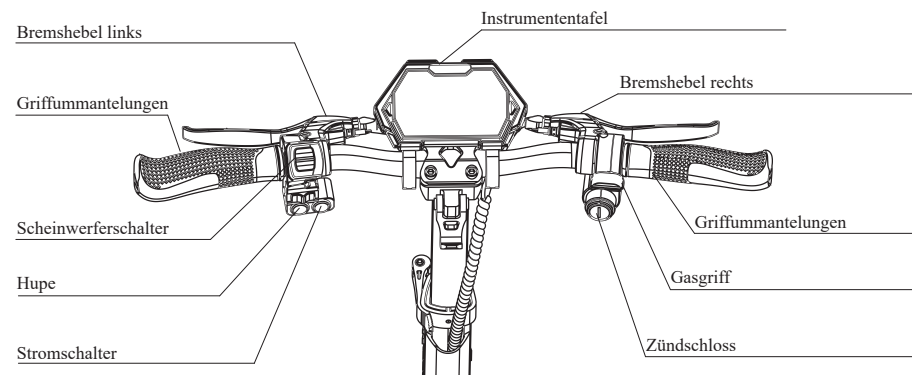


1. Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um das Gerät ein-/auszuschalten.
2. Drücken Sie einmal kurz auf die Einschalttaste, um in drei Gänge zu schalten.
3. Drücken Sie dreimal hintereinander die Einschalttaste, um das Einstellungs Menü aufzurufen; das Gerät zeigt P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, PA, PB an.
 P01: Einstellung für Kilometer/Meile, (Standardeinstellung ist Kilometer).
 P02: Einstellung des Spannungspegels, 36V/48V/52V/60V/72V (Standard ist 48V).
 P03: Raddurchmesser in Zoll, kann auf 080-160 eingestellt werden (Standard ist 100).
 P04: Velocimetrie-Polzahlbereich, 1-100, (Standardwert ist 30).
 P05: Auswahl des Geschwindigkeitsbereichs, 0 für keinen Geschwindigkeitsbereich, 1 für einen Geschwindigkeitsbereich (Standard ist kein Geschwindigkeitsbereich).
 P06: Einstellung Nullstart/Nicht-Nullstart, 0 ist Nullstart, 1 ist Nicht-Nullstart (Standard ist Nullstart).
 P08: Einstellung der Hibernation-Zeit, 0 bedeutet keine Hibernation, andere Zahlen sind Hibernation-Zeit, (Standard ist 5 Minuten).
 PA: Einstellung der Einschaltstärke, 1-5, 1 min, 5 max.
 PB: Einstellung der Bremskraft, 0-5, 0 aus, 1-5 Bremskraft schrittweise ansteigend.

9.Fehlerbehebung

Fehler	Code	Verschreibung
Ausfall des Heckmotors	E001	Tauschen Sie den hinteren Motor/Regler aus und versuchen Sie es erneut.
Gaspedalausfall	E002	Tauschen Sie die Drosselklappe aus und versuchen Sie es erneut.
Ausfall des Controllers	E003	Tauschen Sie das Steuergerät aus und versuchen Sie es erneut.
Phasenunsymmetrie	E005	Die Batterie ist schwach, aufladen und erneut versuchen.
Instrumentenausfall	E006	Tauschen Sie das Mess/Steuergerät aus und versuchen Sie es erneut.
Instrumentenausfall	E007	Tauschen Sie das Mess/Steuergerät aus und versuchen Sie es erneut.

10.Aufladen

! Warmer Tipp: Die Ladeanzeige leuchtet rot, wenn das Gerät geladen wird, und grün, wenn es voll ist.

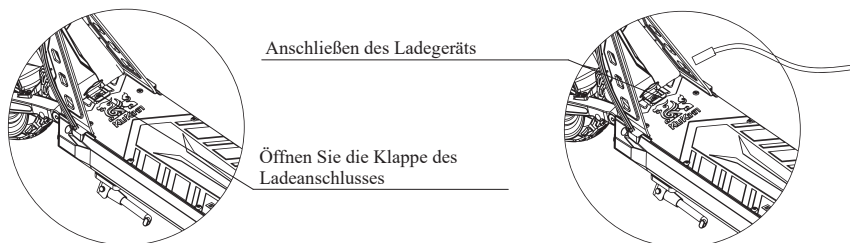

11.Wartung

! Schmiermittel: Alle sechs Monate müssen Sie eine kleine Menge weißes Fett oder Schmiermittel zu den gefalteten Teilen hinzufügen, um die Wartung zu tun, alle drei Monate überprüfen Sie bitte den Roller, um zu sehen, ob es irgendwelche Schrauben locker ist, wenn es lose ist, bitte festziehen.

! Batterie: Bitte schalten Sie den Strom aus, wenn Sie ihn aufladen oder nicht benutzen, wenn Sie ihn lange Zeit nicht benutzen, stellen Sie den Elektroroller an einen sicheren Ort und laden Sie ihn mindestens einmal in 3 Monaten auf.

! Lagerung: Bitte lassen Sie den Roller nicht für eine lange Zeit in der heißen Sonne oder anderen stark feuchten Orten, bitte halten Sie den Roller sauber.

12.Garantie


Ab dem Datum, an dem Sie für das Produkt unterschreiben, bis zum Ende der Garantiezeit kann das Produkt bei einem Defekt oder Bruch kostenlos repariert, umgetauscht oder zurückgegeben werden, wie von der KuKirin-Kundendienststelle festgestellt. Wenden Sie sich dazu bitte an den Verkäufer des Produkts und folgen Sie den Anweisungen, wobei Sie genaue, vollständige und gültige Kaufinformationen oder die Rechnung vorlegen müssen.

Garantie	Garantiezeit
Steuergeräte, Messgeräte, Motoren, Lithium-Batterien, Ladegeräte.	ein halbes Jahr
Rahmen, VordereKarosserie, HintereNabe, Bremsen, Faltung, KörperBars, Gabeln, Bremsen, Gaspedal, Fingerpaddle usw.	erstes Jahr


13.Garantiekarte

Wenn Sie Ihr Produkt warten lassen, füllen Sie bitte die folgenden Informationen vollständig und deutlich aus.

Benutzerinformationen	Name	
	E-Mail	
	Adresse	
	Telefonnummer	
Informationen zum Produkt	Produktname	
	Produktstandard	
Informationen zum Anbieter	Name	Shenzhen KuKirin Technologie Co.
	Adresse	4F4913, Shenzhou Computer Gebäude, Dame Curie Avenue, Vanke Stadtgemeinde, Bantian Straße, Bezirk Longgang, Shenzhen, China.

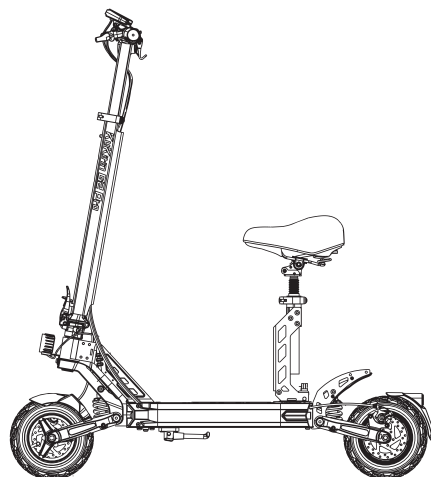

Tutti i disegni usati in questo manuale sono solo per riferimento, si prega di fare testo il prodotto reale.

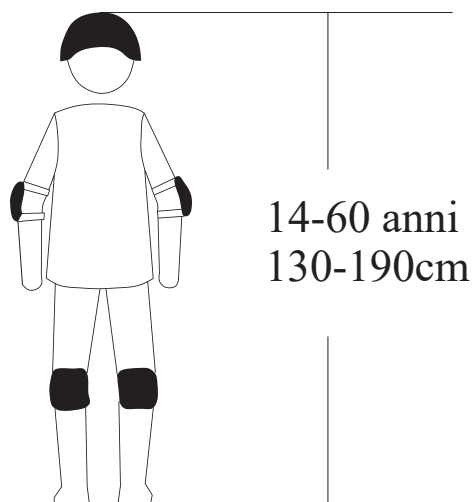

! Quando si guida lo scooter, si prega di indossare casco, ginocchiere, gomitiere, polsiere e altri dispositivi di protezione per ridurre il rischio di ferirsi.

Indice

1. Avvertenze	2. Avviso	3. Schema
4. Elenco di Parametri	5. Lista del Pacco	6. Guida all'Assemblaggio
7. Consigli per i Principianti	8. Istruzioni Operativi	9. Risoluzione di Problemi
10. Carica	11. Manutenzione	12. Garanzia
13. Scheda di Garanzia		

1. Avvertenze

È importante conoscere appieno il Suo nuovo scooter elettrico per ottenere le migliori prestazioni, comodità, divertimento e sicurezza dalla Sua guida. La prima cosa da fare per capire il nuovo scooter e usarlo correttamente è leggere attentamente il manuale d'istruzioni.

È importante fare la prima corsa in modo sicuro e controllato, ad esempio lontano da auto, ostacoli e altri motociclisti, non guidare su autostrade, superstrade, corsie pubbliche, contro il flusso del traffico, evitare di guidare sotto la pioggia, rallentando e facendo una deviazione quando si incontra pozzanghere, ecc.

Lo scooter è un mezzo di trasporto che comporta un certo livello di rischio, non usare il cellulare o indossare le cuffie durante la guida, è necessario conoscere le regole del traffico locale per la guida di uno scooter elettrico sulle strade pubbliche e seguirle ogni volta che si guida. Per la propria sicurezza, non dimenticare mai di indossare un casco qualificato prima di salire sullo scooter. Per una maggiore protezione consigliamo di indossare protezioni come gomitiere e ginocchiere.

Poiché la situazione può variare da luogo a luogo, non equipaggiamo in modo obbligatorio queste protezioni per lo scooter elettrico. Pertanto, se si intende usare uno scooter elettrico su strade pubbliche, è necessario dotarlo dell'equipaggiamento di base obbligatorio in conformità alle leggi e alle normative relativi.

Questo prodotto è stato progettato per l'uso personale. Non usarlo per scopi commerciali o per altri scopi.

Si prega di conservare questo manuale in un luogo sicuro per il riferimento.

2. Avviso

Prima della guida, controllare la pressione degli pneumatici e che il montaggio del manubrio sia corretto e stretto. Assicurarsi che la batteria sia completamente carica. Se la batteria si scarica durante la guida, mantenere il veicolo in movimento lento e regolare e caricarla il prima possibile.

Controllare il caricatore, il cavo e la spina prima di ogni carica. Non usare il caricatore se è danneggiato in qualche modo.

Quando si frena su strade bagnate, la distanza di frenata è generalmente più lunga che su strade asciutte. Pertanto, si deve frenare prima per fermarsi in modo più Sicuro.

Cercare di non usare lo scooter elettrico in caso di pioggia, temporale o neve. Se le parti elettriche (centralina, motore e batteria) si bagnano o vengono immerse nell'acqua, si causano danni irreversibili o addirittura l'esplosione di batteria.


Questo prodotto può essere usato solo da un adulto alla volta. Non trasportare altri passeggeri. Non usare lo scooter in caso di malessere o sotto l'effetto di alcol o farmaco.

Questo veicolo non è un giocattolo. Come per qualsiasi altro veicolo, esiste il rischio di cadute, collisioni o altre situazioni pericolose. Non offrire il Suo scooter a persone che non sanno come usarlo correttamente. Se si permette ad altri di guidare il Suo scooter, ha la responsabilità di assicurarsi che tutti i conducenti siano a conoscenza di tutti i avvisi, tutte le avvertenze, le istruzioni e le precauzioni di sicurezza e che siano in grado di usare il prodotto in modo sicuro e responsabile e di proteggere se stessi e gli altri da eventuali lesioni.

Lo scooter elettrico deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili e fiamme libere.

3. Schema

Nota: il livello di rumorosità del veicolo completo è inferiore a 70 dB.

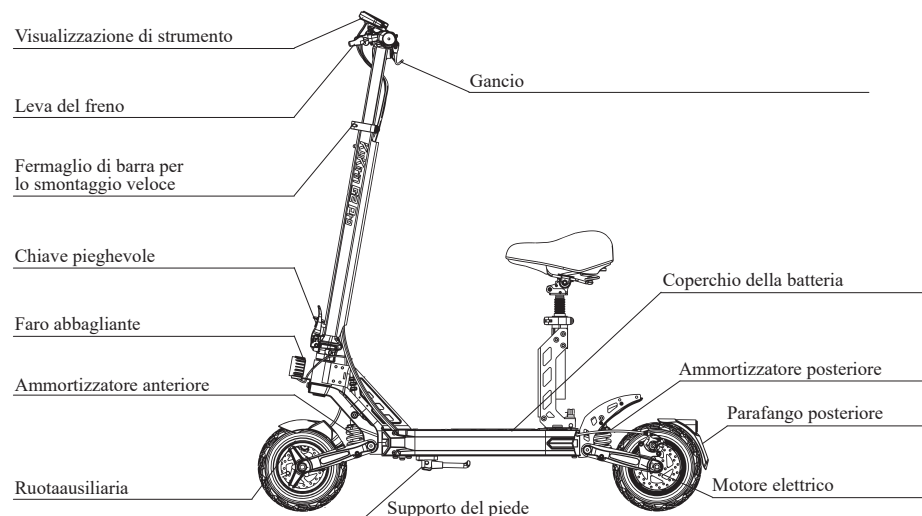

4. Elenco di Parametri

Nome del prodotto	KuKirin G2 Pro	
Dimensioni	Dimensione piegata	1170*590*512mm
	Dimensione spiegata	1170*590*1300mm
Parametri principali	Velocità massima	≤ 25 km/h
	Crociera a velocità media	≤ 58 km
	Inclinazione massima	≤ 19°
	Pneumatici	Pneumatici fuoristrada da 9 pollici
	Ammortizzamento	Ammortizzatore a molla
	Impermeabilità	IP54
	Freno	Freni a disco anteriori e posteriori
	Visualizzazione di strumento	Velocità, chilometraggio, volume elettrico, faro abbagliante, ecc.
Dati sulla batteria	Sistema di illuminazione	LED
	Tensione d'importo	100~240V/50~60Hz
	Capacità di tensione	48V/15.6Ah
Carico massimo	Tempo di carica	Caricabatterie da 54.6V/2A, per una ricarica di circa 8 ore.
	Carico massimo	120 kg
Peso	Peso netto	Circa 25 kg

5. Lista del Pacco




1. Manuale dell'utente*1



2. Gonfiatoio*1



3. Kit di strumenti*1

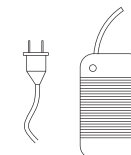


4. Caricatore*1



Si prega di controllare attentamente che non vi siano perdite o danni, in caso contrario si prega di contattarci tempestivamente.


6. Guida all'Assemblaggio

Unpacking and assembly

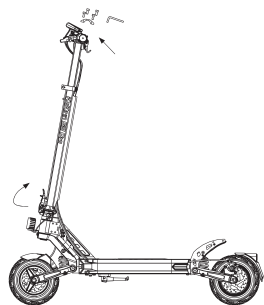


1. Allacciare il dispositivo pieghevole, inserire il tubo della maniglia nella base fissa ed avvitare le viti.


Fold and unfold

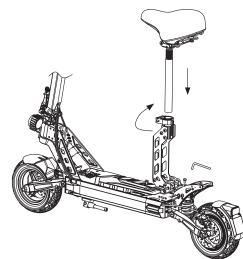


2. Bloccare la base con le viti, inserire il sedile nel supporto e regolare l'altezza.

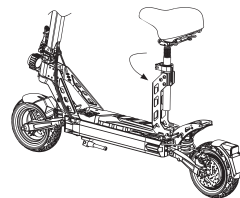

3. Bloccare il fermaglio del sedile e controllare il regolare l'altezza.

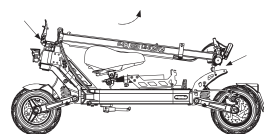

1. Allentare il gancio, sollevare il montante finché il dispositivo pieghevole non si serra automaticamente la prima serratura.

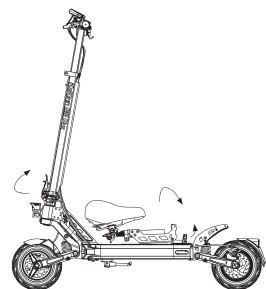

2. Allacciare il dispositivo pieghevole, sollevare il supporto del sedile, tirare verso l'alto e fissare il fermaglio di sedile per lo smontaggio veloce.





3. Regolare l'altezza del sedile e serrare il fermaglio del sedile.

7. Consigli per i Principianti

- ⚠ Indossare un equipaggiamento protettivo che comprende un casco qualificato, ginocchiere, polsiere e gomitiere.
- ⚠ Esercitarsi a guidare finché non si riesce a salire, avanzare, girare, fermarsi e scendere con facilità.
- ⚠ Evitare di passare qualsiasi cosa che possa attaccarsi o incastrarsi nelle ruote.
- ⚠ Dare la preferenza a strade relativamente più larghe e non guidare su pendii, superfici pedonali o con ostacoli finché non si è abile nella guida.

8. Istruzioni Operativi

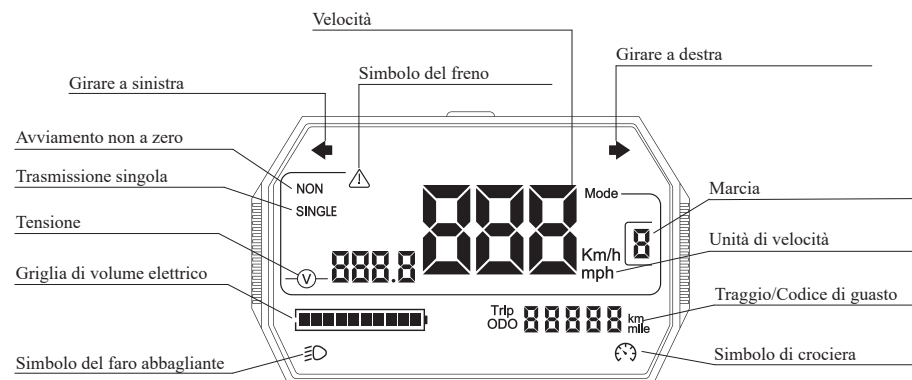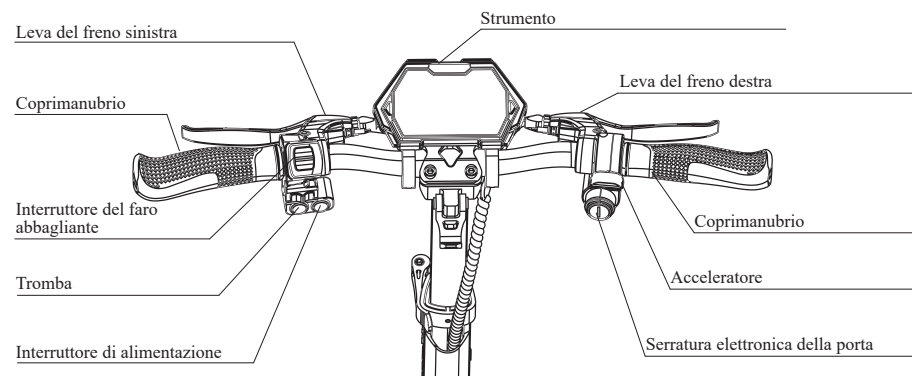


1. Tenere premuto il pulsante di alimentazione per accendere/spegnere il prodotto.
2. Premere brevemente il pulsante di interruttore una volta per cambiare le marce suddivise in tre livelli.
3. Premere brevemente il pulsante di interruttore tre volte per entrare nell'interfaccia di impostazione del menu, lo strumento visualizzerà P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, PA, PB.
- P01: impostazione di selezione km/miglio, (selezione predefinita è km).
- P02: impostazione del livello di tensione, 36V/48V/52V/60V/72V (selezione predefinita è 48V).
- P03: l'unità del diametro della ruota è in pollici e può essere impostata su 080-160 (l'impostazione predefinita è 100).
- P04: limit edel numero di polo per la misura di velocità, 1-100 (valore predefinito è 30).
- P05: selezione di crociera, 0 rappresenta non fare la crociera, 1 rappresenta fare la crociera, (selezione predefinita è Non fare la crociera).
- P06: impostazione di avviamento a zero/non a zero, 0: avviamento a zero, 1: avviamento non a zero, (l'impostazione predefinita è Avviamento a zero).
- P08: impostazione del tempo di dormienza, 0: nessuna dormienza, gli altri numeri sono il tempo di dormienza, (l'impostazione predefinita è 5 minuti).
- PA: impostazione della potenza di avviamento, 1-5, il minimo è 1, il massimo è 5.
- PB: impostazione della potenza di frenatura, 0-5, 0: chiudere, 1-5: la potenza di frenatura aumenta gradualmente.

9. Risoluzione di Problemi

Guasti	Codici	Soluzioni
Guasto del motore elettrico posteriore	E001	Sostituire il motore elettrico / il combinatore e riprovare.
Guasto di acceleratore	E002	Sostituire l'acceleratore e riprovare.
Guasto di combinatore	E003	Sostituire il combinatore e riprovare.
Bassa tensione	E005	Basso volume elettrico, riprovare dopo la carica.
Guasto di strumento	E006	Sostituire lo strumento/ il combinatore e riprovare.
Guasto di strumento	E007	Sostituire lo strumento/ il combinatore e riprovare.

10. Carica

! Suggerimento caldo: la spia del caricatore è rossa quando è in carica e verde quando è stata caricata completamente.

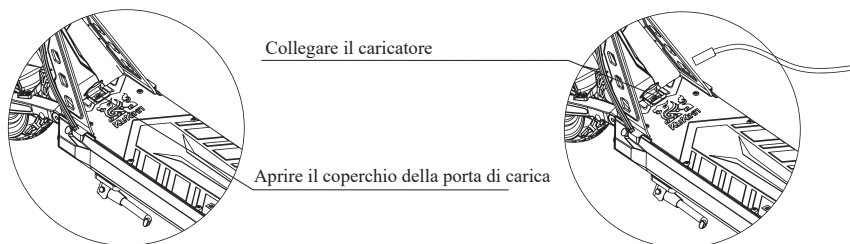

11. Manutenzione

! Olio lubrificante: ogni sei mesi è necessario aggiungere una piccola quantità del grasso lubrificante bianco o del lubrificante alle parti piegate per la manutenzione. Ogni tre mesi si prega di controllare se non ci siano viti allentate e, se ci siano, avvitare.

! Batteria: si prega di spegnere l'alimentazione quando si carica o non si usa, quando non si usa per molto tempo, si deve mettere lo scooter elettrico in un luogo sicuro e di caricarlo almeno una volta ogni 3 mesi.

! Conservazione: non lasciare lo scooter al sole forte o in luoghi molto umidi a lungo, mantenere lo scooter pulito.

12. Garanzia


Dalla data di consegna del prodotto al periodo di garanzia, se il prodotto è difettoso o rotto, può essere riparato, sostituito o restituito gratuitamente, dopo la conferma dall'ispezione del centro post-vendita KuKirin. Per richiedere la garanzia, si prega di contattare il venditore del prodotto e di seguire le istruzioni, a quel momento sarà necessario fornire informazioni di acquisto o fattura accurate, complete e valide.

Contenuti sotto garanzia	Periodo di garanzia
Combinatore, strumento, motore elettrico, batteria al litio, caricatore.	Semestre
Intelaiatura di veicolo, corpo anteriore di veicolo, mozzo posteriore, freno, piegamento, montante di corpo, forcella anteriore, sistema di frenatura, acceleratore con pollice ecc.	Un anno


13. Scheda di Garanzia

Quando si richiede la manutenzione del prodotto, si prega di compilare le seguenti informazioni in modo completo e chiaro.

Informazioni sull'utente	Nome	
	E-mail	
	Indirizzo	
	Telefono	
Informazioni sul prodotto	Nome del prodotto	
	Standard del prodotto	
Informazioni sul venditore	Nome	KuKirin tecnologia di Shenzhen SRL
	Indirizzo	4F4913 dell'edificio di Shenzhou Computer, via Signora Curie, quartiere di Città Wanke, strada Bantian, distretto di Longgang, città di Shenzhen.

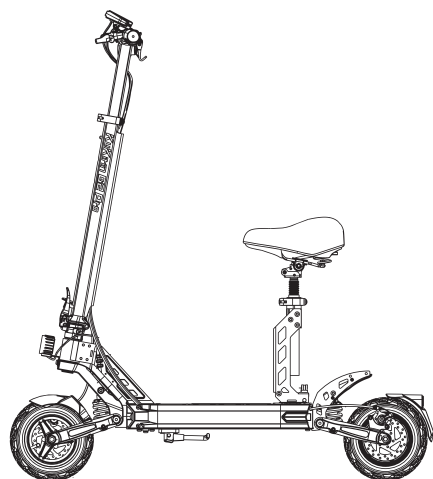

Todas las imágenes en este manual son sólo para referencia, por favor refiérase al producto real.

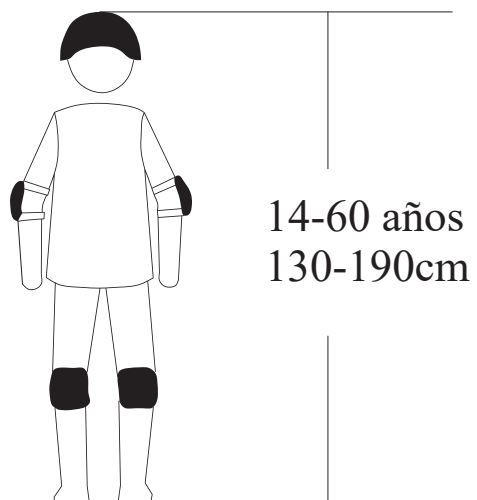

! Cuando conduzca el scooter, utilice casco, rodilleras, coderas, muñequeras y otros equipos de protección para reducir el riesgo de lesiones.

Índice

1.Precauciones	2.Advertencias	3.Ilustración
4.Lista de parámetros	5.Lista de empaque	6.Guía de ensamblaje
7.Consejos para principiantes	8.Instrucciones de operación	9.Eliminación de fallos
10.Carga de batería	11.Mantenimiento	12.Garantía
13.Tarjeta de garantía		

1.Precauciones

Es fundamental entender completamente su nuevo scooter eléctrico para lograr el mejor rendimiento, comodidad, diversión y seguridad durante la conducción. Para familiarizarse con el nuevo scooter y operarlo correctamente, debe en primer lugar leer detenidamente el manual.

Es importante manejar por primera vez en condiciones seguras y controladas, como lejos de autos, obstáculos y otros ciclistas, evitar conducir en autopistas, carriles motorizados, vías públicas, en sentido contrario y bajo la lluvia, así como reducir la velocidad y desviarse al encontrar superficies con agua acumulada.

El scooter es un medio de transporte con ciertos riesgos. No use su teléfono móvil ni lleve auriculares durante la conducción. Es necesario conocer las normas de tráfico respecto al manejo de scooters eléctricos en vías públicas locales y cumplirlas en cada conducción. Para su seguridad, no olvide ponerse un casco calificado antes de subirse al scooter. Se recomienda el uso de equipo protector como coderas y rodilleras a fin de proporcionar una mejor protección.

El scooter eléctrico no viene con equipos obligatorios básicos cuando se entrega, y la situación puede variar de un lugar a otro. Por lo tanto, si planea usar un scooter eléctrico en una vía pública, es necesario equiparlo con equipos obligatorios básicos de acuerdo con las leyes y regulaciones relevantes.

Este producto está diseñado para su uso personal. Por favor, no lo utilice con fines comerciales u otros fines.

Por favor, mantenga este manual bien guardado para futura referencia.

2.Advertencias

Antes de conducir, verifique la presión de los neumáticos, si el manillar está correctamente instalado y apretado. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. Si la batería se agota durante la conducción, mantenga el scooter a una velocidad lenta y constante mientras cárguelo tan pronto como sea posible.

Antes de cargar la batería cada vez, por favor, revise el cargador, el cable y el enchufe. Si hay algún daño, no utilice el cargador.

Al frenar en superficies húmedas, la distancia de frenado suele ser más larga que en superficies secas. Por lo tanto, debe frenar más temprano para detenerse de manera más segura.

Trate de no usar el scooter eléctrico en días de lluvia, tormentas o nieve. Si los componentes eléctricos (unidad de control, motor y batería) se mojan o están sumergidos en el agua, causarán daños irreversibles, e incluso podrían provocar una explosión de la batería.


Este producto sólo debe ser usado por un adulto a la vez. No lleve ningún otro pasajero. No se permitirá conducir si se siente incómodo o bajo la influencia del alcohol o las drogas.

Este vehículo no es un juguete. Al igual que otros vehículos, existe la posibilidad de caídas y colisiones o la ocurrencia de otras situaciones peligrosas. No deje que su scooter eléctrico sea utilizado por personas que no conozcan cómo usarlo correctamente. Si permite que otras personas manejen su scooter, tiene la responsabilidad de asegurarse de que todos los conductores comprendan todas las advertencias, precauciones, instrucciones y medidas de seguridad, y que puedan usar este producto de manera segura y responsable, protegiéndose a sí mismos y a otros de lesiones.

Mantenga el scooter eléctrico alejado de materiales inflamables y llamas abiertas.

3. Ilustración

Nota: El ruido de todo el scooter es inferior a 70 dB.

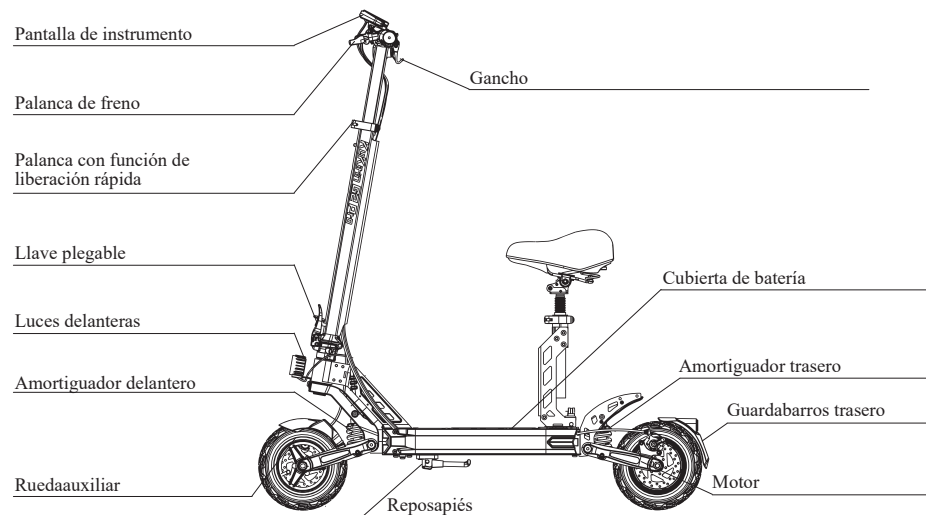

4. Lista de parámetros

Nombre de Producto	KuKirin G2 Pro	
Tamaño	Dimensiones plegadas	1170*590*512mm
	Dimensiones desplegadas	1170*590*1300mm
Parámetros principales	Velocidad máxima	≤ 25 km/h
	Velocidad media	≤ 58 km
	Pendiente máxima	≤ 19°
	Neumáticos	Neumáticos todoterreno de 9 pulgadas
	Amortiguación	Amortiguación de muelle
	Impermeable	IP54
	Freno	Frenos de disco delanteros y traseros
	Pantalla	Velocidad, kilometraje, batería, faros, etc.
Datos de la batería	Sistema de iluminación	LED
	Tensión de entrada	100~240V/50~60Hz
	Capacidad de tensión	48V/15.6Ah
	Tiempo de carga	Cargador 54.6V/2A, aprox 8 h de carga.
Carga máxima	Carga máxima	120 kg
Peso	Peso neto	Aprox 25 kg

5. Lista de empaque




1. Manual de Usuario*1



2. Bomba*1



3. Kit de herramienta*1

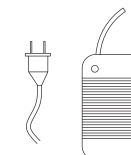


4. Cargador*1




Comprueba detenidamente si hay pérdida o daño. En caso que sí, por favor se pongan en contacto con nosotros lo antes posible.

6. Guía de ensamblaje


Unpacking and assembly

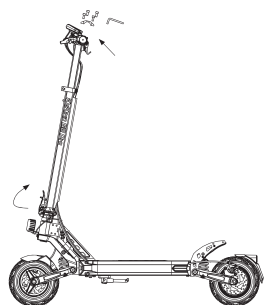

1. Fije el dispositivo de plegado, coloque el tubo del asa en la base fija y apriete los tornillos.

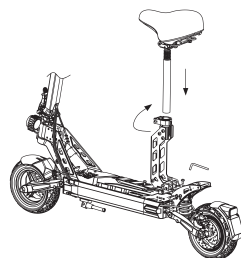


2. Bloquee la base con los tornillos, coloque el asiento en el soporte y ajuste la altura.

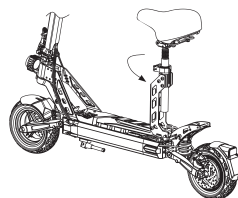


3. Bloquee el gancho del asiento y compruebe el vehículo.


Fold and unfold

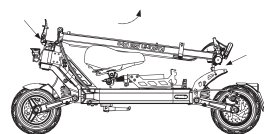

1. Afloje el gancho y levante la pértiga hasta que el dispositivo de plegado bloquee automáticamente el primer cierre.

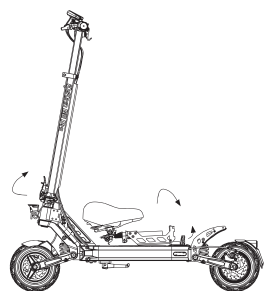

2. Fije las el dispositivo de plegado, levante el soporte del asiento, tire hacia arriba y fije la liberación rápida del asiento.


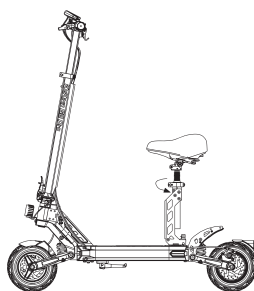


3. Ajuste la altura del asiento y bloquee el cierre del asiento.

7. Consejos para principiantes

- ⚠ Utilice equipo de protección, incluido un casco homologado, rodilleras, muñequeras y coderas.
- ⚠ Practique montar hasta que pueda subir, avanzar, girar, detenerse y bajarse fácilmente.
- ⚠ Evite pasar cualquier cosa que pueda pegarse o atascarse en las ruedas.
- ⚠ Prefiera carreteras relativamente anchas y no conduzca sobre pendientes, peatones u obstáculos hasta que domine la conducción.

8. Instrucciones de operación

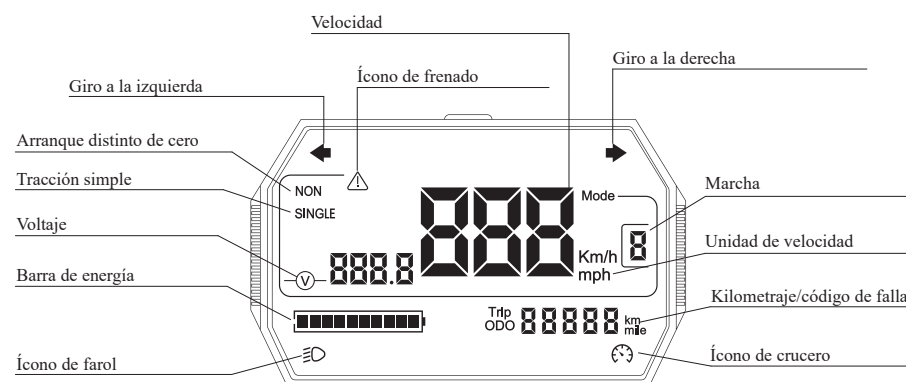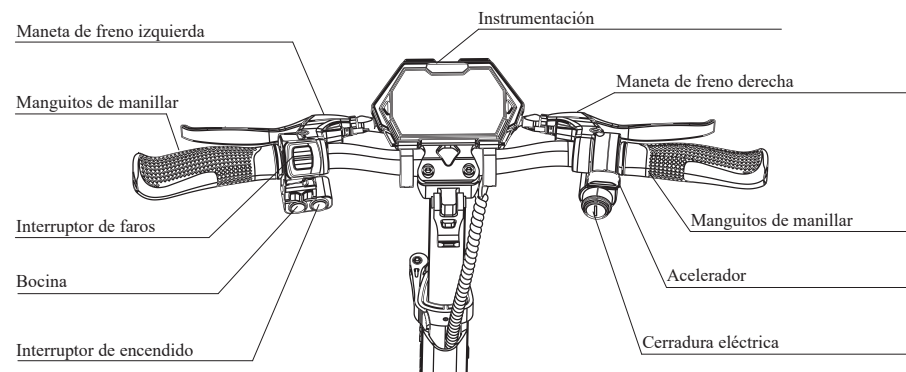


1. Mantenga presionado el botón de energía para el encendido/apagado.
2. Presione una vez el botón de energía para cambiar de marchas, divididas en tres niveles.
3. Presione tres veces seguidas el botón de energía para entrar en la interfaz de configuración del menú, y el panel de instrumentos muestra P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, PA, PB.
 - P01: Configuración de la selección de kilómetros/millas, (kilómetros por defecto).
 - P02: Configuración del nivel de voltaje: 36V/48V/52V/60V/72V (48V por defecto).
 - P03: El diámetro de la rueda es en pulgadas, y se puede configurar hasta 080-160 (100 por defecto).
 - P04: El rango del número de polos magnéticos para medición de velocidad es 1-100, (predeterminado 30).
 - P05: Selección de cruce, 0 significa que no se requiere un cruce, mientras 1 significa que sí, (cruce desactivado por defecto).
 - P06: Configuración de arranque cero/distinto de cero, 0 representa arranque cero mientras 1 significa arranque distinto de cero, (arranque cero por defecto).
 - P08: Configuración del tiempo de suspensión, 0 se refiere a no suspender, y otras cifras corresponden al tiempo de suspensión, (predeterminado 5min).
 - PA: Configuración de la fuerza de arranque, 1-5, 1 es la más pequeña, mientras 5 es la máxima.
 - PB: Configuración de la fuerza de frenado, 1-5, 0 se refiere al cierre, y 1-5 corresponde al aumento gradual de la fuerza de frenado.

9. Eliminación de fallos

Avería	Código	Soluciones
Fallo del motor trasero	E001	Vuelva a intentarlo después de sustituir el motor/controlador trasero.
Fallo del acelerador	E002	Vuelva a intentarlo después de sustituir el acelerador.
Fallo del controlador	E003	Vuelva a intentarlo después de sustituir el controlador.
Subtensión	E005	Batería baja, reintentar después de cargar.
Fallo del manómetro	E006	Vuelva a intentarlo después de sustituir el manómetro/controlador.
Fallo del manómetro	E007	Vuelva a intentarlo después de sustituir el manómetro/controlador.

10. Carga de batería

! Consejo: El indicador luminoso del cargador es rojo cuando está cargando y verde cuando está lleno.

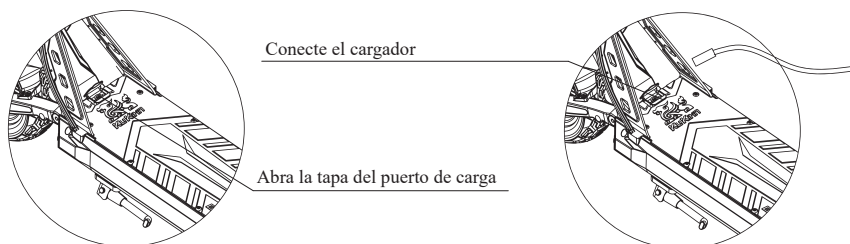

11. Mantenimiento

! Grasa lubricante: es necesario añadir una pequeña cantidad de grasa lubricante blanca o agente lubricante en la parte plegable cada seis meses para llevar a cabo el mantenimiento, y revisar el scooter cada tres meses a fin de observar si hay tornillos sueltos, en caso de que están sueltos, por favor apriételos.

! Batería: por favor, apague la alimentación cuando está cargando o no está en uso, si deja de utilizar el scooter eléctrico durante largo tiempo, debe ponerlo en un lugar seguro y cargarlo al menos una vez cada tres meses.

! Almacenamiento: por favor, no deje el scooter expuesto al sol durante tiempo prolongado o en otros lugares severamente húmedos, por favor mantenga el scooter limpio.

12. Garantía


Desde la fecha en que usted firma para aceptación de entrega hasta el final del período de garantía, si este producto sufre algunos fallos o daños, se puede disfrutar gratis de reparación, reemplazo o devolución siempre que el centro de postventa de KuKirin lo confirme a través de una inspección. Al presentar una solicitud, póngase en contacto con el vendedor del producto y siga las instrucciones proporcionadas, en ese momento usted necesitará proporcionar información o factura de compra precisa, completa y válida.

Alcance de Garantía	Período de Garantía
Controlador, monitor, motor, batería de litio y cargador.	Seis meses
Bastidor, cuerpo delantero, buje trasero, frenos, pliegue, barra de cuerpo, horquilla delantera, sistema de frenado y acelerador de pulgar.	Un año


13. Tarjeta de garantía

Cuando realice el mantenimiento del producto, por favor, rellene la siguiente información completa y claramente.

Información del usuario	Nombre	
	Correo electrónico	
	Dirección postal	
	Teléfono de contacto	
Información del producto	Nombre del producto	
	Norma del producto	
Información del proveedor	Nombre	Shenzhen KuKirin Tecnología Co.
	Dirección	4F4913, Edificio de Ordenador de Shenzhou, Avenida de Lady Curie, Comunidad de Vanke City, Calle Bantian, Distrito de Longgang, Ciudad de Shenzhen, China.

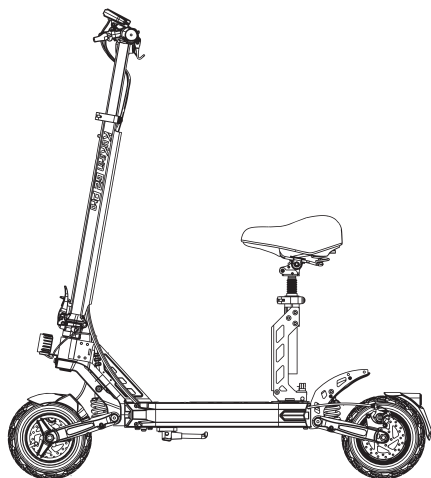

Wszystkie zdjęcia w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy, należy odnieść się do rzeczywistego produktu.

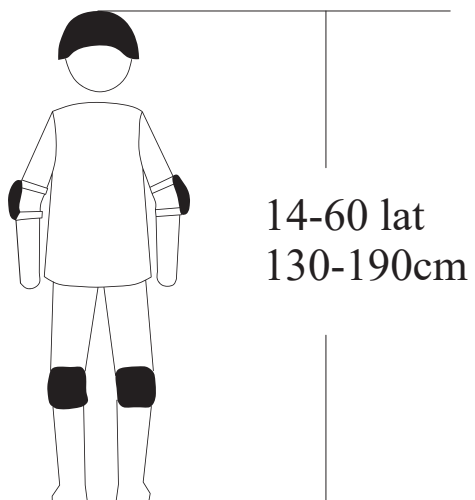

! Należy nosić kask, nakolanniki, ochraniacze na łokcie i nadgarstki oraz inny sprzęt ochronny podczas jazdy na hulajnodze, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń.

Spis treści

1.Przestrogi	2.Ostrzeżenie	3.Schemat
4.Lista parametrów	5.Lista rzeczy do spakowania	6.Instrukcja montażu
7.Wskazówki dla początkujących	8.Instrukcja obsługi	9.Usuwanie usterek
10.Ładowanie	11.Konserwacja	12.Opis gwarancji
13.Karta gwarancyjna		

1.Przestrogi

Ważny jest, aby pełni zrozumieć swoją nową hulajnogę elektryczną. Tak robisz, aby uzyskać najlepsze osiągi, komfort, zabawę i bezpieczeństwo podczas jazdy. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, aby zrozumieć swoją nową hulajnogę i prawidłowo ją obsługiwać, jest uważne przeczytanie instrukcji obsługi.

Pierwsza jazda musi w sposób bezpieczny i kontrolowany, to jest ważny, np. trzymać się z dala od samochodów, przeszkód i innych motocyklistów; nie jeździć po autostradach, drogach publicznych; nie możesz jeździć w przeciwnym kierunku; unikać jazdy w deszczu, zwalniać i omijać podmokłe drogi itp.

Hulajnogi są formą transportu, która niesie ze sobą pewien poziom ryzyka. Podczas jazdy, nie należy korzystać z telefonu komórkowego ani słuchawek. Konieczne jest poznanie przepisów ruchu drogowego dotyczących jazdy na hulajnodze elektrycznej na lokalnych drogach publicznych i kiedy jeździsz, możesz przestrzegać przepisy za każdym razem. Aby zapewnić bezpieczeństwo, proszę założyć odpowiedni kask przed wejściem na hulajnogę. W celu zapewnienia lepszej ochrony, zaleca się stosowanie sprzętu ochronnego, takiego jak ochraniacze na łokcie i kolana.

Hulajnogi elektryczne są dostarczane bez podstawowego obowiązkowego wyposażenia, a sytuacja może się różnić w zależności od miejsca. W związku z tym, jeśli użytkownik chce korzystać z hulajnogi elektrycznej, to należy koniecznie wyposażyć w podstawowe obowiązkowe wyposażenie zgodnie z odpowiednimi przepisami i regulacjami.

Ten produkt jest przeznaczony do użytku osobistego. Nie należy używać go do celów komercyjnych lub innych.

Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby sprawdzić.

2.Ostrzeżenie

Przed jazdą należy sprawdzić ciśnienie opon, czy kierownica jest prawidłowo zamontowana i dokręcona. Upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany. Jeśli akumulator rozładuje się podczas jazdy, należy jechać powoli i równomiernie, a następnie jak najszybciej go naładować.

Należy sprawdzić ładowarkę, kabel i wtyczkę przed każdym ładowaniem. Nie używaj ładowarki, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzona.

Podczas hamowania na mokrej nawierzchni, droga hamowania jest zwykle dłuższa niż na suchej. Dlatego należy wcześniej hamować, aby zatrzymać się bezpiecznie.

Staraj się nie używać podczas deszczu, burzy lub śniegu. Jeśli elementy elektryczne (jednostka sterująca, silnik i akumulator) zostaną zamoczone lub zanurzone w wodzie, spowoduje to nieodwracalne uszkodzenia, a nawet doprowadzi do wybuchu akumulatora.


Ten produkt może być używany tylko przez jedną osobę dorosłą. Nie należy przewozić dodatkowych pasażerów. Nie jeździć, jeśli źle się czujesz lub jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Ta hulajnoga nie jest zabawką. Jak w przypadku każdego innego, istnieje możliwość upadku, kolizji lub innych niebezpiecznych sytuacji. Nie należy oferować hulajnogi osobom, które nie wiedzą, jak prawidłowo z niego korzystać. Jeśli zezwalasz innym osobom na jazdę na hulajnodze, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszyscy użytkownicy zapoznali się ze wszystkimi ostrzeżeniami, przestrożkami, instrukcjami i środkami ostrożności. Ważne jest również, aby upewnić się, że są w stanie bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z produktu oraz chronić siebie i innych przed szkodami.

Hulajnogi elektryczne należy trzymać z dala od łatwopalnych przedmiotów i otwartego ognia.

3.Schemat

Uwaga: Poziom hałas całego hulajnogi jest niższy niż 70 dB.

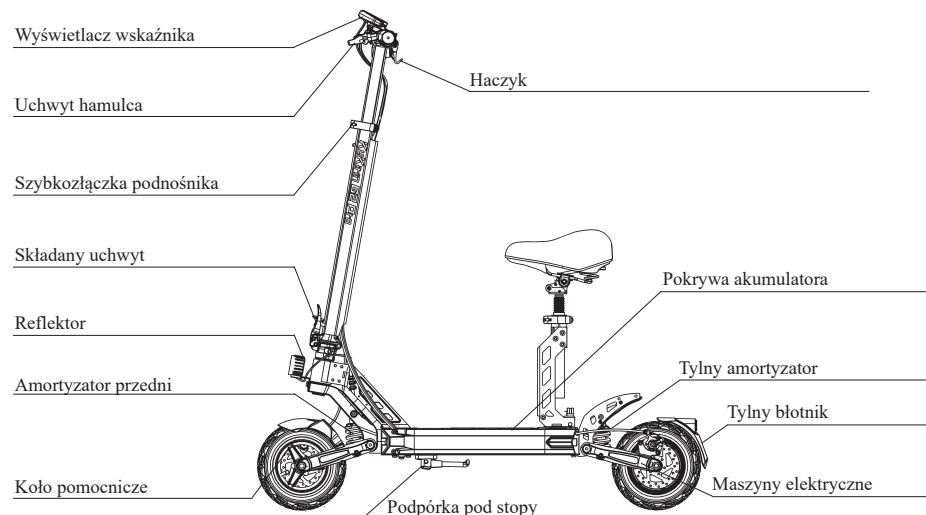

4.Lista parametrów

Nazwa przedmiotu	KuKitin G2 Pro	
Wielkość	Rozmiar po złożeniu	1170*590*512mm
	Rozmiar po rozłożeniu	1170*590*1300mm
Główne parametry	Prędkość maksymalna	≤ 25 km/h
	Średni zakres prędkości	≤ 58 km
	Maksymalne nachylenie	≤ 19°
	Opony	9-calowe opony terenowe
	Pochłanianie wstrząsów	Tłumienie sprężynowe
	Hydroizolacja	IP54
	Hamulec	Hamulce tarczowe przód i tył
	Wyświetlana zawartość	Prędkość, przebieg, akumulator, reflektory itp.
Dane akumulatora	Napięcie wejściowe	100~240V/50~60Hz
	Napięcie/Pojemność	48V/15.6Ah
	Czas ładowania	Ładowarka 54.6V/2A, czas ładowania około 8 godzin.
Maksymalne obciążenie	Maksymalne obciążenie	120 kg
Ciężary	Waga netto	Około 25 kg

5.Lista rzeczy do spakowania




1.Instrukcja obsługi*1



2.Pompka do opony*1



3.Zestaw narzędzi*1

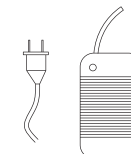


4.Ładowarka*1




Proszę o dokładne sprawdzenie, czy nie został on zgubiony lub uszkodzony. Jeśli tak, można kontaktować się z nami.

6. Instrukcja montażu


Unpacking and assembly

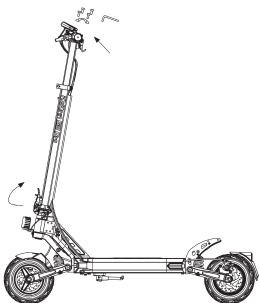

1. Zamocować urządzenie składające, włożyć rurę uchwyty do stałego siedzenia i dokręcić śruby.

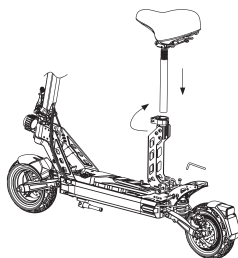


2. Zablokować podstawę śrubami, włożyć siedzenie do wspornika i wyregulować wysokość.

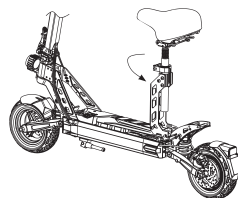


3. Zablokować zatrzask siedzenia i sprawdzić pojazd.

Fold and unfold

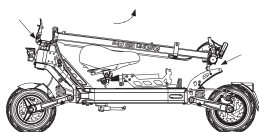

1. Poluzować hak, podnieść pion, aż składane elementy automatycznie zablokują pierwszą blokadę.

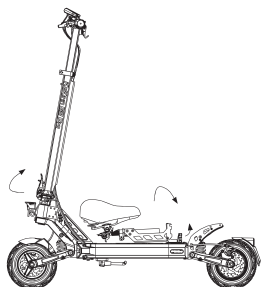

2. Zapiąć składane elementy, podnieść wspornik siedzenia, pociągnąć do góry i zapiąć szybkozamykacz siedzenia.





3. Wyregulować wysokość siedzenia i zablokować zatrzask siedzenia.

7. Wskazówki dla początkujących

- ⚠ Należy nosić sprzęt ochronny, w tym kask, nakolanniki, ochraniacze na nadgarstki i łokcie.
- ⚠ Należy ćwiczyć jazdę do momentu, gdy będzie można łatwo wsiadać, jechać do przodu, skręcać, zatrzymywać się i zsiadać z roweru.
- ⚠ Unikaj przejeżdżania obok czegokolwiek, co mogłoby się przykleić lub utknąć w kołach.
- ⚠ Preferuj stosunkowo szerokie drogi i nie jeździj po pochyłościach, powierzchniach dla pieszych lub przeszkodach, dopóki nie będziesz biegły w jeździe.

8. Instrukcja obsługi

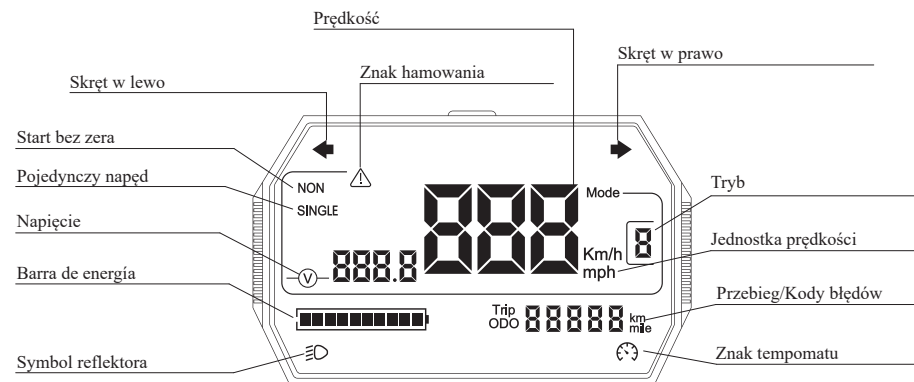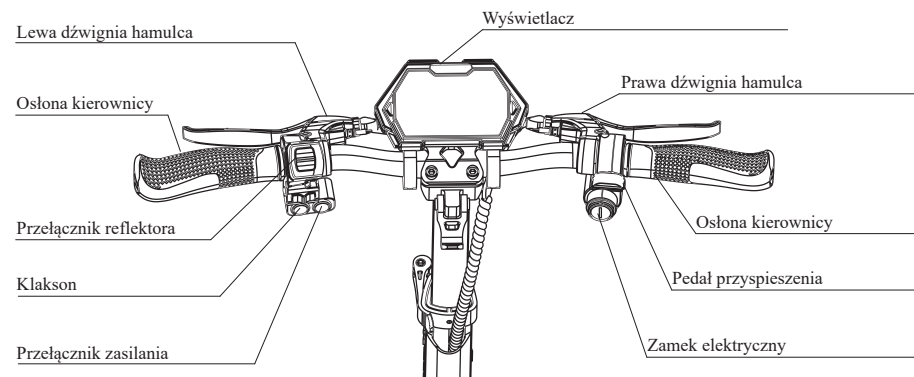


1. Długie naciśnięcie przycisku zasilania, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
2. Krótkie jednokrotne naciśnięcie przycisku zasilania przełącza tryby, jest trzy tryby.
3. Krótko naciśnij przycisk zasilania trzy razy, aby wejść do interfejsu ustawień menu, miernik wyświetli P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, PA, PB.
- P01: Ustawienie wyboru kilometrów/mili, (domyślnie jest kilometr).
- P02: Ustawienie poziomu napięcia, 36V/48V/52V/60V/72V (domyślnie 48V).
- P03: Jednostka średnicy koła w calach, może być ustawiona na 080-160 (domyślnie 100).
- P04: Velocimetry zakresu liczby biegów magnetycznych, 1-100, (domyślnie 30).
- P05: Wybór tempomatu, 0 oznacza brak tempomatu, 1 oznacza tempomat (domyślnie brak).
- P06: Ustawienie zerowego startu/niezerowego startu, 0 oznacza zerowy start, 1 oznacza niezerowy start (domyślnie zerowy start).
- P08: Ustawienie limitu czasu hibernacji, 0 oznacza brak hibernacji, inne liczby oznaczają czas hibernacji (domyślnie 5 minut).
- PA: Ustawienie siły rozruchu, 1-5, 1 jest minimum, 5 maksimum.
- PB: Ustawienie siły hamowania, 0-5, 0 wyłączone, 1-5 siła hamowania stopniowo wzrasta.

9.Usuwanie usterek

Awaria	Kodowanie	Recepta
Awaria silnika tylnego	E001	Wymień tylny silnik/sterownik i spróbuj ponownie.
Awaria akceleratora	E002	Wymień przepustnicę i spróbuj ponownie.
Awaria sterownika	E003	Wymień kontroler i spróbuj ponownie.
Nierównowaga faz	E005	Bateria jest rozładowana, naładuj ją i spróbuj ponownie.
Awaria oprzyrządowania	E006	Wymień licznik/sterownik i spróbuj ponownie.
Awaria oprzyrządowania	E007	Wymień licznik/sterownik i spróbuj ponownie.

10.Ładowanie

! Uwaga: Wskaźnik ładowarki świeci na czerwono podczas ładowania i na zielono po naładowaniu.

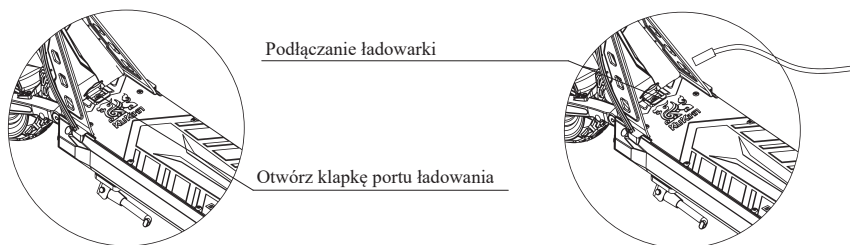

11.Konserwacja

! Smar: Co sześć miesięcy należy dodać niewielką ilość białego smaru lub środka smaru do części składania w celu konserwacji, co trzy miesiące należy sprawdzić hulajnogę, aby sprawdzić śruby, jeśli są luźne, należy je dokręcić.

! Akumulator: Wyłącz zasilanie podczas ładowania lub nieużywania, gdy nie jest używany przez dłuższy czas, umieść hulajnogę elektryczną w bezpiecznej pozycji i ładuj ją co najmniej raz na 3 miesiące.

! Przechowywanie: Nie zostawiaj hulajnogi na długi czas w gorącym słońcu lub innych mocno wilgotnych miejscach, utrzymuj hulajnogę w czystości.

12.Opis gwarancji

Od daty otrzymania do okresu gwarancyjnego, jeśli produkt ten działa nieprawidłowo lub jest uszkodzony, można korzystać z niego za darmo po przetestowaniu i potwierdzeniu przez centrum posprzedażne KuKirin. Usługi napraw, wymiany lub zwrotu. Podczas składania wniosku należy skontaktować się ze sprzedawcą produktu i postępować zgodnie z instrukcjami. W tym czasie należy podać dokładne, kompletne i ważne informacje o zakupie lub faktury.

Treść gwarancji	Okres gwarancji
Kontroler, miernik, silnik, bateria, ładowarka.	Pół roku
Rama, nadwozie przednie, piasta tylnego koła, hamulce, składane, dźwignia korpusu, widelec przedni, układ hamulcowy, palec przepustnicy itd.	Jeden rok

13.Karta gwarancyjna

Podczas serwisowania produktu należy wypełnić poniższe informacje w sposób kompletny i czytelny.

Informacje o użytkowniku	Imię i nazwisko	
	E-mail	
	Adres do korespondencji	
	Numer telefonu	
Informacje o produkcie	Nazwa produktu	
	Standard produktu	
Informacje o sprzedawcy	Nazwa	Shenzhen Miasto KuKirin Technologia Sp., z o.o..
	Adres	4F4913, Shenzhou siedziba komputerowa, Lady Curie Aleja, Vanke Dystrykt, Ul. Bantian, Longgang Dystrykt, Shenzhen Miasto, Chiny.